



وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان

مقررات ملّی ساختمان ایران

مبحث هفدهم

لوله کشی گاز طبیعی

دفتر مقررات ملّی ساختمان

۱۳۸۹

عنوان و نام پدیدآور:	لوله کشی گاز طبیعی / [تهریه کننده وزارت مسکن و شهرسازی] دفتر مقررات ملی ساختمان؛
وضعیت ویراست:	ویراست ۲
مشخصات نشر:	تهران، توسعه ایران، ۱۳۹۰
مشخصات ظاهری:	تصویر، جدول
فروخت:	مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث ۱۷ ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۷-۴
شابک:	ساختمان سازی - - قوانین و مقررات - - ایران
موضوع:	تأسیسات - - ایران - - مشخصات
موضوع:	گاز - - ایران - - لوله کشی - - استانداردها
موضوع:	گاز - - ایران - - لوله کشی - - طرح و ساختمان
موضوع:	گاز - - ایران - - لوله کشی - - طرح و ساختمان - - استانداردها
شناسه افزوده:	ایران. وزارت مسکن و شهرسازی. دفتر امور مقررات ملی ساختمان
شناسه افزوده:	ایران. وزارت مسکن و شهرسازی. معاونت امور مسکن و ساختمان
شناسه افزوده:	مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث ۱۷ KMH۲۴۰۲ / ۹ ۱۳۹۰
رده بندی کنگره:	۲۴۲/۵۵
رده بندی دیوبی:	۲۴۲۹۲۹۲
شماره کتابشناسی ملی:	

عنوان کتاب: مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی

تهریه کننده:	دفتر مقررات ملی ساختمان
ناشر:	نشر توسعه ایران
شمارگان:	جلد ۳۰۰
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۷۵۸۸-۸۷-۴
نوبت چاپ:	اول
تاریخ چاپ:	۱۳۸۹
چاپ و صحافی:	کانون
قیمت:	۴۰۰۰ ریال

حق چاپ برای تهریه کننده محفوظ است.

پیش‌گفتار

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعايه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌گردد.

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین‌نامه‌های ساختمانی، استانداردها و آیین کارهای ساختمان‌سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان‌ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می‌یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حائز اهمیت هستند، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند.

آنچه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می‌سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط می‌باشد تا از این طریق نیل به هدف‌های پیش‌گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای روز ملی و بین‌المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است.

وزارت مسکن و شهرسازی که در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی را به عهده دارد، از چند سال پیش طرح کلی تدوین مقررات ملی ساختمان را تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است که براساس آن، شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت استادی و صاحبنظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده و در کنار آن «کمیته‌های تخصصی» را، جهت مشارکت جامعه مهندسی کشور در تدوین مقررات ملی ساختمان زیر نظر شورا به وجود آورده است.

پس از تهیه پیش‌نویس مقدماتی مبحث موردنظر، کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش‌نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع ذیصلاح

نظیر سازمان‌های رسمی دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی و کاربردی، انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شهرداریهای سراسر کشور، آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می‌نمایند.

متن نهائی این مبحث پس از طرح در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب اکثرب اعضاي شورای مذکور، به تأیید اینجانب رسیده و به شهرداریها و دستگاههای اجرائی و جامعه مهندسی کشور ابلاغ گردیده است.

وزارت مسکن و شهرسازی، از هنگامی که این مسؤولیت مهم بر عهده‌اش واگذار گردیده است مجدانه سعی نموده است با تشکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مربوط به هر مبحث و کسب نظر از صاحب‌نظران و مراجع ذی‌صلاح بر غنای هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان بیفزاید و این مجموعه را همان‌طور که منظور نظر قانون‌گذار بوده است در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار دهد.

بدین وسیله از تلاشها و زحمات جناب آقای مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزیر در امور مسکن و ساختمان و جناب آقای دکتر غلامرضا هوانی، مدیر کل محترم مقررات ملی ساختمان و سایر کسانی که به نحوی در تدوین این مجلد همکاری نموده‌اند، سپاسگزاری می‌نمایم.

علی نیکزاد
وزیر مسکن و شهرسازی

هیأت تدوین کنندگان مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

(بر اساس حروف الفبا)

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

عضو	مهندس محمدرضا اسماعیلی	•
عضو	دکتر ابازر اصغری	•
عضو	دکتر محمدحسن بازیار	•
عضو	مهندس علی اصغر جلالزاده	•
عضو	دکتر علیرضا رهایی	•
رئیس	مهندس ابوالفضل صومعلو	•
عضو	دکتر محمدتقی کاظمی	•
عضو	دکتر ابوالقاسم کرامتی	•
عضو	دکتر محمود گلابچی	•
نایب رئیس و عضو	دکتر غلامرضا هوائی	•

ب) کمیته تخصصی

عضو	مهندس بیژن اوچانی	•
عضو	مهندس بهزاد یابازاده	•
عضو	مهندس ساکو پتروسیان	•
رئیس	مهندس مسعود غازی سلحشور	•
عضو	مهندس هادی گلابچی	•
عضو	مهندس سید محسن موسوی	•

با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

ج) دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

معاون مدیرکل و مسئول دبیرخانه شورا	مهندس سهیلا پاکروان	•
کارشناس تدوین مقررات ملی ساختمان	مهندس لاله جعفر پوریانی	•
رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان	دکتر بهنام مهرپرور	•

مقدمه

کاربران محترم، هنگام مطالعه این مجلد از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، با تغییرات بسیار مهمی که در این بازنگری انجام شده است مواجه خواهند شد و آن افزودن بخش (لوله کشی گاز متراضیان عمدۀ با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع^{*}) به بخش قبلی با عنوان (لوله کشی گاز طبیعی با فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع^{**}) می‌باشد که در این کتاب ارائه شده است.

در انتشار این مجلد که از این پس دامنه فشار از ۱/۴ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع و دامنه مصرف تا ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت را پوشش می‌دهد، بخش اول شامل لوله کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها با فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع بوده که بدون هیچ گونه تغییراتی عیناً درج شده و مطالب بخش دوم شامل لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمدۀ با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع به آن افزوده شده است.

نظر به توضیح فوق، لازم است به نکات زیر توجه شود:

- ۱- بدیهی است تفاوت‌هایی بین دو بخش وجود داشته باشد که مهمترین آن‌ها یکسان نبودن واحدها است؛ در بخش اول واحدهای متداول در صنعت گاز استفاده شده و در بخش دوم در مقابل این واحدها معادل آنها در سیستم بین‌المللی SI نیز درج شده است.
- ۲- به دلیل نیاز و تقاضای زیاد جامعه در خصوص انتشار هر چه سریعتر بخش دوم که منجر به عدم ویرایش بخش اول در حال حاضر شده، سعی بر آن بوده است که جز در موارد اجتناب ناپذیر، از تکرار موارد مشابه در بخش دوم خودداری شود.
- ۳- هم زمان با انتشار این مجلد، و دریافت نظرات کاربران، ویرایش هر دو بخش انجام خواهد شد.

امید است متن این ویرایش برای مهندسان کشور مفید واقع شود و کمیته تخصصی را کماکان از راهنمایی‌ها و اظهارنظرهای خود بهره‌مند سازند.

کمیته تخصصی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

* معادل ۱۳۷۹۰ تا ۴۱۳۶۸۶ پاسکال

** معادل ۱۷۲۴ پاسکال

فهرست مطالب

۱	- تعاریف
۹	- کلیات مبحث

بخش اول - لوله کشی گاز طبیعی با فشاریک چهارم پوند بر اینچ مرربع

۱۳	۱-۱۷ کلیات
۱۳	۱-۱-۱۷ حدود و دامنه‌ی کاربرد
۱۳	۲-۱-۱۷ مسئولیت‌ها
۱۹	۲-۱۷ گروه‌بندی ساختمان‌ها
۱۹	۱-۲-۱۷ کلیات
۱۹	۲-۲-۱۷ ساختمان‌های مسکونی
۲۰	۳-۲-۱۷ ساختمان‌های عمومی
۲۰	۴-۲-۱۷ ساختمان‌های خاص
۲۱	۵-۲-۱۷ انواع ساختمان‌های عمومی
۲۳	۳-۱۷ مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان‌های عمومی و خاص
۲۳	۱-۳-۱۷ کلیات
۲۴	۲-۳-۱۷ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی
۲۵	۳-۳-۱۷ الزامات نصب وسایل گازسوز در شرایط خاص
۲۵	۴-۳-۱۷ الزامات نصب تجهیزات ایمنی
۲۶	۵-۳-۱۷ محدودیت عبور لوله گاز از سقف‌های کاذب محل‌های تجمع
۲۶	۶-۳-۱۷ تأمین هوای احتراق برای وسایل گازسوز
۲۶	۷-۳-۱۷ انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز
۲۶	۸-۳-۱۷ سایر موارد

۲۷	۴-۱۷ طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح
۲۷	۱-۴-۱۷ طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها
۲۹	۲-۴-۱۷ الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز
۳۲	۳-۴-۱۷ توسعه سیستم لوله کشی گاز موجود خانگی
۳۴	۴-۴-۱۷ مشخصات مواد و مصالح مصرفي
۴۱	۵-۱۷ اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی
۴۱	۱-۵-۱۷ کلیات
۴۲	۲-۵-۱۷ الزامات اجرای سیستم لوله کشی گاز
۴۵	۳-۵-۱۷ لوله کشی روکار
۴۵	۴-۵-۱۷ لوله کشی توکار
۴۷	۵-۵-۱۷ عایق کاری لوله ها (پوشش لوله ها)
۴۸	۶-۵-۱۷ جوشکاری
۵۵	۶-۱۷ کنترل کیفیت، آزمایش، بازرگانی، صدور تأییدیه، تحويل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز
۵۵	۱-۶-۱۷ کنترل کیفیت
۵۶	۲-۶-۱۷ آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز
۵۷	۳-۶-۱۷ برقراری جریان گاز
۵۷	۴-۶-۱۷ بستن مجاری خروجی گاز
۵۷	۵-۶-۱۷ بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز
۵۸	۶-۶-۱۷ اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز
۵۸	۷-۶-۱۷ آزمایش مجدد سیستم لوله کشی در صورت عدم وصل گاز به مدت طولانی
۵۹	۷-۱۷ نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز
۵۹	۱-۷-۱۷ کلیات نصب
۶۰	۲-۷-۱۷ ضوابط نصب دستگاه های گاز سوز
۶۰	۳-۷-۱۷ محدودیت های نصب وسایل گاز سوز
۶۱	۴-۷-۱۷ قابلیت دسترسی به دستگاه گاز سوز و فاصله های لازم
۶۲	۵-۷-۱۷ روش های تأمین هواي لازم برای احتراق و تهویه

۷۱	۸-۱۷	دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز ساختمان‌ها
۷۱	۱-۸-۱۷	کلیات
۷۲	۲-۸-۱۷	تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز
۷۳	۳-۸-۱۷	تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط
۷۸	۴-۸-۱۷	نکات ضروری برای طراحی و اجرای دودکش‌ها
۸۰	۵-۸-۱۷	ضوابط مربوط به نصب دودکش‌ها
۸۳	۹-۱۷	۹- ضوابط بهره‌برداری و نگهداری از سیستم لوله‌کشی گاز داخل ساختمان‌ها
۸۳	۱-۹-۱۷	کلیات
۸۳	۲-۹-۱۷	نکات قابل توجه در دوره بهره‌برداری
۸۵	۳-۹-۱۷	تغییر در سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان
۸۵	۴-۹-۱۷	تعمیر سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان

**بخش دوم - لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمدۀ با فشار ۲ الی ۶۰ پوند
براينچ مربع**

۸۹	۱۰-۱۷	کلیات
۸۹	۱-۱۰-۱۷	حدود و دامنه کاربرد
۹۰	۲-۱۰-۱۷	مسئولیتها
۹۰	۱-۲-۱۰-۱۷	طراح
۹۰	۲-۲-۱۰-۱۷	جري
۹۱	۳-۲-۱۰-۱۷	دستگاه نظارت
۹۲	۴-۲-۱۰-۱۷	شرکت‌ها، مؤسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح
۹۳	۱۱-۱۷	۱۱- مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصرفی، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز
۹۳	۱-۱۱-۱۷	مشخصات مواد و مصالح مصرفی
۹۳	۱-۱-۱۱-۱۷	لوله‌ها
۹۴	۲-۱-۱۱-۱۷	اتصالات
۹۵	۳-۱-۱۱-۱۷	مواد آب بندی اتصالات دندۀ پیچ

..... ۹۶	۴-۱-۱۱-۱۷ شیرهای فلزی
..... ۹۶	۵-۱-۱۱-۱۷ شیرهای پلی اتیلن
..... ۹۶	۶-۱-۱۱-۱۷ پوشش لوله و اتصالات فولادی
..... ۹۶	۷-۱-۱۱-۱۷ دستگاه جوش پلی اتیلن
..... ۹۶	۸-۱-۱۱-۱۷ الکترودهای جوشکاری
..... ۹۷	۹-۱-۱۱-۱۷ واشر لائی
..... ۹۷	۱۰-۱-۱۱-۱۷ مصالح مستعمل
..... ۹۷	۱۱-۱-۱۱-۱۷ سایر مصالح
..... ۹۸	۱۲-۱-۱۱-۱۷ علامتگذاری
..... ۹۸	۲-۱۱-۱۷ برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز
..... ۹۸	۲-۱۱-۱۷ ۱-برآورد مصارف گاز
..... ۹۸	۲-۱۱-۱۷ ۲-طراحی سیستم لوله کشی گاز
..... ۹۸	۲-۱۱-۱۷ ۳-افزودن به سیستم لوله کشی موجود
..... ۹۹	۴-۲-۱۱-۱۷ نقطه تحويل گاز به مشترک
..... ۹۹	۵-۲-۱۱-۱۷ نقاط اتصال به سیستم سوخت جایگزین
..... ۹۹	۶-۲-۱۱-۱۷ محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها
..... ۹۹	۷-۲-۱۱-۱۷ ملاحظات کلی در تعیین قطر لوله ها
..... ۱۰۰	۸-۲-۱۱-۱۷ افت فشار مجاز
..... ۱۰۰	۹-۲-۱۱-۱۷ حداقل سرعت گاز
..... ۱۰۰	۱۰-۲-۱۱-۱۷ حداقل میزان مصرف
..... ۱۰۰	۱۱-۲-۱۱-۱۷ تعیین قطر لوله ها
..... ۱۰۳	۱۲-۱۱-۱۷ اجرای لوله کشی گاز
..... ۱۰۳	۱-۱۲-۱۷ کلیات
..... ۱۰۳	۲-۱۲-۱۷ تجهیز کارگاه
..... ۱۰۴	۳-۱۲-۱۷ نقشه های اجرایی
..... ۱۰۴	۴-۱۲-۱۷ ۴-خم کاری لوله های فولادی
..... ۱۰۴	۵-۱۲-۱۷ ۵-لوله کشی دفنی
..... ۱۰۴	۱-۵-۱۲-۱۷ کلیات
..... ۱۰۵	۲-۵-۱۲-۱۷ آماده سازی مسیر
..... ۱۰۶	۳-۵-۱۲-۱۷ لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی
..... ۱۰۹	۴-۵-۱۲-۱۷ لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن
..... ۱۱۲	۶-۱۲-۱۷ لوله کشی روکار

۱۱۲	۱-۶-۱۲-۱۷ کلیات
۱۱۲	۲-۶-۱۲-۱۷ اجرای لوله کشی روکار
۱۱۴	۷-۱۲-۱۷ حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع تأسیسات
۱۱۵	۱۳-۱۷ عایقکاری لوله ها
۱۱۵	۱-۱۳-۱۷ کلیات
۱۱۵	۲-۱۳-۱۷ اقدامات اولیه قبل از عایق کاری
۱۱۵	۱-۲-۱۳-۱۷ بازرگانی ظاهری لوله ها از نظر آبودگی به چربی ها
۱۱۶	۲-۲-۱۳-۱۷ بازرگانی لوله ها از نظر وجود عیوب مکانیکی
۱۱۶	۳-۲-۱۳-۱۷ بازرگانی لوله ها از نظر خشک بودن
۱۱۶	۳-۱۳-۱۷ زنگ زدائی و تمیز کاری لوله ها
۱۱۶	۴-۱۳-۱۷ عایق کاری سرد لوله ها (نوار پیچی)
۱۱۷	۱-۴-۱۳-۱۷ پرایمر زنی
۱۱۷	۲-۴-۱۳-۱۷ نوار پیچی لایه اول
۱۱۸	۳-۴-۱۳-۱۷ نوار پیچی لایه دوم
۱۱۸	۴-۴-۱۳-۱۷ نوار پیچی سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعمیری
۱۱۹	۵-۴-۱۳-۱۷ کنترل کیفیت عایقکاری سرد
۱۲۰	۵-۱۳-۱۷ عایق کاری گرم لوله ها (عایق کاری با انواع قیر)
۱۲۰	۱-۵-۱۳-۱۷ کلیات
۱۲۰	۲-۵-۱۳-۱۷ شرایط محیط برای عایقکاری گرم
۱۲۰	۳-۵-۱۳-۱۷ اقدامات اولیه قبل از عایق کاری گرم
۱۲۰	۴-۵-۱۳-۱۷ عملیات عایق کاری گرم
۱۲۲	۵-۵-۱۳-۱۷ عایق کاری دوبله
۱۲۲	۶-۵-۱۳-۱۷ عایق کاری سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعمیری
۱۲۳	۷-۵-۱۳-۱۷ آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم
۱۲۵	۱۴-۱۷ جوشکاری
۱۲۵	۱-۱۴-۱۷ جوشکاری شبکه های گازرسانی فولادی
۱۲۵	۱-۱-۱۴-۱۷ کلیات
۱۲۵	۲-۱-۱۴-۱۷ ارزیابی و تعیین صلاحیت جوشکاران
۱۲۵	۳-۱-۱۴-۱۷ الکترودهای جوشکاری
۱۲۶	۴-۱-۱۴-۱۷ آماده سازی لوله های فولادی قبل از عملیات جوشکاری

۱۲۶.....	۵-۱-۱۴-۱۷ کنترل های لازم قبل از عملیات جوشکاری
۱۲۷	۶-۱-۱۴-۱۷ اقدامات لازم قبل از جوشکاری
۱۲۷	۷-۱-۱۴-۱۷ جوشکاری شبکه های گاز رسانی فولادی
۱۳۱	۲-۱۴-۱۷ جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن
۱۳۱	۱-۲-۱۴-۱۷ ارزیابی و تعیین صلاحیت جوشکاران
۱۳۱	۲-۲-۱۴-۱۷ آماده سازی لوله های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاری
۱۳۲	۳-۲-۱۴-۱۷ عملیات جوشکاری شبکه های گاز رسانی پلی اتیلن
۱۳۴	۴-۲-۱۴-۱۷ روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعاب های پلی اتیلن به روش الکترو فیوژن
۱۳۵	۵-۲-۱۴-۱۷ بازرگانی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن
۱۳۶	۶-۲-۱۴-۱۷ آزمایش های مخرب
۱۳۸	۷-۲-۱۴-۱۷ آزمایش غیر مخرب جوش سه راهی انشعاب زینی
۱۳۹	۱۵-۱۷ حفاظت کاتدی
۱۳۹	۱-۱۵-۱۷ کلیات
۱۴۰	۲-۱۵-۱۷ سیستم های حفاظت کاتدی
۱۴۰	۳-۱۵-۱۷ حداقل پتانسیل حفاظتی
۱۴۰	۴-۱۵-۱۷ حفاظت کاتدی به روش آندهای فدا شونده
۱۴۱	۵-۱۵-۱۷ حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم
۱۴۱	۱-۱۵-۱۷ بستر آندی
۱۴۲	۶-۱۵-۱۷ کنترل و ارزیابی
۱۴۲	۷-۱۵-۱۷ نقاط اندازه گیری
۱۴۲	۸-۱۵-۱۷ اتصالات عایقی
۱۴۲	۹-۱۵-۱۷ جعبه های اتصال
۱۴۳	۱۶-۱۷ کنترل کیفیت، آزمایش ها، بازرگانی، صدور تائیدیه و تزریق گاز
۱۴۳	۱-۱۶-۱۷ کلیات
۱۴۳	۲-۱۶-۱۷ آزمایش
۱۴۳	۳-۱۶-۱۷ تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش
۱۴۴	۴-۱۶-۱۷ تنظیم دستگاه های آزمایش
۱۴۴	۵-۱۶-۱۷ مسئولیت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش
۱۴۴	۶-۱۶-۱۷ برنامه انجام آزمایش ها
۱۴۴	۷-۱۶-۱۷ مسئولیت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش

۱۴۵.....	۸-۱۶-۱۷ اقدامات قبل از شروع آزمایش
۱۴۵.....	۹-۱۶-۱۷ مراحل انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی
۱۴۹.....	پیوست ۱ راهنمای ایمنی
۱۵۵	پیوست ۲ نمونه محاسبات بخش اول
۱۵۹	پیوست ۳ ایمنی و ضوابط بهره‌برداری و نگهداری
۱۶۳	پیوست ۴ جداول بخش دوم
۱۷۳	پیوست ۵ اشکال بخش دوم
۱۷۷	واژه‌نامه

فهرست اشکال

..... ۳۰	شکل ۲-۱-۴-۱۷ نمونه تعیین محل نصب کنتور گاز و لوله رابط
..... ۴۹	شکل ۱-۶-۵-۱۷ طرح اتصال جوش لب به لب
..... ۵۰	شکل ۲-۶-۵-۱۷-الف شیار پای جوش
..... ۵۰	شکل ۲-۶-۵-۱۷-ب تخلخل در جوش
..... ۵۱	شکل ۳-۶-۵-۱۷-الف ترک در جوش
..... ۵۱	شکل ۳-۶-۵-۱۷-ب ترک‌های ستاره‌ای در سطح جوش
..... ۵۱	شکل ۴-۶-۵-۱۷ سوختگی ناشی از قوس الکتریکی
..... ۵۲	شکل ۵-۶-۵-۱۷ تورق در فلز پایه
..... ۵۲	شکل ۵-۶-۵-۱۷-۶ نفوذ بیش از حد
..... ۵۲	شکل ۵-۶-۵-۱۷-۷-الف عدم نفوذ در ریشه جوش
..... ۵۲	شکل ۵-۶-۵-۱۷-۷-ب عدم نفوذ در ریشه جوش از یک طرف
..... ۵۳	شکل ۸-۶-۵-۱۷-الف ذوب ناقص در ریشه یا تاج جوش
..... ۵۳	شکل ۸-۶-۵-۱۷-ب ذوب ناقص در اثر جوش سرد
..... ۶۹	نمودار ۷-۱۷-الف (طول- سطح مقطع) کانال‌های تأمین هوای احتراق، در صورتی که از یک کانال تهویه استفاده گردد
..... ۷۰	نمودار ۷-۱۷-ب (طول- سطح مقطع) کانال‌های تأمین هوای احتراق، در صورتی که از دو کانال تهویه استفاده گردد
..... ۷۲	شکل ۱-۸-۱۷ دودکش فلزی یا سیمانی جهت استفاده یک دستگاه گازسوز
..... ۷۴	شکل ۲-۸-۱۷ دودکش فلزی یا سیمانی پیش‌ساخته جهت دو یا چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه نصب شده‌اند
..... ۷۵	شکل ۳-۸-۱۷ شمای دودکش مشترک ساختمان‌های چندطبقه برای هر قسمت
۱۵۷	شکل پ-۲-۱ نقشه پلان لوله‌کشی گاز نمونه

شکل پ-۲-۲	نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز نمونه	۱۵۸
شکل پ-۱-۵	جزئیات کانال دفن لوله ها	۱۷۳
شکل پ-۲-۵	انشعاب علمک پلی اتیلن	۱۷۴
شکل پ-۳-۵	انشعاب علمک فولادی	۱۷۵
شکل پ-۴-۵	جزئیات بستر آندی	۱۷۶

فهرست جداول

جدول ۱-۴-۱۷	فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز	۳۲
جدول ۲-۴-۱۷	حداکثر ظرفیت لوله های فولادی به متر مکعب در ساعت	۳۳
جدول ۳-۴-۱۷	ضرایب تصحیح برای چگالی های مختلف گاز طبیعی	۳۴
جدول ۴-۴-۱۷	مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه های گازسوز	۳۴
جدول ۵-۴-۱۷	ابعاد و وزن لوله ها	۳۸
جدول ۵-۴-۲	رواداری قطر خارجی لوله های فولادی بر حسب میلی متر	۳۸
جدول ۵-۴-۳	تطابق قطر اسمی لوله های فولادی بر حسب میلی متر، اینچ و اندازه رایج در بازار ایران	۳۹
جدول ۵-۴-۴	تعداد و طول دنده اتصالات فولادی دنده ای	۳۹
جدول ۶-۴-۱۷	ابعاد و وزن لوله های مسی	۴۰
جدول ۳-۵-۱۷	حداکثر فاصله اتکای لوله های فولادی	۴۵
جدول ۱-۷-۱۷	حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف	۶۲
جدول ۲-۷-۱۷	ابعاد دریچه دایمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد	۶۵
جدول ۱-۸-۱	ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده یک دستگاه گازسوز	۷۶
جدول ۲-۸-۱۷	ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده بیش از یک دستگاه گازسوز	۷۷
جدول ۳-۸-۱۷-الف	حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودکش	۷۹
جدول ۳-۸-۱۷-ب	ضخامت ورق دودکش قائم فلزی	۷۹
جدول پ-۲-۱	میزان مصرف دستگاه های گازسوز نمونه	۱۵۶

جدول پ-۱-۴ ابعاد و وزن لوله‌ها ۱۶۳
جدول پ-۲-۴ استاندارد اقلام پوشش لوله‌ها ۱۶۴
جدول پ-۳-۴ ضرایب تصحیح برای چگالی‌های مختلف گاز طبیعی ۱۶۵
جدول پ-۴-۴ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۲ پوند بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد ۱۶۵
جدول پ-۴-۵ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۵ پوند بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد ۱۶۶
جدول پ-۴-۶ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۱۵ پوند بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد ۱۶۷
جدول پ-۴-۷ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۳۰ پوند بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد ۱۶۸
جدول پ-۴-۸ ظرفیت لوله‌های فولادی به‌متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد ۱۶۹
جدول پ-۹-۴ حداکثر فاصله انتکای لوله‌های فولادی ۱۶۹
جدول پ-۱۰-۴ حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تاسیسات ۱۷۰
جدول پ-۱۱-۴ رواداری قطر خارجی لوله‌های فولادی بر حسب میلی‌متر ۱۷۲
جدول پ-۱۲-۴ مشخصات آماده سازی نمونه‌ها ۱۷۲
جدول پ-۱۳-۴ استاندارد اقلام حفاظت کاتدی ۱۷۲

تعاریف

واژه‌های فنی رایج که در این مقررات تعریف نشده‌اند، باید به همان معنای معمول و متداول به کار روند.

۱- احتراق گاز

سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز که معمولاً با ایجاد گرما و شعله همراه است.

۲- استانداردهای IGS

مجموعه استانداردهای شرکت ملی گاز ایران می‌باشد که آن شرکت مسئول تدوین و بازنگری آن‌ها بوده و در پروژه‌های گازرسانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین لحاظ در این مقررات نیز در موارد مرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته‌اند. این استانداردها در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز ایران در دسترس می‌باشند.

۳- استانداردهای IPS

مجموعه استانداردهای وزارت نفت می‌باشد که آن وزارت‌خانه مسئول تدوین و بازنگری آن‌ها بوده و در پروژه‌های صنعت نفت کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین لحاظ در این مقررات نیز در موارد مرتبط به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفته‌اند. این استانداردها در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت در دسترس می‌باشند.

۴- ایستگاه تقلیل فشار اولیه

تجهیزاتی هستند که در نقطه تحويل گاز از شبکه گاز شهری به مشترک نصب گردیده و فشار تحویلی به مشترک را تنظیم و حجم گاز را اندازه‌گیری می‌کنند. این ایستگاه‌ها تحت نظر شرکت گاز ناحیه اجرا و بهره‌برداری می‌شوند.

۵- ایستگاه تقلیل فشار ثانویه

تجهیزاتی هستند که فشار شبکه گاز را تقلیل داده و به فشار قابل بھربرداری بخش‌های مختلف سیستم لوله کشی تبدیل می‌کنند.

۶- ایستگاه مشترکین عمدہ

عبارت است از تجهیزاتی که به منظور اندازه‌گیری مقدار گاز، تنظیم و ثبیت فشار گاز در محل مورد تائید شرکت گاز استان نصب گردیده و در مالکیت شرکت گاز استان می‌باشد.

۷- پکیج

دستگاه گازسوز تأمین‌کننده آب گرم سرویس بهداشتی و آب گرم سیستم گرمایش داخل ساختمان‌ها که معمولاً برای هر واحد مسکونی به صورت مستقل نصب می‌گردد.

۸- ترموکوپل

این وسیله یکی از مهمترین بخش‌های دستگاه گازسوز است که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا از بین رفتن شعله اصلی مشعل، مسیر ورود سوخت به مشعل بسته یا شعله اصلی مشعل و شمعک آن هر دو قطع می‌گردد.

۹- تنظیم‌کننده فشار گاز (رگولاتور)

دستگاهی که فشار گاز ورودی را کاهش داده و آن را به میزان فشار مورد نظر برای مصرف، ثابت نگه می‌دارد.

۱۰- جوش الکتروفیوژن

نوعی روش جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن است که در آن از اتصالات خاصی که دارای سیم مقاومت الکتریکی برای ایجاد گرمای ذوب سطوح جوش می‌باشد، استفاده می‌شود.

۱۱- دستگاه گازسوز

دستگاهی که دارای یک یا چند مشعل بوده و گاز در این مشعل‌ها می‌سوزد.

۱۲- دستگاه گازسوز پر مصرف

دستگاهی که مقدار گاز مصرفی آن از $1/5$ متر مکعب در ساعت بیشتر باشد.

کمتر از
۱/۵ متر مکعب در ساعت

۱۳- دستگاه نظارت

شخص حقیقی یا حقوقی و یا مجموعه‌ای از آن‌ها که دارای مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی برای نظارت بر طراحی، انتخاب مصالح و اجرای سیستم‌های لوله کشی گاز متقاضیان عمدۀ می‌باشد.

۱۴- دودکش

مجرایی با مقطع دایره یا چهارگوش جهت هدایت گازهای محفظه احتراق دستگاه گازسوز بهبیرون از ساختمان، که بر سه نوع است:

الف) دودکش ساخته شده در کارخانه: دودکشی که در کارخانه و مخصوص وسیله گازسوز ساخته شده است.

ب) دودکش فولادی: دودکشی که از ورق فولادی گالوانیزه یا از ورق فولادی سیاه در کارگاه و یا در محل ساختمان ساخته شود.

۱۵- دودکش پیش‌ساخته

قطعات این نوع دودکش، از جنس فلز یا سیمان و به صورت پیش‌ساخته بوده به طوری که سوار کردن قطعات در محل به راحتی امکان‌پذیر باشد.

۱۶- دودکش یک جداره

لوله‌ای فلزی که از ورق فولادی گالوانیزه با حداقل ضخامت یک میلی‌متر و یا ورق فولادی سیاه با حداقل ضخامت $1/5$ میلی‌متر ساخته شده است.

۱۷- ساختمان‌های عمومی

ساختمان‌هایی که مورد استفاده و مراجعه عموم مردم می‌باشد.

۱۸- سازمان قانونی نظارت بر امر لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ

منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشد که طبق قانون وظیفه نظارت بر لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ و صدور تأییدیه را بر عهده دارد.

۱۹- سیستم تهویه

سیستمی که فضای داخل اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز را جهت تعویض هوا یا ایجاد جریان هوای تازه در آن محل، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به هوای آزاد راه می‌دهد.

۲۰- سیستم لوله کشی گاز ساختمان

مجموعه لوله کشی گاز ساختمان (مشتمل بر لوله کشی رابط، کنتور و لوله کشی داخل ساختمان) که از خروجی رگولاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم می‌شود.

۲۱- شرکت ملی گاز

یکی از شرکت‌های اصلی تابع وزارت نفت است که عهدهدار پالایش، انتقال، صادرات و توزیع گاز طبیعی در کشور می‌باشد.

۲۲- شرکت گاز ناحیه

سازمانی که برخی از وظایف شرکت ملی گاز ایران را در سطح کوچکتری در هر ناحیه به عهده دارد.

۲۳- شرکت‌ها، موسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح

شخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی جهت کار تخصصی مربوطه دارای مجوز و گواهینامه صلاحیت معتبر باشند.

۲۴- شمعک

وسیله‌ای که با ایجاد شعله کوچکی در وسایل گازسوز، برای روشن کردن مشعل یا مشعل‌های اصلی دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اغلب وسایل گازسوز این شعله به واسطه ترموموکوپل باعث باز نگه داشتن مسیر گاز نیز می‌شود و در صورت خاموش شدن آن، جریان گاز به مشعل اصلی قطع می‌گردد.

۲۵- شیر اصلی

شیر ربع گرد توپکی که بعد از کنتور بر روی لوله کشی داخلی نصب می‌شود.

۲۶- شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی

وسیله‌ای ایمنی که در مسیر لوله کشی گاز نصب و در صورت عبور جریان گاز، بیش از حد تنظیم شده، جریان گاز را قطع می‌نماید.

۲۷- شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

وسیله‌ای که در هنگام بروز زلزله با شدت از پیش تعیین شده در آن، جریان گاز را به طور خودکار قطع می‌نماید.

۲۸- شیر فرعی ✓

شیر ربع گرد توپکی که در ابتدای لوله کشی ورودی به هر واحد نصب می‌شود.

۲۹- شیر قبل از رگولاتور

شیر سماوری گوشواره‌ای که قبل از رگولاتور نصب می‌گردد و در حالت بسته، قابل قفل کردن بوده و باید برای فشار کاری تا ۴ بار و یا ۶۰ پوند بر اینچ مربع مناسب باشد.

۳۰- شیر مصرف ✓

شیر ربع گرد نوع توپکی که در انتهای انشعباب مربوط به هر دستگاه گازسوز قرار می‌گیرد.

۳۱- طوقه تنوره ✓

طوقه‌ای متصل به دستگاه گازسوز که برای اتصال دریچه خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز به لوله رابط دودکش به کار می‌رود.

۳۲- علمک گاز ✓

قسمت عمودی و انتهایی انشعباب گاز که جهت نصب رگلاتور بر روی آن توسط شرکت گاز، در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می‌گیرد.

۳۳- کنتور گاز ✓

دستگاهی که برای اندازه‌گیری حجم گاز مصرفی به کار می‌رود.

cH4

۳۴- گاز طبیعی ✓

مخلوط پالایش شده هیدروکربن‌های گازی (عمدها متن) که از پالایشگاهها به نقاط مصرف منتقل می‌شود. در این مقررات هر جا که کلمه گاز آمده به معنی گاز طبیعی است.

۳۵- گازهای دودکش

آمیخته‌ای از محصولات احتراق و هوای اضافی که از دستگاه گازسوز دارای دودکش خارج می‌شود.

۳۶- گازیاب (آشکارساز نشت گاز)

الف) آشکارساز نشت گاز قابل اشتعال

وسیله‌ای حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک، وجود گاز را با طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام می‌نماید.

ب) آشکارساز گاز مونوکسید کربن

وسیله‌ای حساس در مقابل وجود گاز مونوکسید کربن در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک (معمولًا ۵۰ p.p.m) وجود گاز را به طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام می‌نماید.

۳۷- لوله رابط دودکش

لوله‌ای که وسیله گازسوز را به دودکش مرتبط می‌کند.

۳۸- لوله‌کشی رابط

لوله‌کشی رابط بین رگولاتور و کنتور گاز.

۳۹- لوله‌کشی داخلی

لوله‌کشی داخل ساختمان که بلافاصله پس از خروجی کنتور و یا ایستگاه تقلیل فشار شروع و به شیرهای مصرف ختم می‌گردد.

۴۰- متقارضی

شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را داشته باشد.

۴۱- مجری

شخص حقوقی که دارای گواهینامه صلاحیت اجرای لوله‌کشی گاز ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

۴۲- محصولات احتراق

آنچه که در نتیجه احتراق به دست می‌آید، به انضمام گازهای بی‌اثر، به غیر از هواي اضافي.

۴۳- محفظة احتراق

بخشی از دستگاه گازسوز که عمل احتراق در آن انجام می‌شود.

۴۴- مشترک

شخص حقیقی یا حقوقی که اقدامات لازم را مطابق ضوابط انجام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد.

۴۵- مشعل گاز

وسایل‌ای که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله در محفظه احتراق آزاد می‌نماید. مشعل بر دو

نوع است:

مشعل بروزه نیز

الف) مشعل اتمسفری: مشعلی که در آن از نیروی فوران گاز برای مکیدن بخشی از هوا لازم برای احتراق (هوای اولیه) استفاده می‌گردد، این مشعل برای احتراق کامل به هوای ثانویه نیاز دارد.

ب) مشعل نیرو: مشعلی که امجهز به دمنده است و گاز یا هوا و یا هر دو با فشار وارد آن می‌گردد.

مشعل فن دار

۴۶- مصرف کننده

به مشترکی اطلاق می‌گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده بهره‌برداری گردیده باشد.

۴۷- ملک

هر زمین یا ساختمانی که در آن شبکه لوله‌کشی گاز اجرا شده و یا در آینده اجرا خواهد شد.

۴۸- مهندس ناظر گاز

شخص حقیقی یا حقوقی که اصلاحیت وی مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی نمی‌باشد و مسئولیت کنترل و تأیید طرح و محاسبات تأسیسات لوله‌کشی گاز طبیعی و مصالح مصرفی و کنترل ابعاد دودکش‌ها و مسیرهای تهويه مربوط به وسائل گازسوز ساختمان‌ها، نظارت بر اجرای عملیات لوله‌کشی و آزمایش‌های مربوطه را بر عهده دارد.

۴۹- میلی‌متر ستون آب

واحد فشار که برابر با ۱/۰ میلی‌بار است.

۵۰- نقطه مصرف

نقطه‌ای که در انتهای هر یک از انشعباب‌های لوله‌کشی داخلی قرار گرفته و وسائل گازسوز به آن متصل می‌شود.

۵۱- هواکش

مجرایی که بهروش طبیعی و یا با استفاده از وسیله مکانیکی برای تهویه هوای اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز استفاده می‌شود.

۵۲- هوایگیری

جایگزین کردن هوای درون دستگاه یا لوله‌کشی‌ها با گاز و یا برعکس جایگزین کردن گاز درون دستگاه یا لوله‌کشی‌ها با هوا یا گازهای دیگر مانند گازهای بی‌اثر.

۵۳- هوای احتراق ✓

هوایی که برای احتراق در قبل و بعد از مشعل با سوخت مخلوط می‌گردد.

۵۴- هوای اضافی ✓

هوایی که علاوه بر هوای مورد نیاز سوخت، از محفظه احتراق عبور می‌کند و برای سوخت کامل لازم است.

۵۵- هوای تهویه

✓ هوایی که برای ایجاد جریان هوای تازه داخل اتاق محل نصب دستگاه، به آنجا وارد می‌گردد.

۵۶- هوای رقیق‌کننده

✓ هوایی که برای رقیق کردن گازهای تنوره و تنظیم جریان دودکش از طریق دهانه کلاهک تعدیل جریان دودکش، وارد دودکش می‌گردد.

نام	محل <u>گذله</u> دور	محل <u>نائین هزار لتر</u>	فرع <u>رسید گاز روز</u>
اجاق گاز	داخل <u>صفن</u>	داخل <u>صفن</u>	نوع A
بخاری با درگش	خارج <u>سافتگاز</u>	//	نوع B
هدیجه من دارملو قنالهای بسته	//	خارج <u>صفن</u>	نوع C

کلیات مبحث

- لوله‌کشی گاز مایع، گازهای سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گازهای غیرسوختنی از شمول مقررات این مبحث خارج می‌باشند.

- این مقررات تنها مرجع طراحی، اجرا و نظارت بر لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها و محوطه‌ها در کشور است.

- نصب و بهره‌برداری لوازم گازسوز در ساختمان‌ها و محوطه‌ها، باید طبق ضوابط این مقررات انجام شود.

- مقررات این مبحث با هدف طراحی، اجرای لوله‌کشی، نصب و نگهداری وسایل گازسوز در ساختمان‌ها و محوطه‌ها، در جهت ایمنی اشخاص و اموال، بهداشت، رفاه ساکنین و کاربران، حفظ محیط زیست، مصرف بهینه گاز و مصالح لوله‌کشی و حفظ زیبایی ساختمان و محوطه، تدوین گردیده و باید در طرح، اجرا و بهره‌برداری رعایت گردد.

- در این مبحث، ایمنی و روش جلوگیری از خطرات و شرایط اضطراری زیر هم باید مورد توجه قرار گیرد:

- ۱- گاززدگی
- ۲- آتش‌سوزی (اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد)
- ۳- انفجار (اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد)
- ۴- تخریب ساختمان (اعم از اینکه طبق برنامه یا اتفاقی باشد)

- استفاده از تمام یا قسمتی از لوله‌کشی گاز ساختمانها و محوطه‌ها که با ضوابط این مقررات مغایرت داشته باشد، خلاف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی خواهد بود. مگر ساختمان‌ها و محوطه‌هایی که پیش از انتشار رسمی این مقررات براساس ضوابط وقت مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشند.

- ساختمان‌ها و محوطه‌های موجود

الف) ساختمان‌ها و محوطه‌هایی که قبل از انتشار این مقررات، لوله‌کشی گاز در آن انجام گرفته است،

مشمول این مقررات نمی‌باشد، هرگونه توسعه یا انجام تغییرات در این ساختمان‌ها و محوطه‌ها، باید مطابق ضوابط این مقررات صورت پذیرد.

ب) طراحی، انتخاب مصالح، اجرای لوله‌کشی و آزمایش‌ها و بازرگانی‌ها در ساختمان‌ها و محوطه‌های موجود که لوله‌کشی گاز ندارند، باید طبق این مقررات انجام شود.

- تخریب

الف) پیش از اقدام به تخریب هر ساختمان که به شبکه گاز شهری اتصال دارد و یا بخشی از محوطه که در آن لوله کشی گاز اجرا شده باشد، باید به شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود.

ب) پیش از قطع گاز توسط شرکت گاز ناحیه نباید تخریب شروع گردد.

- مصالحی که در شبکه لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها و محوطه‌ها به کار می‌روند، باید طبق الزامات مندرج در این مقررات باشد.

- نقشه‌ها و مشخصات فنی

نقشه‌ها و مشخصات فنی شبکه لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها و محوطه‌هایی که در حوزه شمول این مبحث می‌باشد، باید با رعایت الزامات مندرج در این مقررات، تهیه و به کار گرفته شود.

- عدم تداخل مسئولیت‌ها

مسئولیت‌های ذکر شده در این مبحث، برای هریک از مسئولین، ثابت و قطعی است و چنانچه برخی از مسئولیت‌ها توسط دیگران انجام پذیرد، به هیچ وجه کار انجام شده سبب سلب مسئولیت هریک از مسئولین ذکر شده ننمی‌باشد.

بخش اول

لوله کشی گاز طبیعی با فشار
یک چهارم پوند بر اینچ مربع

www.hoseinzadeh.net

۱-۱۷ کلیات

۱-۱-۱۷ حدود و دامنه‌ی کاربرد

۱-۱-۱۷ بخش اول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول الزام قانونی است، در موارد زیر مقرر می‌دارد:

- الف) طراحی و اجرای لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها و کنترل‌های کیفی
- ب) نصب و راهاندازی وسایل گازسوز
- پ) دودکش‌ها و هوارسانی به وسایل گازسوز
- ت) ضوابط بهره‌برداری و اینمنی
- ث) ضوابط ویژه گازرسانی برای ساختمان‌های عمومی و خاص

۲-۱-۱۷ بخش اول این مبحث برای کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمان‌ها با فشار ۱۷۶ میلی‌متر ستون آب * یک چهارم پوند بر اینچ مربع و برای مصارف حداکثر تا ۱۶۰ مترمکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) تدوین گردیده است.

۲-۱-۱۷ مسئولیت‌ها

۱-۲-۱۷ طراح

طراح علاوه بر رعایت مفاد مندرج در فصل‌های ۳-۱۷ و ۴-۱۷ باید به نکات زیر توجه نماید:

الف) در طراحی سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان، برای مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گازسوز

* کلیه ارقام مربوط به فشار، در این مقررات، فشار نسبی است.

باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوای از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح منفذ ورود هوای (در صورت لزوم تأمین هوای خارج از ساختمان) پیش‌بینی گردد.

✓ ب) حداقل قطر و ارتفاع دودکش وسیله گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد.

✓ پ) طراح مجاز نیست وسایل گازسوز دودکش‌دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آنها پیش‌بینی نشده باشد.

✓ ت) در صورتی که دودکش در خارج ساختمان به صورت روی کار برای وسیله گازسوز در نظر گرفته شده باشد باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان روی نقشه ذکر شود.

۲-۱-۲-۲ مجری

الف) مسئولیت کلیه امور طراحی، محاسبات لازم (در صورتی که طراحی با مجری باشد) استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله‌کشی گاز، تهیه نقشه‌های طبق اجرا، انجام آزمایش‌ها، تزریق گاز و راهاندازی سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان به عهده مجری می‌باشد.

✓ ب) مجری لوله‌کشی گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحی شده را به تأیید مهندس ناظر برساند و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه، در اجرا رعایت نماید و در مورد هر انشعاب از امکان تأمین هوا و همچنین تخلیه محصولات احتراق اطمینان حاصل نماید.

✓ پ) مجری همواره در قبال کلیه مسائل مربوط به لوله‌کشی از قبل استفاده از مصالح مناسب برطبق این مقررات اجرای لوله‌کشی براساس نقشه‌های تأیید شده، کیفیت جوشکاری‌های انجام شده و کلیه امور مربوط به مجری طبق این مقررات مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه‌های مهندس ناظر از مسئولیت وی نمی‌کاهد.

✓ ت) در مواردی که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم‌گیری به عهده مهندس ناظر گذاشته شده است و یا در مواردی که مهندس ناظر تغییراتی را در نقشه‌های اجرایی ضروری بداند، نظر وی لازم‌الاجرا بوده و مجری موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصلاح نقشه‌ها می‌باشد.

✓ ث) در صورت تخطی مجری از مسئولیت‌ها و تعهدات خود از این مقررات، مهندس ناظر می‌تواند از ادامه کار جلوگیری نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفاده حقوق مشترک به مراجع ذیصلاح پیش‌بینی شده در قانون، منعکس نماید.

✓ ج) در صورت تخطی مهندس ناظر از الزامات این مقررات، یا عدم تأیید کار اجراشده بدون دلیل کافی، مجری می‌تواند موضوع را با مرجع ذیصلاح ارجاع و درخواست رسیدگی نماید.

۳-۲-۱-۱۷ مهندس ناظر

- الف) نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله‌کشی گاز شامل تأیید نقشه‌های اجرایی و کنترل محاسبات تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش‌های سیستم لوله‌کشی، تأیید ابعاد و موقعیت دودکش‌ها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس این مقررات باید توسط مهندس ناظر صورت گیرد.
- ب) قبل از اجرای لوله‌کشی، مهندس ناظر باید ضمن بازدید از محل، نقشه‌های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد، نقشه‌ها را جهت اجرا تأیید نماید.
- پ) مصالح مورد استفاده در سیستم لوله‌کشی گاز باید قبلاً توسط مهندس ناظر مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه‌های ساخت آنها کنترل گردد و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله‌کشی گاز طبق این مقررات اطمینان حاصل شود. در صورتی که مهندس ناظر ضروری تشخیص دهد، برای اطمینان از مطابقت مصالح با این مقررات باید آزمایش‌های لازم بر روی مصالح انجام گیرد.
- ت) در حین اجرای لوله‌کشی، مهندس ناظر هرچند بار که لازم بداند، باید از کار بازدید نموده و از صحت انجام آذ اطمینان حاصل نماید.
- ث) هرگاه در ضمن اجرای لوله‌کشی، لازم باشد تعییری در نقشه‌های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه‌های اصلاحی براساس این مقررات، تهییه و به تأیید مهندس ناظر برسد.
- ج) در پایان کار، مهندس ناظر باید از کار اجراشده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آنها به مجری ابلاغ نماید.
- چ) پس از رفع اشکالات، باید سیستم لوله‌کشی طبق مفاد بخش (۶-۱۷) این مقررات مورد آزمایش‌های لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود نشت، تأییدیه ازمایش به وسیله مهندس ناظر صادر گردد.
- ح) در مورد لوله‌کشی توکار مطابق (۴-۵-۱۷) باید کلیه مراحل کنترل کار به وسیله مهندس ناظر تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله‌کشی انجام شود.
- خ) مهندس ناظر موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق این مقررات در نقشه و در زمان لوله‌کشی رعایت شده باشد (علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله‌کشی که باید مطابق فصول مربوط به خود در این مقررات انجام شده باشند) نقشه اجرایی و لوله‌کشی اجرا شده را تأیید نماید.
- د) مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه‌های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله‌کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر می‌باشد.
- ذ) در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا، مصالح و آزمایش‌ها می‌تواند از خدمات بازرگانی و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید ولی در هر صورت

تأیید نقشه‌های اجرایی و مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده مهندس ناظر می‌باشد.

ر) در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات، مهندس ناظر موظف است مراتب را کتبًا به اطلاع

مجری و مراجع ذیصلاح برساند و مجری موظف به رفع آن می‌باشد در صورت استنکاف مجری از

رفع تخلف، مهندس ناظر می‌تواند ضمن عدم تأیید کار، موضوع را به مراجع ذیصلاح جهت بررسی

تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد.

۴-۲-۱-۱۷ سازندگان وسایل گازسوز

الف) سازندگان وسایل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستورالعمل نصب، حاوی کلیه الزامات محل

نصب دستگاه و از جمله وضعیت تهویه، حداقل حجم یا ابعاد فضای محل نصب، قطر و حداقل

ارتفاع دودکش و همچنین دستورات راهاندازی، بهره‌برداری و نگهداری و موارد اینمی دستگاه را به

خریدار ارایه نمایند.

ب) سازندگان وسایل گازسوز موظفند نصب یا نصابان مجاز برای نصب و راهاندازی دستگاه گازسوز را به

خریدار معرفی نمایند.

۵-۲-۱-۱۷ نصب‌کنندگان وسایل گازسوز

الف) کلیه وسایل گازسوز باید توسط افرادی که آموزش رسمی دیده و دارای پروانه صلاحیت بوده و

نمایندگی مجاز از سازنده مربوطه را داشته باشند، نصب و راهاندازی شوند.

ب) نصب موظف به رعایت دقیق دستورالعمل سازنده و ضوابط این مقررات می‌باشد.

پ) نصب نباید وسیله گازسوز را در محلی غیر از جای تعیین شده در نقشه گازرسانی ساختمان که به

تأیید مهندس ناظر رسیده است نصب نماید.

ت) نصب مجاز به نصب وسیله گازسوز دیگری به غیر از آنچه که در نقشه گازرسانی ساختمان معین

شده است، نمی‌باشد، از جمله نصب آبگرمکن فوری دیواری در جایی که آبگرمکن زمینی پیش‌بینی

شده است خلاف محسوب می‌گردد.

ث) مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوز کنترل مجدد مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه لوازم

گازسوز، راهاندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصب مجاز (مورد تأیید سازنده یا مراجع

ذیصلاح) می‌باشد.

۶-۲-۱-۱۷ استفاده‌کنندگان از وسایل گازسوز

الف) نگهداری و بهره‌برداری از سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها باید طبق این مقررات انجام شود.

ب) صاحب ملک یا ساختمان و یا نماینده قانونی او، مسئول نگهداری و بهره‌برداری از سیستم لوله‌کشی

گاز ساختمان می‌باشد.

پ) استفاده‌کننده از وسیله گازسوز موظف به رعایت دستورالعمل‌های بھرمه‌برداری و نگهداری اعلام شده

توسط سازنده بوده و مجاز به انجام هیچ‌گونه تغییر در وسیله گازسوز، محل آن، محدود کردن

نهویه آن یا دستکاری در وضعیت دودکش آن نمی‌باشد. در صورت نیاز به هرگونه تغییرات،

استفاده‌کننده فقط می‌تواند از طریق نصابان یا تعمیرکاران مجاز، اقدام نماید.

www.hoseinzadeh.net

۲-۱۷ گروه‌بندی ساختمان‌ها

۱-۲-۱۷ کلیات

ساختمان‌های مشمول این مقررات به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

- ① - ساختمان‌های مسکونی
- ② - ساختمان‌های عمومی
- ③ - ساختمان‌های خاص

۲-۲-۱۷ ساختمان‌های مسکونی

این گروه شامل ساختمان‌هایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً هر واحد مسکونی دارای درب ورودی مجزا (مستقل) و آشپزخانه مستقل بوده ولی سیستم گرمایش آن ممکن است مستقل و یا با واحدهای دیگر مشترک باشد.

۱-۲-۲-۱۷ مجتمع‌های مسکونی

مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی که در آنها ۱۰ واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد، از نظر رعایت مقررات لوله‌کشی گاز در گروه ساختمان‌های عمومی قرار می‌گیرند.

۲-۲-۲-۱۷ ساختمان‌های عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از ۲۰ نفر باشند، از نظر گازرسانی تابع مقررات ساختمان‌های مسکونی می‌باشند.

۳-۲-۲-۱۷ واحدهای تجاری و خدماتی کوچک از قبیل مغازه‌های معمولی، شعبه‌های کوچک بانک‌ها،

دفاتر خدماتی (پست، مخابرات، بیمه و ...) از نظر ضوابط گازرسانی در گروه ساختمان‌های مسکونی قرار می‌گیرند.

۳-۲-۱۷ ساختمان‌های عمومی

این گروه شامل انواع گوناگون ساختمان‌هایی است که در آنها خدمات عمومی ارایه می‌شود و به وسیله عموم مردم مورد مراجعه و استفاده قرار می‌گیرد.

۱- خصوصیت عمدۀ و مشترک در اغلب ساختمان‌های عمومی حضور همزمان عده زیادی به حالت تجمع یا پراکنده در فضاهای داخلی این ساختمان‌ها است. معمولاً ساختمان‌های عمومی راههای خروجی عادی یا اضطراری محدودی دارند.

حضور افراد در این ساختمان‌ها ممکن است کوتاه‌مدت بوده و یا مدت طولانی ادامه پیدا کند ولی به هر حال کاربران ساختمان‌ها معمولاً فرست آشنایی کافی با جزئیات داخلی ساختمان را پیدا نمی‌کنند.

۲- برخی از ساختمان‌های عمومی توسط خردسالان، بیماران و سالمدان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموعه خصوصیات فوق و عوامل متعدد دیگری که در مورد انواع ساختمان‌ها متفاوت هستند ایجاب می‌نماید که در ساختمان‌های عمومی ضرایب اینمی بالاتری در مقابل خطرات ناشی از اتفاقات غیرمتوقبه یا استفاده نادرست از گاز طبیعی اعمال گردد. از جمله با توجه به خطرات اصلی مترتب بر کاربرد غلط گاز طبیعی مانند آتش‌سوزی، انفجار، گاززدگی و یا انواع حوادثی که ممکن است در ساختمان‌های عمومی روی دهد و منجر به آسیب رساندن به سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان گردد و همچنین مواردی که حاضرین در ساختمان مجبور به فرار دسته‌جمعی و هجوم به طرف راههای خروج می‌گردند، مشاورین ذیربط موظف می‌باشند کلیه احتمالات فوق را مدغز قرار داده و علاوه بر مندرجات این بخش، در صورت ضرورت سایر شرایط ویژه ساختمان را نیز در ارتباط با خطرات گاز بررسی نمایند.

۴-۲-۱۷ ساختمان‌های خاص

ساختمان‌های مشمول ضوابط این بخش، ساختمان‌هایی هستند که :

الف- قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری از آنها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود، مانند: بیمارستان‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، تأسیسات برق‌رسانی، مراکز کمک‌رسانی و به طور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می‌باشد.

ب- ساختمان‌ها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب ازثمار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه‌مدت و درازمدت برای محیط زیست می‌شوند.

- پ- ساختمان‌هایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی می‌گردد مانند: موزه‌ها، کتابخانه‌ها و بهطور کلی مراکزی که در آنها استاد و مدارک ملی و یا آثار پرارزش نگهداری می‌شود.
- ت- ساختمان‌ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتش‌سوزی وسیع می‌شود، مانند: انبارهای سوخت و مراکز گازرسانی.

۵-۲-۱۷ انواع ساختمان‌های عمومی

۱-۵-۲-۱۷ ساختمان‌های محل تجمع

این ساختمان‌ها محل تجمع عدهای از مردم می‌باشند که بهمنظورهای خاص نظیر برگزاری مراسم مذهبی، تفریحی، ورزشی، سرگرمی، مطالعه و یا انتظار در طول مسافت گرددهم می‌آیند.

مسجد، سینماهال، تئاترهای سخنرانی، مراکز همایش‌های تخصصی، تالارهای اجرای موسیقی، نمایشگاه‌های آثار هنری، رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی، اماكن تفریحی کودکان، پایانه‌های مسافری و حمل و نقل زمینی و هوایی از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند.

۲-۵-۲-۱۷ ساختمان‌های آموزشی و فرهنگی

ساختمان‌های دربرگیرنده اتاق‌های متعدد یا انواع دیگر فضاهای داخلی که در هریک عدهای بهمنظور فراغی‌ی علم و فیزیون گردhem می‌آیند.

مدارس آمادگی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، هنرستان‌های حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مدارس عالی، مراکز آموزشی اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند.

۳-۵-۲-۱۷ ساختمان‌های محل پذیرایی و اقامت موقت

ساختمان‌هایی که بهصورت مجموعه‌ای از اتاق‌ها یا آپارتمان‌های محل اقامت موقت افراد و فاقد امکانات آشپزی در هر واحد لاقصی می‌باشند.

هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مهمانسراهای عمومی یا اختصاصی، خوابگاه‌های دانشجویی، متل‌های بین شهری از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند.

تبصره: مجتمع‌های اقامتی که مرکب از تعدادی واحدهای ویلایی مستقل هستند، اگر با تشخیص مشاور در این گروه قرار نگیرند در گروه ساختمان‌های مسکونی قرار می‌گیرند.

۴-۵-۲-۱۷ ساختمان‌های اداری

ساختمان‌هایی که از مجموعه‌ای از دفاتر کار (بهصورت اتاق یا آپارتمان‌های مجرزا یا مرتبط با یکدیگر) تشکیل شده و بهمنظور انجام خدمات اداری، تجاری، پزشکی، مشاوره‌ای و غیره مورد استفاده قرار

می‌گیرند.

وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات اداری و تجاری خصوصی و دولتی، بانک‌ها و ساختمان‌های پزشکان از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند.

۵-۲-۵ ساختمان‌های تجاری و مراکز تجاری و داد و ستد ✓

ساختمان‌هایی که به عنوان مراکز خرید و فروش کالا و نمایش اجنباس مورد استفاده قرار گرفته و از مجموعه‌ای مرکب از سالن‌های تجمع و گاهی خدمات جانبی نظیر امکانات تفریحی، رستوران، آموزش، مراقبت از اطفال و غیره تشکل می‌گردد.

مراکز خرید بزرگ، فروشگاه‌های بزرگ و بسیار بزرگ، پاسازه‌ها، بازارچه‌ها از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند.

۶-۲-۵ ساختمان‌های بهداشتی، درمانی و مراقبتی ✓

ساختمان‌هایی که برای معالجه، استراحت و یا مراقبت از افراد اعم از عادی یا بیماران خاص و کسانی که به دلیل شرایط جسمی یا روانی قادر به مراقبت از خود نیستند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

درمانگاه‌ها، مهدکودک‌ها، شیرخوارگاه‌ها و خانه‌های سالمندان از جمله این ساختمان‌ها می‌باشند.

۳-۱۷ مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان‌های عمومی و خاص

۱-۳-۱۷ کلیات

برخی از مواردی که در ساختمان‌های عمومی و خاص باید رعایت گردد در این بخش ذکر گردیده‌اند، طراح موظف است از حداکثر اینمی کاربران ساختمان‌ها در مقابل خطرات ناشی از گاز طبیعی و متقابلاً از اینمی سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان در برابر آسیب‌های احتمالی اطمینان حاصل نماید.

۱-۲-۱-۱ پیشگیری از گازدگی: در اثر سوخت ناقص وسایل گازسوز و یا نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق از طریق محل شکستگی دودکش‌های سیمانی، درزها و منافذ دودکش‌های فلزی به داخل فضاهای مورد استفاده افراد بهخصوص در حالت خواب.

۲-۱-۳-۱۷ پیش‌بینی‌های لازم برای آگامسازی بهموقع مسئولین یا کاربران ساختمان از نشت گاز، آتش‌سوزی و سایر موارد غیرعادی مرتبط با گاز

۳-۱-۳-۱۷ طراحی یا نصب سیستم لوله‌کشی گاز، وسایل گازسوز و دودکش‌های بجهگونه‌ای که در هنگام بروز وقایع غیرمتربقه و یا در زمان هجوم افراد برای فرار از محل، مصون از برخورد یا صدمه باشند.

۴-۱-۳-۱۷ کاهش تعداد وسایل گازسوز در فضاهای داخلی به حداقل

۵-۱-۳-۱۷ پیش‌بینی تهویه کافی و انتقال کامل محصولات احتراق وسایل گازسوز به بیرون از ساختمان

۶-۱-۳-۱۷ تدقیک سیستم لوله‌کشی گاز به قسمت‌های متعدد به‌طوری که در شرایط غیرعادی بتوان هر قسمت را جداگانه از مدار خارج نمود.

✓ ۷-۱-۳-۱۷ نصب علایم مشخص کننده محل شیرهای قطع سریع جریان گاز و دیگر نقاط ضروری در سیستم لوله کشی گاز.

✓ ۸-۱-۳-۱۷ رعایت ضوابط لوله کشی ساختمان های عمومی طبق مقررات این بخش برای ساختمان هایی که کاربری اولیه آنها مسکونی بوده ولی در زمان اجرای لوله کشی گاز دارای کاربری عمومی هستند.

✓ ۹-۱-۳-۱۷ مطابقت لوله کشی و نصب تجهیزات گازسوز با ضوابط ساختمان های عمومی برای ساختمان هایی که با کاربری مسکونی دارای تأییدیه لوله کشی گاز می باشند و بعداً کاربری آنها به ساختمان های عمومی تغییر کند، در این صورت تأییدیه اولیه از درجه اعتبار ساقط است.

۲-۳-۱۷ ممنوعیت نصب وسائل گازسوز گرمایشی

✓ نصب وسائل گازسوز گرمایشی (انواع بخاری، آب گرمکن و پکیج) در فضاهای داخلی ساختمان های عمومی و خاص ممنوع است مگر آنکه هوای مورد نیاز احتراق آنها از فضای خارج از ساختمان تأمین شود. این ممنوعیت شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آنها نمی باشد:

✓ ۱-۲-۳-۱۷ اتاق ها، سالن ها، دفاتر، کلاس ها در کلیه ساختمان های عمومی و خاص.

✓ ۲-۲-۳-۱۷ کلیه فضاهای داخلی اصلی و وابسته در مهد کودک ها، کودکستان ها، خانه های سالمندان و محل های نگهداری معلولین جسمی و روانی.

✓ ۳-۲-۳-۱۷ فضاهای وابسته و جانبی در محل های تجمع مانند دفاتر کار مسئولین، اتاق پروژکتور نمایش فیلم، بوفه در سینماها و محل های مشابه.

✓ ۴-۲-۳-۱۷ دفاتر کار، بایگانی، بوفه ها و غذاخوری ها، آزمایشگاه ها، اتاق های نگهبانی و آسایشگاه های نگهبان ها، مهمانسرها در دانشگاه ها و مدارس.

✓ ۵-۲-۳-۱۷ انبارهای محل نگهداری مواد قابل اشتعال، کارگاه های محل کار با مواد قابل اشتعال، کارگاه های رنگ، کارگاه های نجاری، خشکشویی ها و محل های مشابه.

✓ ۶-۲-۳-۱۷ انبارهای محل نگهداری دارو و مواد شیمیایی، رختشویخانه ها، انبارهای البسه و

ملحفه در بیمارستان‌ها، هتل‌ها، خوابگاه‌ها و محل‌های مشابه.

۳-۳-۱۷ الزامات نصب وسایل گازسوز در شرایط خاص

۱-۳-۱۷ چنانچه شرایط خاصی ایجاب نماید که وسیله گازسوزی در ساختمان دارای محدودیت

نصب گردد کف، سقف و دیوارهای محل نصب وسیله گازسوز و مسیر عبور دودکش آن از مصالح مقاوم:

در مقابل حرارت و غیراش گیر ساخته شود. رعایت این ضابطه حداقل تا فاصله یک متر از دستگاه

گازسوز و دودکش آن الزامی بوده و درجه مقاومت مصالح به کار رفته در مقابل حرارت باید از بخش‌های

ذیربطة مقررات ملی ساختمان و یا استانداردهای قابل قبول دیگر تعیین شود.

۲-۳-۱۷ هوای مورد نیاز دستگاه گازسوز باید از هوای آزاد تأمین شود.

۳-۳-۱۷ در صورت نصب دستگاه گازسوز در محل تجمع نظیر بوفه سینماها یا آبدارخانه‌های

محل‌های عمومی، علاوه بر رعایت موارد فوق، محل نصب وسیله گازسوز باید با: ایجاد موانع مناسب از

دسترس افراد غیرمسئول دور نگه داشته شود.

۴-۳-۱۷ آشپزخانه‌های واقع در خوابگاه‌های دانشجویی، پانسیون‌ها، مهمانسرها و مشابه آنها باید

علاوه بر رعایت بندهای ذیربطة فوق، در محل‌های ایمن و مجزا از محل‌های خواب ساخته شوند.

۵-۳-۱۷ در صورتی که واحد اقامتی یا خوابگاهی به صورت آپارتمان مستقل باشد، نصب دستگاه

گازسوز در آشپزخانه با رعایت ضوابط فوق مجاز است.

۴-۳-۱۷ الزامات نصب تجهیزات ایمنی

۱-۴-۳-۱۷ نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله و شیر قطع جریان گاز اضافی در

ابتدا لوله کشی گاز ساختمان‌های خاص الزامی است.

۲-۴-۳-۱۷ نصب دستگاه اعلام خطر نشت گاز در موتورخانه‌های ساختمان‌های عمومی و خاص الزامی است.

۳-۴-۳-۱۷ تجهیزات ذکر شده در بندهای ۱-۴-۳-۱۷ و ۲ باید با استاندارد ملی یا استانداردهای

معتبر بین‌المللی مطابقت داشته باشند.

۵-۳-۱۷ محدودیت عبور لوله گاز از سقفهای کاذب محلهای تجمع

۱-۵-۳-۱۷ عبور لولهای گاز از سقفهای کاذب سالنهای بزرگ که امکان مهار کردن لولهها میسر

نیست ممنوع است.

۲-۵-۳-۱۷ در مواردی که امکان عبور لوله گاز (با رعایت کلیه ضوابط این مقررات) از سقفهای

مذکور وجود داشته باشد نصب شیر و هرگونه اتصالات غیرجوشی در محدوده فوق ممنوع است.

۶-۳-۱۷ تأمین هوای احتراق برای وسایل گازسوز

۱-۶-۳-۱۷ در صورت ضرورت استفاده از وسایل گازسوزی نظیر خشک کن گازی، کورههای آزمایشگاهی، آب گرمکن‌های دیواری، هوایزها در داخل ساختمان‌های عمومی باید در طراحی ساختمان و یا در هنگام نصب آنها، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین هوای کافی برای سوخت و تهویه از طریق ایجاد ارتباط با هوای آزاد به عمل آید.

۲-۶-۳-۱۷ در ساختمان‌های موجود که پیش‌بینی‌های فوق به عمل نیامده است رعایت تأمین هوای

تازه الزامی است.

۷-۳-۱۷ انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز

۱-۷-۳-۱۷ در انتخاب مسیر عبور دودکش‌ها باید احتمال نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق به فضاهای مجاور دیوارهای محل عبور دودکش‌ها، مورد توجه قرار گیرد و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این خطر در هنگام طراحی دودکش‌ها به عمل آید.

۲-۷-۳-۱۷ در صورت استفاده از دودکش مشترک، لازم است طراحی دودکش‌های مشترک، اجرا و آزمایش‌های نهایی آنها و همچنین کلیه موارد مرتبط با دودکش‌های مشترک توسط افراد ذیصلاح و براساس اصول مهندسی و این مقررات انجام و کنترل گردد.

۸-۳-۱۷ سایر موارد

در گرمابه‌های عمومی باید با دوبدند کردن مسیر دود (از جمله گربه‌روها) و همچنین کف نمره‌ها از نفوذ احتمالی گازهای حاصل از احتراق به فضای داخلی گرمابه‌ها پیشگیری گردد. قبل از بهره‌برداری، دوبدند بودن این مسیرها باید مورد آزمایش قرار گیرد.

۴-۱۷ طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح

۱-۴-۱۷ طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان‌ها

۱-۱-۴-۱۷ انتخاب مسیر لوله کشی گاز

الف) لوله گاز باید از ایمن ترین مسیر عبور نماید. ✓

ب) لوله گاز باید از کوتاهترین مسیر ممکن عبور نماید.

پ) بخش‌های مشترک لوله کشی گاز واحدهای مسکونی مانند رايزرها نباید از داخل ملک خصوصی عبور نماید. (ملایس) ✓

ت) مسیر لوله گاز باید به‌نحوی انتخاب گردد که هیچ‌گونه صدمه‌ای به سازه اصلی ساختمان وارد ننماید. ✓

۲-۱-۴-۱۷ تهییه نقشه‌های سیستم لوله کشی

برای تهییه نقشه‌های سیستم لوله کشی گاز باید اطلاعات و مدارک زیر تهییه شود:

الف) نقشه لوله کشی گاز در پلان محوطه و طبقاتی که در آنها لوله گاز کشیده خواهد شد، (اعم از زیرزمین، همکف یا طبقات بالاتر) به‌اضافه محل قرارگیری دودکش‌ها با ذکر مشخصات آن (طول، قطر، جنس و نوع). ✓

ب) نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله‌ها بر روی آن. ✓

پ) زیرینی یا فضای مفید ساختمان به‌متر مربع و مقدار مصرف گاز هریک از وسایل گازسوزی که به‌این سیستم لوله کشی متصل می‌شود و یا در آینده متصل خواهد شد بر حسب مترمکعب گاز یا کیلوکالری در ساعت. ✓

ت) گروکی محل ملک مورد تقاضا، که باید در زیر برگ تقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معابر اصلی ترسیم شود. ✓

ث) فهرست اجنبی مصرفی با ذکر استانداردهای مربوطه و مقدار آن در جدولی که باید در سمت راست قسمت بالای نقشه آورده شود.

ج) مقیاس نقشه‌ها نباید از ۱:۱۰۰ کوچکتر باشد.

تذکر: واحدهای اندازه‌گیری کلیه ابعاد در این مبحث در سیستم متريک می‌باشد. در مورد قطر لوله‌ها اندازه ماینچ و در مورد فشار مقادیر به پوند بر اینچ مربع در پرانتر آورده می‌شوند. نمونه نقشه لوله‌کشی گاز در پیوست ۲ ارایه شده است.

۳-۱-۴-۱۷ انتخاب قطر لوله گاز

قطر لوله‌های گاز باید به اندازه‌ای باشد که بتواند گاز کافی را برای حداکثر مصرف دستگاه یا دستگاه‌های گازسوز مربوطه تأمین نماید، بدون اینکه بين رگولاتور و وسائل گازسوز افت فشاری بیش از ۱۲/۷ میلی‌متر ستون آب بوجود آید.

۴-۱-۴-۱۷ اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه قطر لوله گاز

الف) حداکثر افت فشار مجاز بين رگولاتور و دستگاه‌های گازسوز(۱۲/۷ میلی‌متر ستون آب)

ب) حداکثر مقدار گاز مصرفی مورد نظر در طرح

پ) طول لوله‌کشی

ت) چگالی گاز

۵-۱-۴-۱۷ حداکثر قطر اسمی مجاز

حداکثر قطر اسمی مجاز لوله‌کشی گاز مصرفی با فشار ۱۷/۶ میلی‌متر ستون آب، ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) می‌باشد.

۶-۱-۴-۱۷ مقدار برآورد مصرف گاز

مقدار مصرف گاز برای هر طرح، برابر جمع مصارف ساعتی کلیه دستگاه‌های گازسوز می‌باشد.

الف) مصارف دستگاه‌های گازسوز متداول خانگی و تجاری از جدول ۴-۱۷ استخراج شود.

ب) مصرف گاز دستگاه‌های گازسوز ویژه‌ای که در جدول ذکر نگردیده براساس مشخصات فنی داده شده توسط سازنده تعیین می‌شود.

۷-۱-۴-۱۷ تعیین طولانی ترین مسیر

طولانی ترین مسیر باید از نقطه خروجی رگولاتور تا دورترین نقطه صرف گاز در ساختمان اندازه‌گیری شود.

۸-۱-۴-۱۷ تعیین قطر لوله گاز

الف) تعیین ردیف مربوط به طولانی ترین مسیر: در جدول ۲-۴-۱۷ ردیف مربوط به طول تعیین شده در بند ۷-۱-۴-۱۷ را که طول دورترین نقطه مصرف از محل نقطه خروجی رگولاتور می باشد، باید انتخاب نمود (در صورتی که این طول دقیقاً در جدول ذکر نشده باشد، طول بزرگتر بعدی باید در نظر گرفته شود). باید توجه داشت که برای تعیین اندازه قطر لوله قسمت های مختلف این سیستم فقط باید طول فوق را مبنای محاسبه قرار داد، لذا باید همین سطر انتخاب شده در جدول را برای تعیین قطر قسمت های دیگر لوله کشی نیز به کار برد.

✓ ب) برای تعیین قطر لوله تا محل اولین انشعاب، حداکثر مصرف گاز به دست آمده از جدول ۴-۴-۱۷ و طبق بند ۷-۱-۴-۱۷ را در سطر مربوط به طولانی ترین مسیر در جدول پیدا می کنیم (در صورتی که این میزان مصرف در جدول موجود نباشد نزدیکترین عدد بالاتر در همین ردیف را در نظر می گیریم).

پ) قطر نشان داده در بالای ستون مربوط به مصرف به دست آمده از بند (ب)، اندازه این بخش از سیستم لوله کشی گاز می باشد.

✓ ت) قطر بقیه بخش های سیستم لوله کشی با منظور نمودن باقیمانده مصارف در همان ردیف به روش فوق از جدول به دست می آید.

✓ ث) قطر لوله اصلی و اندازه شیر اصلی، حداقل ۲۵ میلی متر (۱ اینچ) در نظر گرفته شود. (منظور از لوله اصلی از خروجی کنتور تا اولین سه راهی می باشد).

ج) قطر لوله رابط بین کنتور و رگولاتور از جدول طراحی محاسبه گردیده و نباید از ۱ اینچ کمتر باشد. در محل اتصال به رگولاتور قطر ابتدای لوله رابط متناسب با اندازه خروجی رگولاتور تعیین می شود. تبصره: چنانچه چگالی گاز مورد استفاده از ۶۵٪ تغییر نماید باید از ضرایب تصحیح در جدول ۳-۴-۱۷ استفاده شود.

نمونه محاسبات انتخاب و تعیین اندازه قطر لوله گاز در پیوست پ-۲-۱ آرایه شده است.

۲-۴-۱۷ الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز**۱-۲-۴-۱۷ لوله کشی رابط (لوله کشی بین رگولاتور و کنتور)**


الف) ابتدای لوله کشی رابط باید در نزدیکترین نقطه بهانه های علمک باشد.

۱) فاصله مناسب باید از شرکت گاز ناحیه استعلام گردد.


۲) اندازه های لوله کشی رابط باید مطابق (۴-۱-۴-۸-ج) تعیین گردد.

✓ ب) لوله کشی رابط باید کوتاه ترین مسیر را داشته، روی کار اجرا شده و در معرض دید باشد.

پ) مسیر عبور لوله کشی رابط در خارج از ملک نباید در محل نامن و در معرض آسیب قرار گیرد.

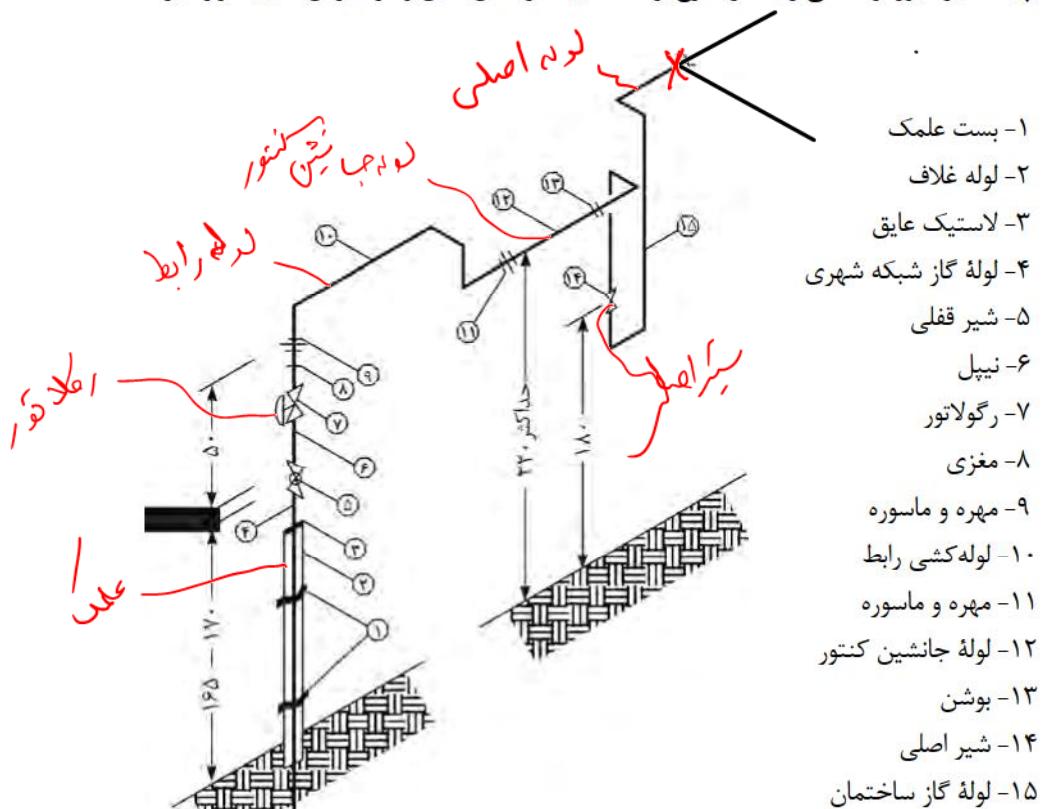

شکل ۲-۱۷-۴ نمونه تعیین محل نصب کنتور گاز و لوله رابط.

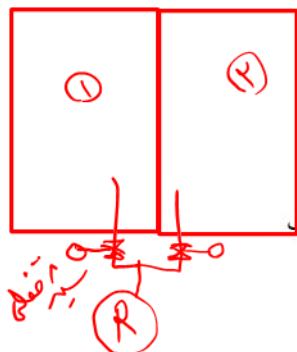

ت) در ابتدای لوله رابط انشعباهایی که بیش از یک مقاضی را تغذیه می کند (بعد از رگولاتور)، نصب شیر قفل شونده برای هر مشترک الزامی است.

۲-۲-۴-۱۷ گلکتور

الف) گلکتور باید با استفاده از اتصالات استاندارد ساخته شود.

ب) اخذ انشعبابات به صورت مستقیم بدون استفاده از اتصالات استاندارد از لوله گلکتور ممنوع است.

پ) قطر گلکتور نباید از قطر لوله اصلی کمتر باشد.

۳-۲-۴-۱۷ کنتور

- الف) کنتور باید در داخل محدوده ملک مشترک و نزدیکترین نقطه به درب ورودی ساختمان یا واحد مسکونی قرار گیرد.
- ب) کنتور را باید در جایی نصب کرد که در معرض جریان هوا باشد. در صورت وجود جریان هوای دائمی، کنتورهای مستقل آپارتمان‌ها را می‌توان در پاگرد پله‌ها نصب نمود.
- پ) روی انشعابات اخذشده از کلکتور، کنتورها باید در نزدیکترین محل ممکن به کلکتور و در یک محل به صورت مجتمع نصب گرددند به طوری که قرائت کنتورها به راحتی امکان‌پذیر باشد.
- ت) کنتور باید طوری نصب شود که در معرض صدمات فیزیکی قرار نداشته باشد.
- ث) کنتور باید در محل‌هایی که امکان بروز و تشید آتش‌سوزی دارد، نصب گردد.
- ج) کنتور باید در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی قابل خواندن و دسترسی برای تعمیر و سرویس باشد.
- چ) فاصله کنتور از سیم‌های برق که روی کار نصب شده‌اند باید حداقل ۱۰ سانتی‌متر و از کنتور برق ۵ سانتی‌متر باشد.
- ح) فاصله کنتور از منابع تولید اشتعال از قبیل کوره و آبگرمکن باید حداقل یک متر باشد.
- خ) قطر و طول لوله جاشین کنتور باید با هماهنگی شرکت گاز ناحیه که تأمین کننده کنتور می‌باشد تعیین گردد.
- د) ارتفاع لوله جاشین کنتور تا کف زمین باید ۱۸۰ سانتی‌متر باشد. در صورت عدم امکان، افزایش ارتفاع تا ۲۲۰ سانتی‌متر بلامانع می‌باشد.

۴-۲-۴-۱۷ شیرها

- الف) شیرهایی که در لوله کشی گاز به کار می‌روند باید از نوع ربع گرد توپکی باشد.
- ب) قطر شیرهای فرعی باید با قطر لوله گاز ورودی هر آپارتمان یکسان باشد.
- پ) اگر ملکی دارای چند ساختمان مجزا باشد، هر ساختمان به‌غیر از شیر قطع کننده اصلی باید یک شیر مستقل قطع کننده داشته باشد.
- ت) شیر اصلی مصرف: باید بالاً فصله بعد از کنتور و در ارتفاع ۱۸۰ سانتی‌متری از کف زمین نصب شود.
- ث) شیرهای فرعی:

- ۱) شیر واحد مسکونی: در ساختمان‌های دارای بیش از یک واحد مسکونی، باید بر روی لوله انشعاب هر واحد که از لوله‌های اصلی منشعب می‌گردد، در محل یا ارتفاع مناسبی که در معرض صدمات

فیزیکی نباشد ولی قابل دسترسی برای ساکنین آن ساختمان باشد (در حدود ۱۸۰ سانتی متر)؛ برای قطع سریع و کامل جریان گاز نصب شود.

✓ ۲) **شیر فرعی انشعابات رایزرسی (بالارونده)**: باید در ابتدای انشعاباتی که بیش از یک مصرف‌کننده دارند نصب شود.

✓ ۳) **شیر مصرف دستگاه گازسوز**: در انتهای انشعاب لوله‌کشی برای هر دستگاه گازسوز باید یک شیر مصرف نصب شود. قطر شیر مصرف تا ۵۰ میلی‌متر (اینج) هماندازه انشعاب و بالاتر از آن می‌تواند طبق بند ۱۷-۵-۳ ب اجرا شود.

ج) الزامات نصب شیر مصرف دستگاه‌های گازسوز

- ۱) فاصله نصب شیر مصرف از زمین و از دستگاه‌های گازسوز باید مطابق با جدول ۱۷-۴-۱ باشد.
- ۲) محور لوله شیر تمام دستگاه‌های گازسوز باید افقی، موازی دیوار و در جهت دستگاه گازسوز باشد، استثنای شیرهای روشنایی می‌توانند قائم نصب گردند.
- ۳) فاصله شیر چراغ روشنایی باید حداقل از سقف ۸۰ سانتی‌متر و از کف ۱۷۰ سانتی‌متر باشد.

۵-۲-۴-۱۷ نقاط انتهایی لوله‌کشی

نقاط انتهایی نباید در پشت درها و دستگاه‌های گازسوز واقع شود.

۳-۴-۱۷ توسعه سیستم لوله‌کشی گاز موجود خانگی

اضافه نمودن هرگونه انشعاب جدید به سیستم لوله‌کشی گاز موجود باید با اطلاع و اجازه قبلی شرکت گاز ناحیه، تحت ناظارت مهندس ناظر و براساس این مقررات انجام گیرد.

جدول ۱-۴-۱۷ فاصله نصب شیر مصرف دستگاه گازسوز

دستگاه گازسوز	فاصله شیر از کف (سانتی‌متر)	فاصله شیر از دستگاه گازسوز (سانتی‌متر)
آبگرمکن دیواری	۱۵۰ الی ۱۲۰	—
آبگرمکن زمینی	۴۰ الی ۳۰	(از بدنۀ آبگرمکن)
اجاق گاز	۱۱۰ الی ۹۰	۱۰ الی ۳۰ (از بدنۀ حداقل)
بخاری	۴۰ الی ۳۰	حداقل ۲۰ (از بدنۀ دیگهای حرارتی)
دیگهای حرارتی	۶۰ الی ۳۰	۵۰ الی ۷۰ (از مشعل)
بخاری دیواری	۱۲۰ الی ۱۱۰	(از بدنۀ بخاری دیواری)
روشنایی	۱۸۰ الی ۱۷۰	—
شومینه	۴۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۱۲۰ (از دودکش) (از دیوار شومینه)

جدول ۲-۴-۱۷ حداکثر ظرفیت لوله‌های فولادی بهمتر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار ۱۷۶

* میلی‌متر ستون آب وفت فشار ۱۲/۷ میلی‌متر ستون آب و چگالی ۰-۶۵

قطر اسمی لوله (اینج)									طول لوله (متر)
۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	
۸-۱/۹	۳۹-۰/۷	۲۲-۰-	۱۳۸/۳	۷۲/-	۴۷/۹	۲۲/۳-	۱۲/۳	۵/۹	۲
۵۵۱/۱	۲۶۸/۵	۱۵۱/۲	۹۵/۱	۴۹/۴	۳۲/۳	۱۶/-	۸/۵	۴/-	۴
۴۴۲/۸	۲۱۵/۷	۱۲۱/۵	۷۶/۴	۳۹/۷	۲۶/۴	۱۲/۹	۶/۸	۳/۲	۶
۳۷۹/۱	۱۸۴/۷	۱۰۴/-	۶۵/۴	۳۴/-	۲۲/۷	۱۱/-	۵/۸	۲/۸	۸
۳۲۹/۷	۱۶-۶	۹-۴	۵۶/۹	۲۹/۶	۱۹/۷	۹/۶	۵/-	۲/۴	۱-
۳-۴/۳	۱۴۸/۲	۸۳/۴	۵۲/۵	۲۷/۳	۱۸/۱	۸/۸	۴/۷	۲/۲	۱۲
۲۷۹/۴	۱۳۶/۱	۷۶/۶	۴۸/۲	۲۵/-	۱۶/۷	۸/۱	۴/۳	۲/-	۱۴
۲۶-۰	۱۲۶/۷	۷۱/۳	۴۴/۸	۲۲/۳	۱۵/۵	۷/۵	۴/-	۱/۹	۱۶
۲۴۴/۸	۱۱۹/۳	۶۷/۱	۴۲/۲	۲۱/۹	۱۴/۶	۷/۱	۳/۷	۱/۸	۱۸
۲۳۱/-	۱۱۲/۵	۶۳/۳	۳۹/۸	۲-۰/۷	۱۳/۸	۶/۷	۳/۵	۱/۷	۲۰
۲۱۹/۲	۱-۶/۸	۶-۱	۳۷/۸	۱۹/۶	۱۲/۱	۶/۳	۳/۳	۱/۶	۲۲
۲-۰/۲	۱-۱/۹	۵۷/۴	۳۶/۱	۱۸/۷	۱۲/۵	۶/۱	۳/۲	۱/۵	۲۴
۲۰۰/۹	۹۷/۹	۵۵/۱	۳۴/۶	۱۸/-	۱۲/-	۵/۸	۳/۱	۱/۴	۲۶
۱۹۱/-	۹۳/۶	۵۲/۶	۳۳/۱	۱۷/۲	۱۱/۸	۵/۵	۲/۹	۱/۴	۲۸
۱۸۵/۱	۹-۰/۲	۵-۰/۸	۳۱/۹	۱۶/۶	۱۱/-	۵/۳	۲/۸	۱/۳	۳-
۱۷-۰/۶	۸۳/۱	۴۶/۸	۲۹/۴	۱۵/۳	۱-۰/۱	۴/۹	۲/۶	۱/۲	۳۵
۱۵۷/۹	۷۶/۹	۴۳/۳	۲۷/۱	۱۴/۱	۹/۴	۴/۶	۲/۴	۱/۱	۴-
۱۴۸/۱	۷۲/۲	۴-۰/۶	۲۵/۵	۱۲/۳	۸/۸	۴/۳	۲/۲	۱/۱	۴۵
۱۴۱/-	۶۸/۷	۳۸/۶	۲۴/۳	۱۲/۶	۸/۴	۴/۱	۲/۱	۱/-	۵-
۱۳۳/۹	۶۵/۲	۳۶/۷	۲۳/۱	۱۲/-	۸/-۰	۳/۹	۲/۰	-۰/۹۹	۵۵
۱۲۸/۱	۶۲/۴	۳۵/۱	۲۲/۱	۱۱/۵	۷/۶	۳/۷	۱/۹	-۰/۹۴	۶-
۱۱۶/۱	۵۶/۵	۳۱/۸	۲-۰/-	۱-۰/۴	۶/۹	۳/۳	۱/۸	-۰/۸۵	۷-
۱-۰/۸/۹	۵۳/۱	۲۹/۸	۱۸/۸	۹/۷	۶/۵	۳/۱	۱/۶	-۰/۸۰	۸-
۱-۰/۲/-۰	۴۹/۷	۲۸/-۰	۱۷/۶	۹/۱	۶/۱	۲/۹	۱/۵	-۰/۷۵	۹-
۹۶/۵	۴۷/-۰	۲۶/۴	۱۶/۶	۸/۶	۵/۷	۲/۸	۱/۴	-۰/۷۱	۱۰-
۸۷/۳	۴۲/۵	۲۳/۹	۱۵/-	۷/۸	۵/۲	۲/۵	۱/۳	-۰/۶۴	۱۲-
۷۷/۵	۳۷/۷	۲۱/۲	۱۳/۳	۶/۹	۴/۶	۲/۲	۱/۲	-۰/۵۷	۱۵-
۶۶/۲	۳۲/۲	۱۸/۱	۱۱/۴	۵/۹	۳/۹	۱/۹	۱/۰	-۰/۴۹	۲۰-
۵۸/۸	۲۸/۶	۱۶/۱	۱-۰/۱	۵/۲	۳/۵	۱/۷	-۰/۹۱	-۰/۴۳	۲۵-
۵۳/۲	۲۵/۹	۱۴/۶	۹/۲	۴/۷	۳/۱	۱/۵	-۰/۸۲	-۰/۳۹	۳-

* برای سایر چگالی‌ها باید ظرفیت لوله‌ها را در ضرایب جدول (۴-۱۷) ضرب نمود.

جدول ۴-۱۷ ضرایب تصحیح برای چگالی‌های مختلف گاز طبیعی

ضریب	چگالی	ضریب	چگالی
۰/۹۳	۰/۷۵	۱/۱۵	۰/۵۰
۰/۹۰	۰/۸۰	۱/۰۸	۰/۵۵
۰/۸۷	۰/۸۵	۱/۰۴	۰/۶۰
۰/۸۵	۰/۹۰	۱	۰/۶۵
۰/۸۰	۱	۰/۹۶	۰/۷۰

جدول ۴-۱۷ مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه‌های گازسوز

دستگاه گازسوز	مقدار تقریبی مصرف (مترمکعب در ساعت)
آبگرمکن فوری	۲/۵
آبگرمکن مخزن دار	۱/۵
اجاق گاز خانگی (۵ شعله فردار)	۰/۷
اجاق گاز تجاری	۲/۵-۴
بخاری خانگی	۰/۶
کبابپز و پلوپز خانگی	۰/۳
پلوپز تجاری	۲/۵-۴
روشنایی	۰/۱
شومینه	۰/۳


- ۱- مصرف گاز برای گرمایش استخر، سونا، جکوزی و براساس دفترچه محاسبات، تعیین گردد.
- ۲- مصرف وسایل گازسوزی که در جدول ذکر نشده‌اند براساس محاسبات و مشخصات فنی سازنده تعیین شوند.
- ۳- مصرف گاز مشعل‌های حرارت مرکزی براساس متوسط هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مفید حرارتی، ۱/۵ مترمکعب در ساعت منظور گردد. در نقاط سردسیر یا گرمسیر این عدد باید براساس محاسبات تبادل حرارتی ساختمان محاسبه و تعیین شود.

۴-۴-۱۷ مشخصات مواد و مصالح مصرفی

۱-۴-۱۷ لوله‌ها

الف) لوله‌های فولادی

- ۱) لوله‌های مورد استفاده در لوله‌کشی گاز باید از جنس فولاد سیاه باشد و می‌توانند بدون درز یا با درز باشد و کلیه مشخصات آنها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش‌ها و رواداری‌ها (تلرانس) با

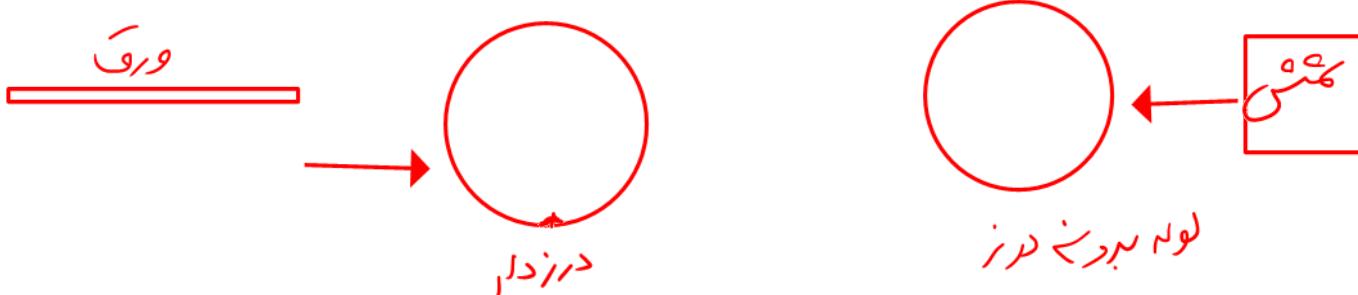

استاندارد ملی شماره ۳۳۶۰ و یا DIN 2440 و یا API 5L استاندارد آنها مطابقت داشته باشد [طبق جدول های (۱۷-۵-۴ و ۳) و سطح بیرونی لوله ها باید صاف و هموار و سطح درونی لوله ها باید مناسب با فرآیند ساخت باشد.]

تبصره: منظور از استاندارد معادل استانداردی است که از نظر مشخصات، مقاومت های مکانیکی و شیمیایی و اندازه، مشابه استانداردهای مقرر شده و مورد تأیید باشد.

(ب) لوله های مسی

استفاده از لوله های مسی با طول حداقل ۱/۵ متر برای اتصال سیستم لوله کشی به دستگاه های گاز سوز ثابت با رعایت کلیه اصول ایمنی مجاز است.

- ۱) لوله های مسی باید در محل هایی نصب گردد که از صدمات احتمالی مصون بوده و با استفاده از بسته های مناسب روی دیوار مهار گردد.
- ۲) لوله های مسی مورد مصرف باید با استانداردهای بین المللی (ASTM B ۸۸-۲۰۰۵) و با جدول (۱۷-۴-۶) از نوع A و B که ضخامت دیواره لوله ها و وزن اندازه های مختلف آن داده شده، مطابقت داشته باشد.

(پ) لوله های قابل انعطاف (شیلنگ) برای اتصال وسایل گاز سوز

- ۱) از این لوله جهت اتصال دستگاه های گاز سوز خانگی به سیستم لوله کشی گاز استفاده می شود.
- ۲) جنس این لوله (طبق استاندارد ملی شماره ۷۷۴) باید از نوع لاستیک مصنوعی تقویت شده تا قطر حداقل ۱۶ میلی متر که جدار داخلی آن با لایه ای از مصالح مقاوم در مقابل گاز و مواد نفتی، تقویت شده باشد.

۳) حداقل طول لوله لاستیکی برای اتصال وسایل گاز سوز به لوله کشی گاز (شیر مصرف) باید ۱۲۰ سانتی متر باشد.

۴) در صورت نیاز به شیلنگ های با قطر بالاتر از ۱۶ میلی متر باید از شیلنگ های استاندارد فشار قوی و مخصوص گاز استفاده شود.

۲-۴-۴-۱۷ اتصالات فولادی

الف) اتصالات نوع جوشی

در اجرای لوله کشی گاز چنانچه لوله کشی توکار باشد باید از اتصالات جوشی فولادی بدون درز براساس استاندارد ملی شماره ۳۰۷۶ استفاده گردد و در صورتی که لوله کشی روکار باشد می توان از اتصالات جوشی درزدار JIS به شمار B2311 یا معادل آن استفاده کرد.

ب) اتصالات دندایی

در صورت استفاده از اتصالات دندایی، طبق شرایط جدول ۱۷-۴-۵-۴، این اتصالات باید از نوع فولادی مطابق استاندارد ملی شماره ۱۷۹۸ باشند.

۳-۴-۴-۱۷ شیرها

الف) شیرهایی که در سیستم لوله کشی گاز استفاده می‌شود، تا قطر ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) باید از نوع برنجی و ربع گرد توپکی و دندایی طبق استاندارد ملی شماره ۴۰۴۷ و برای قطرهای بالاتر از ۵۰ میلی‌متر باید از نوع فولادی ربع گرد توپکی فلنچی، جوشی و یا دندایی طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران به شماره (۱۹۹۴) IGS-MS-PL-010 باشد.

ب) دسته شیر باید به وسیله پیچ و مهره بر روی شیر ثابت شده باشد، به طوری که به آسانی نتوان این دسته را از شیر جدا نمود.

پ) شیر باید در حالت بسته در مقابل فشار هوای ۰/۷ بار (۱۰ پوند بر اینچ مربع) کاملاً غیرقابل نشت باقی بماند.

۴-۴-۴-۱۷ علامت‌گذاری

روی هر قطعه از لوله، اتصالات، شیرها و دیگر اجزای لوله کشی گاز باید علامت کارخانه سازنده و استاندارد ساخت و کلمه گاز، به صورت ریختگی یا رنگ پاک‌نشدنی نقش شده باشد.

۵-۴-۴-۱۷ الکترودها

الف) الکترودهای مصرفی در جوشکاری باید بر طبق استانداردهای AWS/ASME SFA5.1 یا معادل آن باشد.

برای جوشکاری لوله با قطرهای زیر ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) می‌توان از الکترودهای با شماره E6013 یا E6010 استفاده نمود. ولی برای جوشکاری لوله‌های با قطر ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) و بالاتر، فقط استفاده از الکترود E6010 مجاز می‌باشد.

ب) روی جمعه الکترود باید نام سازنده، شماره الکترود، قطر الکترود، محدوده آمپر و ولتاژ مصرفی و تاریخ ساخت ذکر شده باشد.

پ) استفاده از الکترودهای فاسد شده یا الکترودهایی که پوشش آنها یکنواخت نبوده و در هنگام مصرف دچار ریزش شود و یا باعث بدسوزی، قطع و وصل جریان برق یا انحراف قوس الکتریکی شود مجاز نیست.

۶-۴-۴-۱۷ مواد عایق کاری (مواد پوششی)

مواد عایق کاری برای لوله کشی هایی که توی کار نصب شده و یا در زیر زمین قرار می گیرند شامل نوارهای کارسرد و رنگ (پرایمر) سازگار با آن می باشد. در انتخاب نوار و پرایمر توجه به دنکات زیر الزامی است:

الف) نوار و پرایمر باید ساخت یک سازنده و از نظر همخوانی مواد شیمیایی آنها باید مورد تأیید کارخانه سازنده باشد.

ب) نوارهای مورد استفاده باید نو باشد. استفاده از نوارهای مستعمل، معیوب، دارای خراش، سوراخ یا تاریخ گذشته مجاز نیست.

پ) استفاده از پرایمرهای متفرقه، فاسد شده یا تاریخ گذشته مجاز نیست.

ت) برای نوار پیچی لوله های با قطر ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) باید از نوار با عرض ۵۰ میلی متر و برای نوار پیچی لوله های با قطر بالاتر از ۵۰ میلی متر از نوار با عرض ۱۰۰ میلی متر استفاده شود.

ث) ضخامت نوار باید حداقل $\frac{1}{5}$ میلی متر و ضخامت لایه چسبی آن حداقل $\frac{1}{2}$ میلی متر باشد.

ج) در صورت استفاده از نوار نرم مخصوص نوار پیچی سر جوش ها و اتصالات باید ضخامت نوار حداقل $\frac{1}{8}$ میلی متر و ضخامت لایه چسبی آن $\frac{1}{6}$ میلی متر باشد.

چ) میزان چسبندگی نوار به لوله باید حداقل برابر با $\frac{1}{5}$ کیلو گرم به ازای هر سانتی متر عرض نوار باشد.

ح) میزان چسبندگی نوار به نوار باید حداقل برابر با $\frac{1}{5}$ کیلو گرم به ازای هر سانتی متر عرض نوار باشد.

عرض نوار

$$\begin{aligned} \text{L} &\Rightarrow L=5 \\ \text{cm} & \\ \text{D} &\Rightarrow D=2 \\ \text{cm} & \\ \text{W} &\Rightarrow W=10 \\ \text{cm} & \end{aligned}$$

۷-۴-۴-۱۷ مواد آب بندی اتصالات دندهای

الف) برای آب بندی اتصالات دندهای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله یا وسایل اتصال را به اندازه کافی نوار آب بندی (تلفون) پوشانید.

ب) به کار بردن نخ های کنفی با خمیر و سایر مواد، مجاز نیست.

۸-۴-۴-۱۷ مصالح مستعمل

استفاده مجدد از لوله، اتصالات و شیرهایی که قبلاً در لوله کشی گاز از آنها استفاده شده است، بدون

حصول اطمینان از سلامت و کارآیی آنها و تأیید مهندس ناظر منع است

جدول‌های ۵-۴-۱۷ جدول‌های مشخصات لوله و اتصالات فولادی

جدول ۱۷-۴-۱ ابعاد و وزن لوله‌ها

قطر اسمی سیستم متریک	سیستم اینچی	قطر خارجی (میلی‌متر)	ضخامت لوله (میلی‌متر)	وزن (کیلوگرم بر متر طول)
۱۵	$\frac{1}{2}$	۲۱/۳	۲/۶۵	7.32
۲۰	$\frac{3}{4}$	۲۶/۶	۲/۶۵	9.48
۲۵	۱	۳۳/۷	۳/۲۵	14.64
۳۲	$\frac{1}{4}$	۴۲/۴	۳/۲۵	3/14
۴۰	$\frac{1}{2}$	۴۸/۳	۳/۲۵	3/61
۵۰	۲	۶۰/۳	۳/۶۵	5/10
۶۵	$\frac{1}{2}$	۷۶/۱	۳/۶۵	6/51
۸۰	۳	۸۸/۹	۴/۰۵	8/47
۱۰۰	۴	۱۱۴/۳	۴/۵	12/1

۱. قطر اسمی لوله فقط به عنوان شناسه به کار می‌رود.

۲. رواداری (تلرانس) وزن نسبت به وزن اسمی لوله $\pm 10\%$ می‌باشد.

۳. حد پایین رواداری ضخامت لوله به طور میانگین $12/5\%$ ضخامت می‌باشد. این حد برای اندازه‌گیری‌های جداگانه می‌تواند حداً 15% ضخامت باشد مشروط بر آنکه نقاط اندازه‌گیری بر روی طول لوله بفواصل بیشتر از ۲ برابر قطر خارجی لوله نباشد. حد بالای رواداری براساس رواداری وزن تعیین می‌شود.

جدول ۱۷-۴-۲ رواداری قطر خارجی لوله‌ای فولادی برحسب میلی‌متر

حداکثر	حداقل	قطر اسمی	قطر خارجی (میلی‌متر)
			حداکثر
۲۱/۸	۲۱/۰	۱۵	۲۱/۸
۲۷/۳	۲۶/۵	۲۰	۲۷/۳
۳۴/۲	۳۳/۳	۲۵	۳۴/۲
۴۲/۹	۴۲/۰	۳۲	۴۲/۹
۴۸/۸	۴۷/۹	۴۰	۴۸/۸
۶۰/۸	۵۹/۷	۵۰	۶۰/۸
۷۶/۶	۷۵/۳	۶۵	۷۶/۶
۸۹/۵	۸۸/-	۸۰	۸۹/۵
۱۱۵/-	۱۱۳/۱	۱۰۰	۱۱۵/-

جدول ۴-۱۷-۳ تطابق قطر اسمی لوله‌های فولادی بر حسب میلی‌متر،

✓ اینچ و اندازه رایج در بازار ایران

قطر اسمی		
شناسه رایج در بازار ایران	سیستم اینچی	سیستم متريک
۲	$\frac{1}{2}$	۱۵
۲/۵	$\frac{3}{4}$	۲۰
۳	۱	۲۵
۴	$1\frac{1}{4}$	۳۲
۵	$1\frac{1}{2}$	۴۰
۶	۲	۵۰
۷	$2\frac{1}{2}$	۶۵
۸	۳	۸۰
۱۰	۴	۱۰۰


جدول ۴-۱۷-۴ تعداد و طول دنده اتصالات فولادی دندای

طول قسمت دنده شده		تعداد دنده در گیر	تعداد دنده	قطر اسمی (اینج)
اینج	میلی‌متر			
$\frac{3}{4}$	۱۹	۸	۱۰	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$	۱۹	۸	۱۰	$\frac{3}{4}$
$\frac{3}{4}$	۱۹	۸	۱۰	۱
۱	۲۵	۹	۱۱	$1\frac{1}{4}$
۱	۲۵	۹	۱۱	$1\frac{1}{2}$
۱	۲۵	۹	۱۱	۲

جدول ۱۷-۴-۶ ابعاد و وزن لوله‌های مسی

وزن		ضخامت دیواره				قطر خارجی		قطر اسمی لوله	
B	نوع A	B	نوع	A	نوع	میلی‌متر	اینج	میلی‌متر	اینج
کیلوگرم بر متر	میلی‌متر								
-/۱۰۴	-/۱۱۷	-/۷	-/۰۲۷	-/۸	-/۰۳۰	۶	-/۲۵	۶	$\frac{1}{4}$
-/۲۰۷	-/۲۳۰	-/۸	-/۰۳۰	-/۹	-/۰۳۵	۱۰	-/۳۷۵	۱۰	$\frac{3}{8}$
-/۲۸۰	-/۳۶۴	-/۹	-/۰۳۵	۱/۲	-/۰۴۷	۱۲	-/۵	۱۲	$\frac{1}{2}$

۵-۱۷ اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی

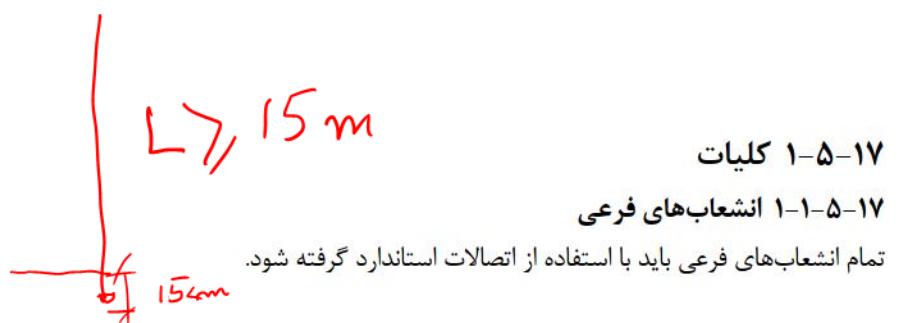

۱-۵-۱۷ کلیات

۱-۱-۵-۱۷ انشعاب‌های فرعی

تمام انشعاب‌های فرعی باید با استفاده از اتصالات استاندارد گرفته شود.

۲-۱-۵-۱۷ محفظه تجمع ذرات داخلی لوله

در مواردی که طول لوله بالارونده ۱۵ متر یا بیشتر (ساختمان‌های ۵ طبقه یا بیشتر) باشد، باید در پایین‌ترین قسمت آن یک سهراهی نصب شود که طول قسمت پایین آن حداقل ۱۵ سانتی‌متر باشد تا ذرات داخل لوله در این محفظه جمع شده و باعث مسدود شدن مسیر نگردد. دهانه زیر این سهراهی باید با درپوش از نوع جوشی مسدود شود.

۳-۱-۵-۱۷ پاک کردن لوله‌ها

چنانچه لوله در اثر عوامل جوی و ماندن در هوای آزاد دچار زنگزدگی سطحی شده باشد، باید آنرا قبل از نصب با وسائل دستی یا ماشینی از جمله سنباده و برس سیمی کاملاً تمیز نمود.

۴-۱-۵-۱۷ خم کردن لوله

برای تغییر دادن مسیر مستقیم لوله‌های فولادی باید از اتصالات مناسب و استاندارد استفاده نمود، در صورتی که خم کردن لوله در محل نصب اجتناب‌ناذیر باشد، رعایت شرایط زیر الزامی است:

- الف) خم کردن لوله فقط باید با استفاده از نdestگاه لوله خم کن، انجام شود.
- ب) خمیدگی لوله باید کاملاً صاف و عاری از هرگونه چین‌خوردگی، ترک‌خوردگی؛ و یا سایر معایب مکانیکی باشد.




پ) خط جوش طولی در لوله‌های درزدار در محل خم باید روی یکی از سطوح جانبی خم و هرچه نزدیکتر به خط میانی این سطح قرار گیرد به طوری که کمترین تنش کششی و فشاری به آن وارد شود.

ت) قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از ۹۰ درجه باشد.

ث) شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگی نباید کمتر از ۶ برابر قطر خارجی لوله باشد.

ج) در قسمتی از لوله که خم می‌شود، نه تنها نباید هیچ‌گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد بلکه وسط خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطه اتصال آن لوله به لوله یا اتصال دیگر حداقل ۲۰ برابر قطر اسیمی لوله فاصله داشته باشد.

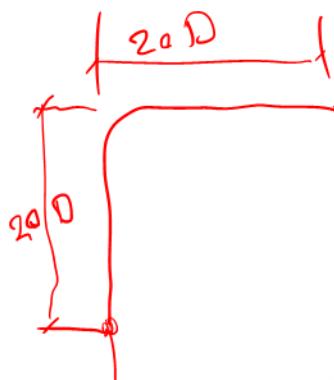


۲-۵-۱۷ الزامات اجرای سیستم لوله‌کشی گاز

۱-۲-۵-۱۷ لوله جانشین کنتور

در زمان اجرای سیستم لوله‌کشی گاز باید در محلی که برای نصب کنتور در نظر گرفته شده است، یک قطعه لوله با مهره و ماسوره یا فلنچ روی سیستم لوله‌کشی نصب شود تا در زمان نصب کنتور در این محل، مشکلی از نظر لوله‌کشی پیش نیاید، (طبق شکل ۲-۴-۱۷). بهاین قطعه، لوله جانشین کنتور گفته می‌شود.

۲-۲-۵-۱۷ کلکتور

الف) کلکتور باید با استفاده از اتصالات استاندارد ساخته شود. اخذ انشعبات به صورت مستقیم بدون استفاده از اتصالات استاندارد از لوله کلکتور منوع است.

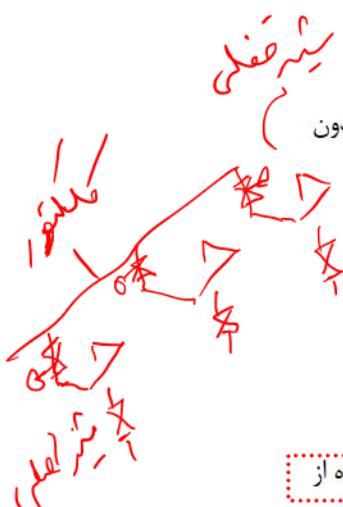

ب) محل نصب کلکتور حتی امکان در فضای باز و در هر حال باید دارای تهویه طبیعی باشد.

پ) نصب شیر قفلی برنجی روی هر یک از انشعبات خروجی از کلکتور قبل از کنتور الزامی است.

۳-۲-۵-۱۷ شیرها

الف) کلیه شیرهای مصرف باید در موقع بازرسی سیستم لوله‌کشی نصب شده باشند.


ب) نصب شیر ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) بر روی لوله با قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر (۲ تا ۴ اینچ) با استفاده از تبدیل مجاز می‌باشد.

پ) برای دستگاه‌های گازسوزی که مابین قفسه‌بندی قرار می‌گیرند، شیر انشعب از طوری نصب شود که بالاتر از ارتفاع قفسه‌ها باشد و مستقیماً در بالا یا پشت دستگاه گازسوز قرار نگیرد.

ت) در مورد دستگاه‌های گازسوزی که به طور مستقل نصب می‌شوند از قبیل بخاری، آبکرمان و

همچنین در صورتی که اجاق گاز خارج از قفسه‌بندی قرار گیرد، شیر انشعباب باید در محلی غیر از پشت دستگاه گازسوز که به راحتی قابل دسترسی باشد، نصب شود.

ث) شیرهای مصرف نباید داخل کابینت و یا محفظه دربسته قرار گیرد.

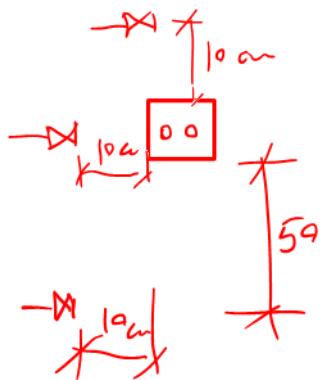

ج) در محل‌هایی که شیر گاز در مجاورت کلید و پریز برق، جعبه تقسیم، جعبه **فیوز** قرار می‌گیرد، شیر گاز باید در ارتفاع **حداقل ۱۰ سانتی‌متر** بالاتر از کلید یا پریز و یا در فاصله **افقی ۱۰ سانتی‌متر** از آنها نصب شود. اگر شیر اجباراً در زیر کلید یا پریز قرار گیرد رعایت حداقل **۵ سانتی‌متر** فاصله ضروری است.

د) نصب شیر گاز در تراز پایین‌تر از تراز ذکر شده و پایین‌تر از ارتفاع کلید و پریز در صورتی مجاز است که **حداقل ۱۰ سانتی‌متر** فاصله **افقی** از لبه کلید و پریز داشته باشد.

۴-۲-۵-۱۷ لوله‌ها

الف) پست‌های لوله‌های بالارونده باید کاملاً لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نماید.
ب) ارتفاع لوله‌های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند.

پ) در مواردی که لوله از داخل دیوار، کف، سقف، چهارچوب (در، پنجه و یا شیشه) به صورت تقاطع عبور می‌کند، باید از غلاف غیرفلزی استفاده شود.

ت) فاصله لوله روکار تا لوله‌های آب باید **حداقل ۵ سانتی‌متر** باشد. در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان‌پذیر نباشد، باید روی لوله گاز را طبق بند **۵-۵-۱۷** نوار پیچی نمود.

ث) کانال‌های قائم یا افقی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور می‌کند، باید به هوای آزاد راه داشته باشد و با امکان تعویض طبیعی هوا در آنها به ترتیبی پیش‌بینی شود که گاز در آنها جمع نشود.

ج) عبور لوله گاز از داخل کانال‌های مربوط به هواکش، آسانسور، دودکش، تهویه و امثال آن مجاز نیست.

ج) لوله گاز باید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد.

ح) فاصله سیم روکار، کلید و پریز برق با لوله‌های گاز باید **حداقل ۵ سانتی‌متر** باشد.

خ) در صورتی که لوله انشعباب مشعل از کف موتورخانه عبور نماید، ارتفاع آن از کف باید **حداقل ۵ سانتی‌متر** باشد.

د) در لوله‌کشی‌های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار می‌گیرند، باید پیش‌بینی‌های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید.

ذ) در صورتی که لوله در معرض ضربه‌های فیزیکی قرار داشته باشد، باید با استفاده از حفاظ مقاوم از وارد

آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود.

✓) در صورتی که لوله در معرض بارهای خارجی اضافی قرار گیرد، باید با استفاده از غلاف فلزی دو سایز بالاتر، از وارد آمدن بارهای اضافی به لوله جلوگیری نمود. فضای بین لوله و غلاف باید با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دوسر غلاف باید با استفاده از لاستیک مسدود گردد.

✓) عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پایین تر از سطح شعله باشد. در صورتی که لوله گاز بالاتر از دستگاه گازسوز قرار گیرد، باید حداقل ۵۰ سانتی متر از سطح شعله فاصله داشته باشد.

✓) در صورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن به نقاط مصرف از روی بام عبور کند، محل عبور لوله در روی بام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتی که احتمال تماس طولانی لوله با آب باران و برف وجود دارد باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از زنگزدگی لوله به عمل آید.

✓) س) چنانچه لوله گاز از سقف کاذب عبور نماید، کلیه اتصالات باید از نوع جوشی بوده و رنگ‌آمیزی آن مطابق رنگ‌آمیزی لولهای روکار انجام گیرد. همچنین مهاربندی آن مطابق شرایط مذکور در بند ۷-۲-۵-۱۷ انجام گیرد و پیش‌بینی جریان هوای آزاد، جهت عدم امکان جمع شدن گاز در آنها صورت گیرد.

✓) ش) عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام‌ها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع می‌باشد.

۵-۲-۵ نقاط مصرف (نقاط انتهایی)

بر روی تمام سرهای انتهایی لوله‌ها باید یک شیر نصب گردد و دهانه خروجی این شیرها با درپوش‌های دندای طوری مسدود شوند که با باز کردن شیر، گاز نتواند از آنها نشت کند و تا وقتی که دستگاه‌های گازسوز به آنها متصل نشده است، مسدود بمانند.

۶-۲-۵ محل نقاط انتهایی لوله‌کشی

الف) نقاط انتهایی در لوله‌کشی روکار باید در محل خود توسط بستهای فلزی به دیوار محکم گردد.

✓) ب) نقاط انتهایی باید در پشت درها واقع شود.

✓) پ) نقاط انتهایی باید در پشت دستگاه‌های گازسوز واقع شود.

۷-۲-۵ پایه‌ها و نقاط اتكای لوله‌کشی

لوله‌کشی گاز در ساختمان‌ها باید به ترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد. برای این کار باید از بستهای فلزی مخصوص لوله و متناسب با قطر آن با استحکام کافی و با سطح اتصال عایق

استفاده کرد.

الف) بستن یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی ساختمان و یا بداعزای فلزی غیر ثابت به طور مستقیم مطلقاً منوع است.

ب) حداکثر فاصله بین نقاط اتکای بست یا پایه ها در لوله کشی نباید از مقادیر جدول ۳-۳-۵-۱۷ بیشتر باشد.

۳-۵-۱۷ لوله کشی روکار

لوله کشی گاز وقتی روکار یا در دسترس است که دسترسی به آن مستقیم باشد و نیازی به باز کردن، برداشتن و یا جابه جا کردن هیچ مانع نباشد.

۱-۳-۵-۱۷ برای اجرای لوله کشی روکار باید از جوشکاری برقی با دستگاه از نوع رکتیفایر یا دینام جوش (برق مستقیم یا DC) استفاده شود.

۲-۳-۵-۱۷ در لوله کشی روکار برای حفاظت لوله و اتصالات به روش رنگ آمیزی طبق (بند ۱-۵-۵-۱۷) عمل شود.

۳-۳-۵-۱۷ استفاده از اتصالات دندای مجاز نیست. چنانچه در قسمتی از لوله کشی داخلی، استفاده از اتصالات دندای حداکثر تا قطر ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) به تشخیص مهندس ناظر انتساب ناپذیر باشد، رعایت جدول ۴-۳-۵-۱۷ و استاندارد ملی ۱۷۹۸ الزامی است.

جدول ۳-۳-۵-۱۷ حداکثر فاصله اتکای لوله های فولادی

قطر اسمی لوله (اینج)	۱/۲	۳/۴	۱/۴ یا بزرگتر	کلیه اندازه ها
وضعیت لوله	افقی	افقی	افقی	قائم
حداکثر فاصله اتکا (متر)	۲	۲/۵	۳	۳

۴-۵-۱۷ لوله کشی توکار

لوله کشی توکار آن است که برای دسترسی به آن باز کردن دریچه و یا برداشتن مانع لازم باشد.

۱-۴-۵-۱۷ در اجرای لوله کشی توکار فقط از اتصالات فولادی جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود.

۲-۴-۵-۱۷ جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد و طبق بخش ۶-۵-۱۷ انجام شود.

۳-۴-۵-۱۷ بهمنظور جلوگیری از زنگ زدن لوله‌های توکار و محافظت آنها در برابر خوردگی، باید این لوله‌ها را مطابق بند ۲-۵-۵-۱۷ عایق نمود.

۴-۴-۵-۱۷ در صورتی که لوله‌های گاز با سایر لوله‌های تأسیساتی و کابل برق در یک کanal افقی یا قائم قرار گیرند، باید لوله‌های گاز حداقل به فاصله ۱۰ سانتی‌متر با سایر لوله‌ها و کابل برق فاصله داشته باشد. مهار این لوله‌ها طبق بند ۷-۲-۵-۱۷) و رنگ‌آمیزی آن طبق بند (۱-۵-۵-۱۷) با رعایت ضوابط مربوط به لوله‌های روکار باشد و کanal باید به هوای آزاد راه داشته باشد، یا امکان تعویض هوا در آن پیش‌بینی شود.

۵-۴-۵-۱۷ در صورتی که امکان نفوذ آب به داخل کanal‌ها وجود داشته باشد، باید اطراف کanal را قیرگونی و لوله را عایق‌بoush نمود. کف کanal باید شیب داده شود و برای تخلیه آب در انتهای کanal پیش‌بینی لازم به عمل آورده شود.

۶-۴-۵-۱۷ چنانچه لوله گاز در داخل کanal افقی مستقلی قرار داشته باشد، پس از عایق‌کاری باید این کanal با ماسه خشک پر شود.

۷-۴-۵-۱۷ عبور لوله‌های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است.

۸-۴-۵-۱۷ محل عبور لوله زیر کف پارکینگ یا نقاطی که اتومبیل عبور می‌کند باید با حفر کanal و پر کردن آن با ماسه طبق بند (۹-۴-۵-۱۷) و یا نصب غلاف فلزی طبق بند (۴-۲-۵-۱۷-ر) محافظت شود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر آن جلوگیری گردد.

۹-۴-۵-۱۷ برای عبور لوله‌های توکار که در مسیر تردد ماشین‌های سنگین‌های قرار گیرند، باید حداقل عمق کanal یک متر و با رعایت مفاد توضیحات اجرایی بند (۱۰-۴-۵-۱۷) باشد.

۱۰-۴-۵-۱۷ عمق لوله‌های توکار در حیاط و امثال آن باید حداقل ۴۰ سانتی‌متر باشد که پس از ریختن خاک نرم حداقل به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر زیر لوله و ۱۵ سانتی‌متر روی لوله، یک ردیف

مزاییک قرار داده شود و سپس روی موزاییک تا سطح زمین با خاک معمولی پر و کفسازی شود.

۱۱-۴-۵-۱۷ برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله یا پوشش آن بهوسیله ریشه درخت، باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

۱۲-۴-۵-۱۷ اگر لوله گاز با سایر لوله‌ها در کanal مشترکی قرار دارد که نمی‌توان آن را با ماسه پر نمود، باید دارای تهویه بوده و بههوای آزاد مرتبط باشد.

۱۳-۴-۵-۱۷ لوله‌ای گاز توکاری که بهوسیله مصالح ساختمانی پوشیده می‌شود، باید از سایر لوله‌های تأسیساتی و کابل برق حداقل ۱۰ سانتی‌متر فاصله داشته باشد: در صورتی که در تقاطع لوله‌های گاز با سایر لوله‌های تأسیساتی یا کابل برق، حفظ فاصله فوق مقدور نباشد، باید لوله گاز را از سایر لوله‌ها بهوسیله عایق حرارتی و از کابل برق بهوسیله غلاف پیویسی یا انواع دیگر جدا نمود.

۱۴-۴-۵-۱۷ در مواردی که لوله بهطور قائم از سقف عبور می‌کند، نصب غلاف با قطر یک اندازه بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود.

۵-۵-۱۷ عایق‌کاری لوله‌ها (پوشش لوله‌ها)



۱-۵-۵-۱۷ عایق‌کاری لوله‌های **روکار**
لوله‌ایی که روکار نصب می‌شوند باید ابتدا چربی‌زدایی و زنگ‌زدایی گردیده و سپس با یک لایه ضدزنگ و یک لایه رنگ روغنی، رنگ‌آمیزی شوند.



۲-۵-۵-۱۷ عایق‌کاری لوله‌های **توکار**
لوله‌ایی که توکار نصب می‌شوند ابتدا چربی‌زدایی و زنگ‌زدایی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپیچی شوند:

(الف) قبل از اقدام بهنوارپیچی باید سطح لوله پرایمر زده شود. پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف کاملًا **هم زده** شود و پس از پایان پرایمرزنی نیز درب آن محکم بسته شود.

(ب) پرایمرزنی در هوای بارانی، مه سنگین، در گرد و غبار و یا در شرایطی که دمای محیط پایین‌تر از +۵ درجه سانتی‌گراد باشد مجاز نیست.

(پ) پس از خشک شدن پرایمر (تا حدی که اگر به‌آهستگی به‌آن انگشت زده شود، اثر انگشت بر روی آن نماند)، باید نوارپیچی با رویهم‌پیچی ۵۰ درصد انجام شود. بهاین ترتیب که هر دور نوار

در صد عرض دور قبلي را بپوشاند.

ت) نوارپيچي باید با زاویه و با کشش دست یکنواخت انجام شود بهطوری که در هنگام نوارپيچي بيش از ۵۰ درصد از عرض نوار کاسته نشود. ✓

ث) در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپيچي به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلي پيچیده شود. ✓

ج) در محل اتمام نوارپيچي باید نوار سه دور روی هم پيچیده شود. ✓

چ) در صورتی که نوارپيچي لولهها قبل از جوشکاري انجام شده باشد، باید نوارپيچي سرجوشها و اتصالات بهوسيله نوار نرم مخصوص سرجوشها و اتصالات انجام شود. ✓

ح) در صورت عبور لوله از نقاط مرتبط و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار میگيرد، باید نوارپيچي با يك لایه اضافه انجام شده و جمعاً دو لایه نوارپيچي با رویهم پيچي ۵۰ درصد صورت گیرد. (۱۹۸۲ نزار سی۵)

۳-۵-۱۷ تعمیر عایق کاری

در صورت وارد آمدن صدمه بهنوارپيچي باید نوار قسمت آسیب دیده بهصورت دورتا دور از لوله باز گردد. سپس سطح لوله بهاضافه حداقل ۵ سانتی متر از هر طرف تمیز و پرايم زده شده و مجدد نوارپيچي گردد.


۴-۵-۱۷ جوشکاري

۱-۶-۵-۱۷ کلیات

این بخش شامل جوشکاري برقی بهروش دستی میباشد که برای جوشکاري لولهها و اتصالات فولادی مورد استفاده قرار میگیرد. روش جوشکاري باید بر مبنای API ۱۱۰۴ کنترل کیفیت و بازرسي از جوشها براساس الزامات این بخش باشد.

۲-۶-۵-۱۷ جوش لب بهلب

برای جوشکاري لولههای فولادی با يكديگر يا با اتصالات فولادی باید از جوش لب بهلب استفاده شود. لولههایی که بهصورت لب بهلب جوش داده میشوند باید مطابق با شکل ۱-۶-۵-۱۷ آماده سازی شوند.

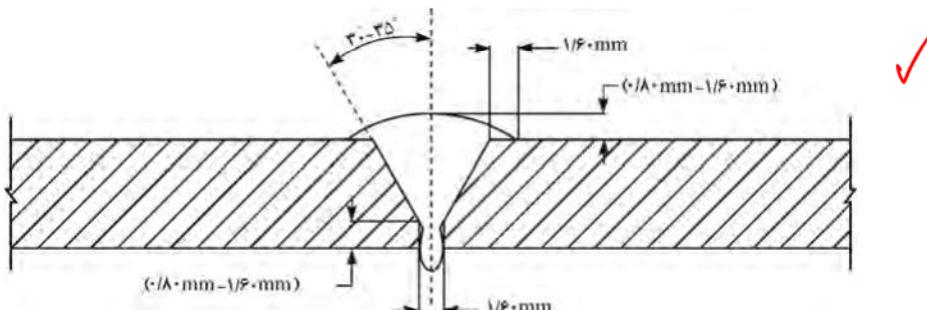

شکل ۱۷-۶-۵-۱ طرح اتصال جوش لب بهلب.

۳-۶-۵-۱۷ آمادهسازی برای جوشکاری

الف) قبل از شروع جوشکاری باید لبه لوله‌ها و اتصالات بهوسیله برس دستی یا برقی تا حد براق شدن از مواد زاید مانند زنگ، چربی‌ها و کثافت تمیز گردد.

ب) در صورتی که لوله با دستگاه لوله‌بر بریده شده باشد، قبل از شروع جوشکاری طوفه ایجاد شده در داخل لوله باید بهوسیله برقو یا سوهان گرد کاملاً برداشته شود.

پ) در مورد جوش لب بهلب اگر ضخامت لوله یا اتصال کمتر از ۳ میلی‌متر باشد، پخت زدن لبه لوله اختیاری است و می‌توان بهوسیله سوهان یا سنگ سمباده برقی پخت ملایمی بر روی لبه‌ها ایجاد نمود.

ت) پس از هم‌راستا کردن لوله‌ها باید دوسر لوله را در گیره هم‌ترازی قرار داده و پاس یک جوش را تا حد امکان با استفاده از گیره انجام داد.

ث) بعد از جوشکاری هر پاس و قبل از شروع پاس بعدی، باید سرباره و ناخالصی هر پاس جوشی را با سنگ زدن برطرف نمود.

ج) لوله‌هایی که سر آنها دو پهن شده باشد، قبل از جوشکاری باید سر آنها را کاملاً گرد نمود. برای این کار حتی‌امکان از چکش‌کاری لوله خودداری گردد و در صورت لزوم باید قسمت آسیب‌دیده لوله بریده شود.

۴-۶-۵-۱۷ کنترل کیفیت جوش

الف) کلیه جوش‌های لوله‌ها و اتصالات را باید کاملاً از نظر ظاهری کنترل نمود. جوشی قابل قبول است که با مهارت و بهطور یکنواخت در سرتاسر محل اتصال انجام شده و از نفوذ کافی برخوردار باشد.

ب) بازرسی و کنترل کیفیت جوش‌ها باید بهوسیله مهندس ناظر انجام شود و در صورت لزوم جهت بررسی نفوذ ریشه جوش و عیوب داخلی، نمونه‌هایی از جوش‌های انجام شده بریده شود. در صورتی که کیفیت


جوشکاری مورد تأیید مهندس ناظر نیاشد، باید از ادامه کار جوشکار جلوگیری شود.

پ) جوش‌هایی که بهوسیله مهندس ناظر معیوب تشخیص داده شوند باید بریده شده و جدداً جوشکاری شوند.

۵-۶-۵-۱۷ معایب ظاهری جوش

الف) شیار پای جوش UC

شیار ایجادشده در اثر ذوب فلز پایه و در مجاورت تاج یا ریشه جوش است که بهصورت پرنشده باقی مانده باشد (شکل ۵-۱۷-۲-۶-الف). حد قبولی این عیب در بند (ذ) این بخش ذکر گردیده است.

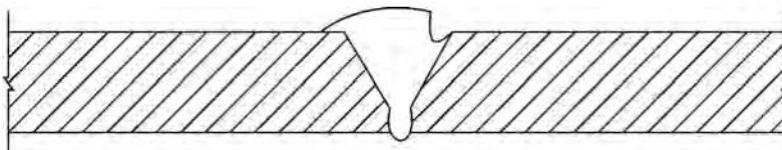


شکل ۵-۱۷-۲-۶-الف شیار پای جوش.

ب) تخلخل P

تخلخل فضای بهجا مانده از گازهای محبوس شده در جوش می‌باشد که در خلال مرحله انجماد به صورت حفره باقی می‌ماند. این حفره‌ها عموماً به شکل کروی و به صورت منفرد و یا مجتمع می‌باشند.

در صورتی که قطر هر حفره از $\frac{1}{4}$ ضخامت لوله بیشتر باشد و یا قطر هر مجتمع آنها بیش از ۵ میلی‌متر باشد قابل قبول نمی‌باشد. (شکل ۵-۱۷-۲-۶-ب)

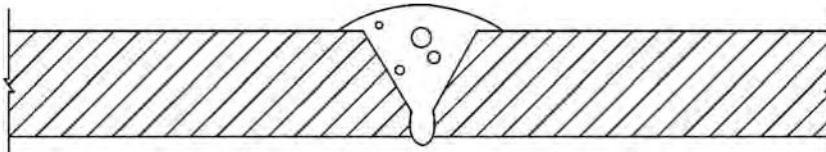

شکل ۵-۱۷-۲-۶-ب تخلخل در جوش.

ک) ناخالصی سربارهای


سرباره مواد غیرفلزی بهجا مانده در جوش می‌باشد. ناخالصی سربارهای یا بهصورت جداجدا و یا بهصورت خطوط سرباره کشیده در جوش مشاهده می‌شود. حدود قبولی این عیب بر طبق استاندارد API ۱۱۰۴ می‌باشد.

ت) ترک ✓


ترک عمدتاً در اثر سرد شدن سریع جوش به وجود می‌آید. تعمیر جوش ترکدار مجاز نیست و هیچ نوع ترکی در جوش قابل قبول نمی‌باشد. جوش معیوب باید بریده شده و مجدداً جوشکاری گردد. ترک‌های ستاره‌ای که در نقطه پایانی جوش به وجود می‌آید، باید به وسیله سنگ زدن برطرف گردد. (شکل‌های ۴-۶-۳-۶-۵-۱۷ الف و ب)

ث) سوختگی ناشی از قوس الکتریکی ✓


در نقاطی که الکترود یا اهرم اتصال منفی با سطح لوله تماس پیدا کند، سوختگی ناشی از قوس الکتریکی به وجود می‌آید و اگر منجر به ذوب موقعی شده باشد، قابل قبول نمی‌باشد و باید آن قسمت از لوله بریده شده و مجدداً جوشکاری گردد. (شکل ۴-۶-۵-۱۷)

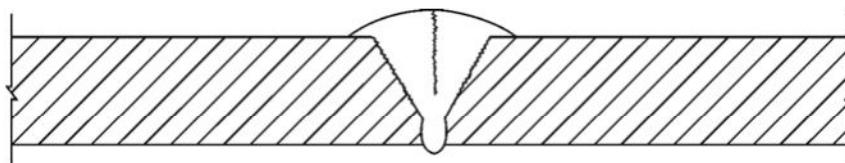

شکل ۴-۶-۵-۱۷-الف. ترک در جوش.

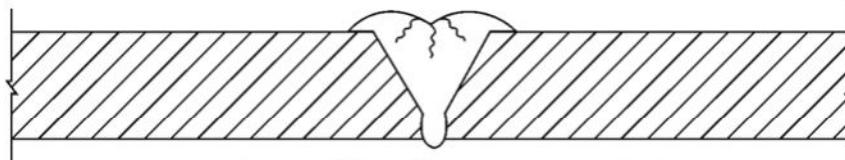


شکل ۴-۶-۵-۱۷-ب. ترک‌های ستاره‌ای در سطح جوش.

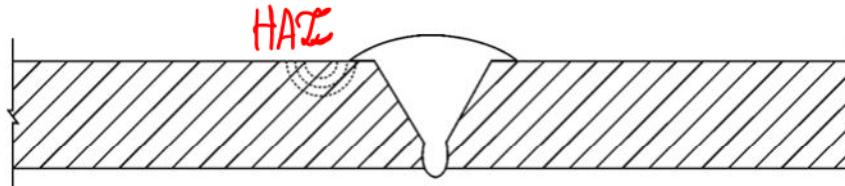

شکل ۴-۶-۵-۱۷-ج. سوختگی ناشی از قوس الکتریکی.

ج) تورق در فلز پایه ✓

اگر در لبه لوله خطوطی ناشی از جدایی سطوح و یا دوپوسته بودن فلز پایه مشاهده گردد، قابل قبول نبوده و باید سر لوله تا محل رفع عیب بریده شود. (شکل ۴-۶-۵-۱۷)

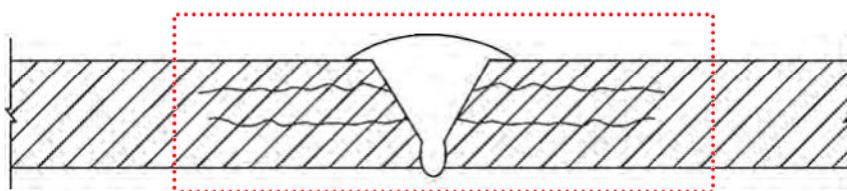


شکل ۱۷-۵-۶-۵ تورق در فلز پایه.

EP

چ) نفوذ بیش از حد

این عیب در اثر نفوذ بیش از حد ریشه جوش ایجاد می‌شود. در صورتی که نفوذ جوش در سرتاسر جوش بیش از ۳ میلی‌متر باشد قابل قبول نبوده و باید جوش بریده شود.(شکل ۱۷-۵-۶-۶)

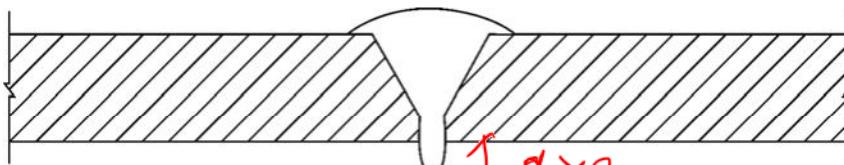


شکل ۱۷-۶-۵-۶ نفوذ بیش از حد.


Lop

ح) عدم نفوذ جوش

این عیب در اثر پرشدن ناقص ریشه جوش است. در صورتی که مجموع طول این عیب بیش از $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر یا $\frac{1}{8}$ طول جوش باشد (هر کدام که کمتر باشد) قابل قبول نبوده و باید بریده شود. شکل‌های ۱۷-۶-۵-۷-الف و ب)

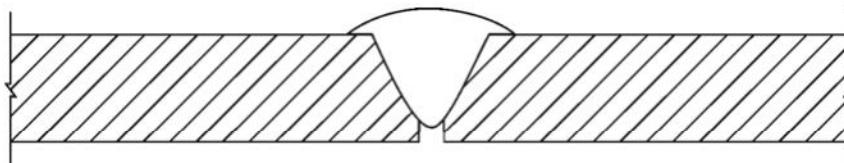

شکل ۱۷-۶-۵-۷-الف عدم نفوذ در ریشه جوش.

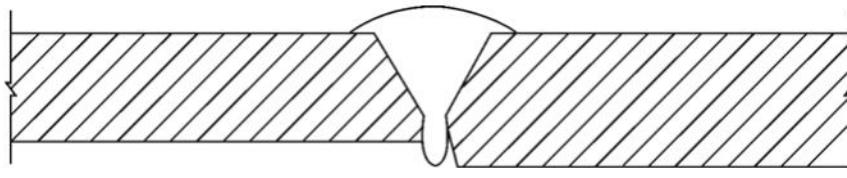


شکل ۱۷-۶-۵-۷-ب عدم نفوذ در ریشه جوش از یک طرف.


Laf

خ) ذوب ناقص در جوش

نایپوستگی ایجاد شده بین جوش و فلز پایه است که به سطح یا ریشه جوش باز شده باشد. (شکل ۱۷-۸-۶-الف)، و یا نایپوستگی به وجود آمده بین لایه‌های جوش با یکدیگر و یا بین جوش و فلز پایه است. (شکل ۱۷-۸-۶-ب). حد قبولی این عیب مانند بند قبل است.

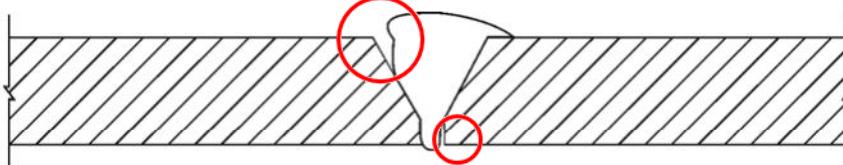

شکل ۱۷-۸-۶-الف ذوب ناقص در ریشه یا تاج جوش.

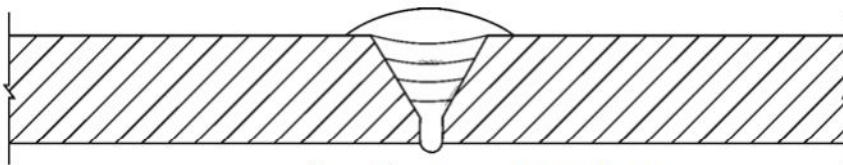

شکل ۱۷-۸-۶-ب ذوب ناقص در اثر جوش سرد.

د) عدم یکنواختی تاج جوش

عدم یکنواختی تاج جوش از قبیل ناهمواری سطح جوش، انحراف تاج جوش و یکنواخت نبودن آن در سرتاسر جوش می‌باشد.

UC

ذ) حدود قبولی شیار پای جوش

میزان کاهش ضخامت لوله که در اثر شیار پای جوش ایجاد می‌شود، محدود به اندازه‌های زیر است:

۱) در صورتی که عمق شیار از 6 درصد ضخامت لوله تجاوز نکند، با هر طولی قابل قبول است.

۲) اگر عمق شیار بین 6 تا $12/5$ درصد ضخامت لوله باشد، در صورتی که طول آن از 5 سانتی‌متر یا $\frac{1}{4}$ طول جوش هر کدام کمتر است، تجاوز نکند، قابل قبول است.

۳) اگر عمق شیار از $12/5$ درصد ضخامت لوله تجاوز کند، طول آن هرقدر هم که باشد، قابل قبول نمی‌باشد.

۵-۶-۱۷ تعمیر معایب

تعمیر معایب با نظر و تأیید مهندس ناظر مجاز می‌باشد.

۷-۶-۵-۱۷ صلاحیت جوشکار

جوشکاری باید توسط جوشکاران صلاحیتداری انجام شود که دارای پروانه مهارت فنی معتبر در جوشکاری لوله گاز باشند. مهندس ناظر مسئولیت کنترل اعتبار پروانه مهارت فنی جوشکار را به عهده دارد.

۶-۱۷ کنترل کیفیت، آزمایش، بازرگانی، صدور تأییدیه، تحويل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز

۶-۱۷-۱ کنترل کیفیت

۱-۶-۱۷ کلیات

هدف از مقررات این بخش مشخص نمودن حدود کمی و کیفی کنترل‌ها و بازرگانی‌های مربوط به کلیه مراحل مندرج در این مقررات مشتمل بر طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش و صدور تأییدیه‌های مربوطه می‌باشد.

۲-۱-۶ مسئولیت کنترل کیفیت

الف) مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه‌های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر می‌باشد.

ب) در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا و مصالح و آزمایش‌ها می‌تواند از خدمات بازرگانی و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید.

پ) مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوز و کنترل مجدد مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه لوازم گازسوز، راهاندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز (مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصلاح) می‌باشد.

ت) انواع آزمایش‌ها و بازرگانی‌های غیرمخرب نظیر رادیوگرافی، اولتراسونیک، ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ مورد نیاز این مقررات نیستند، مگر آنکه در موارد خاص، مهندس ناظر لزوم آنها را تشخیص دهد.

ث) در صورتی که پس از تأیید، قطعاتی از سیستم لوله کشی حذف و یا به آن اضافه شوند، محدوده تحت

تأثیر قرار گرفته باید مورد آزمایش فشار قرار گیرد مگر آنکه بنا به تشخیص مهندس ناظر و با اعمال ضوابط جایگزین، سلامت و ایمنی سیستم تضمین گردد.

ج) چنانچه سیستم لوله کشی بهدو با چند قسمت تقسیم و هر قسمت جداگانه تحت آزمایش فشار قرار گیرد و قسمت‌های رابط که برای اتصال قسمت‌های مجزا به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت آزمایش قرار نگرفته باشند، باید مجموعه سیستم لوله کشی تحت آزمایش قرار داده شده و قسمت‌های رابط به وسیله کف مواد شوینده نشت یابی شوند.

ج) روش آزمایش و اندازه قطعات مورد آزمایش باید به طریقی انتخاب شود که امکان تشخیص هر نوع نشت احتمالی در قطعه آزمایش را فراهم آورد. مهندس ناظر می‌تواند در مواردی که ضروری بداند مدت یا فشار آزمایش را بیشتر انتخاب نماید در این صورت سیستم نباید تحت فشار تعیین شده هیچ‌گونه صدمه‌ای بیند.

ح) سیستم لوله کشی گاز ممکن است در یک مرحله و یا به تدریج با پیشرفت کار تحت آزمایش قرار گیرد. چنانچه قسمتی از سیستم لوله کشی، قبل از گازدار شده باشد تحت هیچ شرایطی قسمت‌هایی که بعداً تحت آزمایش هوا قرار می‌گیرند، باید به وسیله شیر از قسمت‌های گازدار مجزا شده باشند، بلکه باید به وسیله درپوش‌های جوشی و یا دندانهای کاملاً مسدود شوند به طوری که امکان نشت یا تداخل گاز و هوا وجود نداشته باشد.

خ) در صورتی که تمام یا بخشی از لوله کشی توکار باشد، مراحل بازدیدها، رفع اشکالات، آزمایش و صدور تأییدیه باید قبل از پوشاندن لوله کشی انجام شود. پوشاندن هیچ قسمت از لوله کشی توکار قبل از تأیید مهندس ناظر مجاز نمی‌باشد.

د) در صورتی که لازم باشد قسمتی از لوله کشی توکار قبل از سایر قسمت‌ها پوشانده شود، باید کلیه مراحل بند فوق در مورد آن قسمت اجرا شود.

ذ) چنانچه قسمتی از لوله کشی توکار قبل از سایر قسمت‌ها پوشانده و آزمایش‌های مربوط به آن تکمیل شده باشد، تکرار آزمایش این قسمت به صورت یکپارچه با بقیه لوله کشی تابع تشخیص مهندس ناظر و مشابه بندهای ذیربسط فوق الزامی است.

۲-۶-۱۷ آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز

قبل از اینکه لوله کشی گاز داخل ساختمان به تجهیزات گازسوز متصل شود و مورد استفاده قرار گیرد، باید برای اطمینان از استحکام و عدم نشت لوله‌ها آن را با دقیقت آزمایش نمود، در صورتی که قسمتی از لوله پوشانده شده و یا در داخل کانال غیرقابل قرار گیرد آزمایش فوق باید قبل از پوشاندن لوله انجام شود. برای انجام این آزمایش باید از هوا (یا نیتروژن) استفاده نمود.

نحوه و مراحل آزمایش به شرح زیر است:

الف) آزمایش استحکام یا مقاومت

در این آزمایش لوله کشی با فشار حدود ۲ بار (۳۰ پوند بر اینچ مربع) به مدت یک ساعت از نظر استحکام و نگه داشتن فشار کنترل شود و در صورت نتیجه مثبت مرحله بعدی یعنی آزمایش نشت انجام گیرد.

ب) آزمایش نشت

مدت این آزمایش ۲۴ ساعت می‌باشد. فشار آزمایش باید ۰/۷ بار (۱۰ پوند بر اینچ مربع) باشد و برای این آزمایش باید از فشارسنجی که دامنه کاری آن (۰-۱۵) پوند بر اینچ مربع و یا (۰-۱) بار مدرج شده باشد، استفاده نمود که بتواند افت فشارهای جزئی را که در اثر وجود نشت در لوله کشی به وجود می‌آید نشان دهد. در این آزمایش باید طی مدت ۲۴ ساعت هیچ‌گونه افت فشاری در سیستم لوله کشی مشاهده نشود.

۳-۶-۱۷ برقراری جریان گاز

برقراری جریان گاز (تزریق گاز) باید با حضور، مجری، مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام گیرد.

۴-۶-۱۷ بستن مجاری خروجی گاز

قبل از باز کردن شیر اصلی گاز باید تمام سرهای آزاد لوله کشی را با نصب شیر و درپوش کاملاً مسدود کرد، به طوری که امکان نشت گاز از آنها وجود نداشته باشد.

۵-۶-۱۷ بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز

پس از اطمینان کامل از بسته بودن مجاری خروجی گاز بالا فاصله بعد از باز کردن گاز باید سیستم لوله کشی را به یکی از روش‌های زیر بررسی نمود تا اطمینان حاصل شود که گاز به بیرون نشست نمی‌کند. این عمل توسط مجری و با حضور مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام می‌شود.

۱-۶-۱۷ بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور

برای انجام این آزمایش ابتدا تمام شیرهای انتهایی (صرف) را در سیستم لوله کشی داخلی بسته و شیر اصلی ورود گاز و شیرهای فرعی واحدها، در صورت وجود، باز شود. سپس با دقت، عقریه یا شماره انداز کنتور را به مدت ۱۵ دقیقه کنترل کرد. اگر عقریه یا شماره انداز در این مدت حرکت کرد، دلیل وجود نشت در سیستم لوله کشی می‌باشد.

اگر عقربه یا شماره‌انداز حرکتی نکرد، برای اطمینان از صحت کار کنتور باید پیلوت یکی از وسایل گازسوز را روشن کرد و مجددًا نشان دهنده را زیر نظر گرفت. در این حال عقربه یا شماره‌انداز باید حرکت کرده و مصرف گاز پیلوت را نشان دهد.

۲-۵-۶-۱۷ بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور

برای این بررسی فشارسنجی که حداقل تا ۲۵۰ میلی‌متر ستون آب مدرج شده باشد، باید به یکی از نقاط مصرف وصل و سپس شیر اصلی گاز را باز نمود تا بعد از اینکه فشار به حد ثابتی رسید آن را بست. بعد از بستن این شیر اگر فشارسنج تا مدت ۳ دقیقه هیچ افت فشاری را نشان ندهد معلوم می‌شود که سیستم لوله‌کشی نشت ندارد.

۲-۶-۱۷ اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز

اگر به وسیله روش‌های فوق وجود نشته گاز مشاهده گردد، باید تمام وسایل گازسوز و مجاری خروجی مربوط به این سیستم را آزمایش نمود، در صورتی که اطمینان حاصل شود که کلیه شیرها بسته است و هیچ‌یک از این تجهیزات نشت نمی‌کند، معلوم خواهد شد که نشت گاز در سیستم لوله‌کشی می‌باشد. در این شرایط باید شیر اصلی گاز را بست و پس از پیدا کردن محل نشت گاز تعمیرات لازم را برای بروز کردن آن انجام داد. سپس آزمایش‌های مذکور در بخش ۲-۶-۱۷ را تکرار نمود.

توجه: برای پیدا کردن محل نشتی گاز، هرگز از شعله استفاده نشود، برای این کار باید از مایع کف کننده مانند صابون و یا مایع ظرفشویی استفاده کرد.

۲-۶-۷ آزمایش مجدد سیستم لوله‌کشی در صورت عدم وصل گاز به مدت طولانی

۲-۶-۷-۱ قبلاً از تزریق گاز به سیستم لوله‌کشی بایستی مطمئن شد که سیستم، فشار هوای آزمایش را نگه داشته است.

۲-۶-۷-۲ چنانچه مدتی بیش از شش ماه از زمان آزمایش و صدور تأییدیه تست مقاومت و نشتی گذشته باشد یا سیستم فشار آزمایش را نگه نداشته باشد تست مجدد الزامی است. آزمایش مجدد زیر نظر و با تأیید مهندس ناظر باید انجام گیرد.

۲-۶-۷-۳ قبلاً از نصب وسایل گازسوز باید از صحت عملکرد لوله‌کشی اطمینان حاصل گردد.

۷-۱۷ نصب و راه اندازی وسایل گازسوز

۱-۷-۱۷ کلیات نصب

نصب وسایل گازسوز فقط در محل پیش‌بینی شده در نقشه گازرسانی ساختمان که محل استقرار، نحوه هوارسانی و مشخصات دودکش آن به تأیید مهندس ناظر رسیده باشد، مجاز است.

۱-۱-۷-۱۷ مورد تأیید بودن دستگاه‌های گازسوز

دستگاه‌های گازسوز و متعلقات آنها باید دارای تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

۲-۱-۷-۱۷ تنظیم دستگاه گازسوز

قبل از اتصال هر دستگاه به لوله‌کشی گاز، باید اطمینان حاصل شود که دستگاه برای استفاده از گاز طبیعی تنظیم شده است. کنترل این امر به عهده نصاب مجاز می‌باشد.

۳-۱-۷-۱۷ ممنوعیت نصب دستگاه‌های گازسوز در فضاهای حضور گازهای قابل اشتعال

دستگاه‌های گازسوز را نباید در مکان‌هایی که معمولاً گازهای قابل اشتعال دیگری در فضای آنها پخش می‌شود کار گذاشت، مگر آنکه این دستگاه‌ها در فضای مستقل دیگر نصب شود.

۴-۱-۷-۱۷ امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق

محل نصب دستگاه‌های گازسوز دودکش‌دار باید به گونه‌ای انتخاب شود که قابلیت نصب دودکش طبق این مقررات وجود داشته و امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق به فضای خارج ممکن باشد. دستگاه‌های گازسوز که نیاز به دودکش ندارند باید در محلی نصب شوند که امکان تهویه و تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد.

۵-۱-۷-۱۷ ✓ کافی بودن ظرفیت لوله‌کشی

هنگام اتصال یک دستگاه گازسوز جدید به یک سیستم لوله‌کشی موجود، نصاب مجاز باید از کافی بودن ظرفیت لوله‌کشی موجود برای اتصال دستگاه جدید اطمینان حاصل نماید. در غیر این صورت، ظرفیت سیستم باید با رعایت بخش ۳-۹-۱۷ به حد لازم اضافه گردد.

۲-۷-۱۷ ضوابط نصب دستگاه‌های گازسوز

۱-۲-۷-۱۷ کارگذارنده دستگاه گازسوز باید آن را مطابق با مشخصاتی که سازنده آن توصیه کرده است نصب کند. به طوری که دستگاه به نحو رضایت‌بخشی کار کرده و فضای دسترسی در اطراف دستگاه به منظور تنظیم، تعمیر و تعویض وجود داشته باشد. همچنین باید کلیه ضوابط نصب، بهره‌برداری و تعمیر دستگاه را که سازنده پیشنهاد کرده است در ناحیه‌ای از محل نصب دستگاه که به راحتی در دسترس اشخاص ذیصلاح باشد، قرار دهد.

۲-۲-۷-۱۷ چنانچه کارگذارنده هرگونه تغییری در نحوه نصب وسیله گازسوز و دودکش آن را ضروری تشخیص دهد باید قبل از هرگونه اقدام از سازنده مربوطه کسب مجوز نماید.

۳-۲-۷-۱۷ نصب هر نوع وسیله گازسوز در حمام، رختکن، سرویس‌های بهداشتی و محوطه‌های سونا، استخر و جکوزی ممنوع است.

۴-۲-۷-۱۷ ممنوعیت نصب لوازم گازسوز در ساختمان‌های عمومی و خاص طبق فصل ۳-۱۷ می‌باشد.

۳-۷-۱۷ محدودیت‌های نصب وسایل گازسوز

۱-۳-۷-۱۷ چراغ روشنایی

- الف) در هر واحد مسکونی نصب بیش از یک چراغ روشنایی ممنوع است.
- ب) نصب چراغ روشنایی در محل‌های زیر مجاز نیست:
- اتاق خواب ✓
 - روبروی دریچه کولر ✓
 - در فاصله کمتر از یک متر از پنجره، دیوار مجاور و پرده ✓
 - در صورت وجود سقف یا دیوار چوبی در ساختمان ✓
 - در محل‌هایی که ارتفاع سقف از ۲۵۰ سانتی‌متر کمتر است. ✓

۲-۳-۷-۱۷ شومینه

- الف) نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.
- ب) نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش در هال و پذیرایی ممنوع است.
- پ) نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله (ترموکوپل) ممنوع است.

۳-۳-۷-۱۷ بخاری دیواری

نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست.

۴-۳-۷-۱۷ پلوپز

- الف) نصب پلوپز در طبقات زیرزمین و مکان هایی که دارای تهویه کافی براساس این مقررات نیستند ممنوع است.
- ب) پلوپز باید ترجیحاً در فضای باز مانند حیاط، حیاط خلوت و یا تراس استفاده گردد.
- پ) استفاده از پلوپز به عنوان وسیله گرمایش ممنوع است.

۵-۳-۷-۱۷ بخاری های گازسوز بدون دودکش

محدودیت های نصب این نوع بخاری ها مطابق با شرایط مندرج در مبحث چهاردهم می باشد.

۴-۷-۱۷ قابلیت دسترسی به دستگاه گازسوز و فاصله های لازم

۱-۴-۷-۱۷ قابلیت دسترسی برای تعمیر

هر دستگاه گازسوز باید نسبت به اجزای ساختمان محل کارگذاری و وسایل دیگر طوری قرار گیرد تا امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد. برای تمیز کردن سطوح حرارتی، تعویض صافی ها، دمنده ها، موتورها، مشعل ها، کنترل ها و لوله های رابط دودکش، روغنکاری اجزای متحرک که احتیاج به روغنکاری دارد و تنظیم و تمیز کردن مشعل ها و پیلوت ها، باید فاصله های کافی رعایت گردد. فواصل مورد نیاز برای تعدادی از وسایل گازسوز در جدول ۱-۷-۱۷ داده شده است.

۲-۴-۷-۱۷ فاصله کارگذاری دستگاه های گازسوز از مواد، مصالح و اشیاء قابل اشتعال

دستگاه های گازسوز و لوله دودکش آنها باید در فواصلی نسبت به اشیا و مواد و مصالح نصب شوند که هنگام کار کردن برای اشخاص یا اموال آنها خطرساز نباشد. حداقل فاصله دستگاه گازسوز از اشیا و مواد قابل اشتعال به شرح جدول ۱-۷-۱۷ است.

جدول ۱۷-۱ حداقل فواصل نصب وسائل گازسوز از اطراف اشتعال

دستگاه‌های گازسوز	فاصله مجاز
کلیه دستگاه‌های گازسوز که روی کف نصب می‌شوند: (بخاری- آبگرمکن- پکیج و ...)	۴۵ سانتی‌متر از اطراف ۷۵ سانتی‌متر از بالا
اجاق گاز خانگی (کابینتی)	۷۵ سانتی‌متر از بالا
بخاری دیواری	۱۰۰ سانتی‌متر از اطراف ۱۰۰ سانتی‌متر از بالا

۳-۴-۱۷ فاصله دودکش و لوله رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال
حداقل فاصله مجاز دودکش و لوله رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال ۵۰ سانتی‌متر می‌باشد.

۵-۷-۱۷ روش‌های تأمین هوای لازم برای احتراق و تهویه

۱-۵-۷-۱۷ حدود و دامنه کار

الف) منظور از «تأمین هوای احتراق» در این بخش، تأمین هوای لازم و کافی برای فضاهایی از ساختمان است که دستگاه‌های گازسوز در آنها نصب می‌شود.

ب) شرایط مذکور در این بخش به دستگاه‌هایی مربوط می‌شود که در داخل ساختمان کار گذارده شده یا برای احتراق، تهویه و رقیق‌سازی گازهای دودکش آنها از هوای داخل ساختمان استفاده می‌گردد.

پ) شرایط مذکور در این بخش در موارد زیر به کار نمی‌رود:

(۱) دستگاه‌های گازسوزی که تمام هوای لازم برای احتراق آنها مستقیماً از فضای خارج ساختمان تأمین شود و نیز تمام گازهای دودکش آنها در فضای خارج ساختمان آزاد گردد.

(۲) دستگاه‌های گازسوزی که در خارج ساختمان قرار می‌گیرند و دارای محفظه کامل سربسته‌ای به شکل جزیی از کوره باشد و از هوای خارج ساختمان برای احتراق و رقیق‌سازی گازهای دودکش استفاده می‌کند (مانند مشعل گازسوز سوئی خشک).

ت) شرایط تأمین هوای لازم برای احتراق انواع دستگاه‌های گازسوز، در زمان طراحی، اجرا، بازرگانی و صدور تأییدیه جهت سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها، باید طبق الزامات این بخش از مقررات انجام گیرد.

ث) برای هر قسمت از ساختمان که در آن دستگاه‌های گازسوز مانند دیگ آب گرم یا بخار، کوره هوای گرم، آبگرمکن، بخاری و دستگاه‌های مشابه، نصب می‌شود باید هوای لازم برای احتراق به مقدار لازم و کافی و مناسب برای احتراق گاز، تأمین شود.

۲-۵-۷-۱۷ کلیات

الف) نصب دستگاههای گازسوز در فضای کامل بسته و بدون هرگونه پیش‌بینی برای دریافت هوای احتراق مجاز نیست.

ب) دستگاههای گازسوز باید در محلی نصب گردند که تعویض هوا در آن محل بهقدرتی باشد که در شرایط کار معمولی دستگاهها، احتراق رضایت‌بخش گاز و تخلیه مناسب گازهای دودکش را امکان‌پذیر سازد. دستگاهها باید طوری قرار گیرند که باعث از بین رفتن جریان مناسب هوا در محیط بسته‌ای که در آن قرار دارند، نگردد. بهفظاهایی که منافذ آنها بهخارج بهحدی است که نفوذ معمولی هوا بهآنها برای تأمین هوای لازم دستگاه کافی نمی‌باشد، باید با روش‌های مختلف، هوای کافی وارد شود.

۳-۵-۷-۱۷ انواع فضا

انواع فضا در این بخش، با توجه بهامکان و نحوه تأمین هوای لازم و کافی برای دستگاههای گازسوز که در آنها نصب می‌گردد، تعیین می‌شود:

✓ الف) فضا با درزبندی معمولی: فضایی که جدارهای خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره‌ها (بدون نوار درزبندی)، ساخته شده باشد.

✓ ب) فضا با درزهای هوابند: فضایی که جدارهای خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره‌ها، محل عبور لوله‌ها و کابل‌ها و غیره با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر، حفاظت شده باشد.

۴-۵-۷-۱۷ منابع غیرمجاز تأمین هوای احتراق

الف) تأمین هوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست:

- ✓ ۱) فضایی که در آن گازهای خطروناک وجود داشته باشد.
- ✓ ۲) فضایی که در آن بخارهای قابل اشتغال وجود داشته باشد.
- ✓ ۳) فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار یابد.
- ✓ ۴) از موتورخانه تبرید ساختمان برای فضاهای مجاور.
- ✓ ۵) از اتاق خواب یا حمام.

۵-۵-۷-۱۷ تأمین هوای از کف کاذب

الف) در صورتی که هوای احتراق فضایی که دستگاه گازسوز در آن نصب می‌شود از کف کاذب ساختمان تأمین شود، در این صورت فضای کف کاذب باید بههوای آزاد بیرون بهصورت مستقیم مرتبط باشد.

✓ ۱) جریان هوای آزاد بیرون باید، بدون هیچ مانع، مسیر داخل فضای زیر کف کاذب را تا دریچه ورود هوا

از کف به داخل فضای نصب دستگاه طی کند.

۲) دهانه ورود هوا از بیرون به داخل فضای زیر کف کاذب و دهانه ورود هوا از کف کاذب به داخل فضای

محل نصب دستگاه باید برابر هم و دست کم بهاندازه مورد نیاز دستگاه (براساس محاسبات) باشد.

۳) سطح مقطع مسیر عبر هوا از فضای زیر کف کاذب باید براساس اصول محاسبات کanal های تأمین

هوا صورت گیرد.

۶-۵-۷-۱۷ تأمین هوا از فضای زیر شیروانی

(الف) در صورتی که هوای احتراق فضایی که دستگاه گازسوز در آن نصب می شود، از فضای زیرشیروانی

ساختمان تأمین شود، در این صورت فضای زیر شیروانی باید مستقیماً به هوای آزاد بیرون مربوط باشد.

۱) جریان هوای آزاد بیرون باید بدون هیچ مانع، مسیر داخل فضای زیر شیروانی را تا دهانه ورود هوا

به داخل محل نصب دستگاه طی کند.

۲) اندازه دهانه ورودی هوا به داخل فضای زیر شیروانی و دهانه کanal انتقال هوا به فضای محل نصب

دستگاه باید برای تأمین هوای احتراق دستگاه براساس محاسبات دریچه های تأمین هوا تعیین گردد.

۷-۵-۷-۱۷ تأمین هوا از داخل

(الف) فضای با درزبندی معمولی

۱) در ساختمان های با درزبندی معمولی که حجم فضای نصب دستگاه های گازسوز بیش از یک

مترمکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت باشد، تعویض هوای طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن

فضای برای تأمین هوای احتراق مورد نیاز دستگاه های آن، کافی است.

۲) اگر حجم فضای نصب دستگاه کمتر از یک متر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت باشد و

هوای احتراق از فضای مجاور آن تأمین شود، در این صورت مجموع حجم فضای محل نصب دستگاه

و فضای مجاور باید دست کم یک متر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت باشد.

- برای جریان هوا بین محل نصب دستگاهها و فضای مجاور دست کم دو دهانه باز بدون مانع باید

پیش بینی شود که یکی بعد فاصله ۳۰ سانتی متر از کف و دیگری به فاصله ۳۰ سانتی متر از سقف،

روی در یا جدار بین این دو فضا نصب شوند.

- سطح آزاد هریک از این دهانه ها باید دست کم برابر یک سانتی متر مربع برای هر ۳۸ کیلوکالری در

ساعت باشد. سطح آزاد هریک از این دهانه ها، به هر حال نایاب از ۶۴۵ سانتی متر مربع کمتر باشد.

تبصره: در صورت نصب بخاری دودکش دار در اتاق خواب باید درزبندی به گونه ای باشد که تأمین هوای

مورد نیاز از فضاهای مجاور امکان پذیر باشد. حمام های مرتبط با اتاق خواب ها فضاهای مجاور محسوب

نمی شوند.

۳) محدودیت نصب وسایل گازسوز پر مصرف (بالاتر از $1/5$ متر مکعب در ساعت) در واحدهای

کوچکتر از ۶۰ متر مربع

نصب وسایل گازسوز پر مصرف مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی که مساحت آنها کمتر از ۶۰ متر مربع می باشد منوع است مگر آنکه وای موردنیاز جهت احتراق گاز مصرفی آنها از طریق دریچه دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تأمین گردد.

در این صورت برای استفاده از هوای خارج از ساختمان، مساحت دریچه از جدول ۲-۷-۱۷ به دست می آید:

جدول ۲-۷-۱۷ ابعاد دریچه دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد

ردیف	حداکثر ظرفیت دستگاه (کیلوکالری در ساعت)	مساحت دریچه (سانسی مترا مربع)	ابعاد دریچه (سانسی مترا * سانتی متر)
۱	۳----	۱۵-	۱۰ * ۱۵
			۷/۵ * ۲۰
			۵ * ۳۰
۲	۵----	۲۱۰	۱۴ * ۱۵
			۱۰/۵ * ۲۰
			۷ * ۳۰
۳	۷----	۲۵۰	۱۵ * ۱۶
			۱۲/۵ * ۲۰
			۸/۵ * ۲۰

نکته مهم:

محل قرار گرفتن منفذ باید حداقل یک متر در هر یک از ترازهای افقی و عمودی از انتهای دودکش فاصله داشته باشد.



ب) فضای با درزهای هوابند

۱) در صورتی که ساختمان با درزهای هوابند باشد، هوای مورد نیاز فضایی که در آن دستگاههای گازسوز نصب می شود، چه حجم این فضا کافی باشد (بیش از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت) و چه حجم آن کافی نباشد، بهر حال باید از خارج ساختمان تأمین شود.

۷-۱۷-۸-۵ تأمین هوا از خارج

الف) در شرایط زیر که تأمین هوای احتراق از فضای محل نصب دستگاههای گازسوز ممکن نباشد، تمام

با قسمتی از هوای مورد نیاز باید از خارج ساختمان تأمین شود:

۱) در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاهها کمتر از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت باشد.

۲) در صورتی که مجموع حجم فضای نصب دستگاهها و فضای مجاور کمتر از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت باشد.

۳) در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاهها و یا مجموع آن با فضای مجاور بیش از یکمتر برای هر ۱۷۷ کیلوکالری باشد ولی ساختمان با درزهای هوابند باشد.

ب) **نحوه دریافت هوا از خارج**

برای تأمین هوای احتراق دستگاه گازسوز، نصب دهانه مستقیم از فضای محل نصب دستگاه بهخارج از ساختمان، یا از طریق کanal افقی یا قائم، با درنظر گرفتن الزامات زیر کافی است:

- یک دهانه برای ورود هوا، بهفاصله ۳۰ سانتی متر از سقف، نصب شود.

- سطح آزاد دهانه باید دست کم یکسانتی متر مربع برای هر ۱۱۶ کیلوکالری در ساعت باشد.

- سطح مقطع کanal باید دست کم برابر سطح آزاد دهانه دریافت هوا باشد.

۹-۵-۷ تأمین همزمان هوا از داخل و خارج

الف) **فضای با حجم ناکافی**

در ساختمان با درزبندی معمولی، در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاههای گازسوز ناکافی (کمتر از یکمتر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت) باشد، باید با نصب دهانههای دریافت هوا از خارج، هوای مورد نیاز احتراق را بهطور همزمان از داخل و خارج تأمین کرد.

- دریافت هوا از خارج باید با نصب دهانههای باز و مستقیم روی جدارهای فضای محل نصب دستگاهها، نصب کanal افقی یا قائم، بهترتیبی که در تأمین هوا از خارج آمده صورت گیرد.

- مقدار هوای داخل بهاضافه جمع کل هوای دریافتی از دهانههای مستقیم، کanal افقی یا قائم باید برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق دستگاهها، کافی باشد.

ب) **فضای با حجم کافی**

در ساختمان با درزهای هوابند، در صورتی که حجم فضای محل نصب دستگاههای گازسوز کافی (بیش از یک متر مکعب برای هر ۱۷۷ کیلوکالری در ساعت) باشد، باید با نصب دهانههای دریافت هوا از خارج، هوای مورد نیاز احتراق را به طور ~~همیلان~~ از داخل و خارج تأمین کرد.

- دریافت هوا از خارج باید با نصب دهانههای باز و مستقیم روی جدارهای فضای محل نصب دستگاهها، نصب کanal افقی یا قائم، بهترتیبی که در «تأمین هوا از خارج» آمده، صورت گیرد.

- علاوه بر آن لازم است یک دهانه هوای اضافی برای دریافت مستقیم هوا از خارج، با سطح آزاد

یکسانتی متر مربع برای هر ۱۹۴ کیلوکالری در ساعت نیز پیش‌بینی شود.

۱۰-۵-۷-۱۷ تأمین مکانیکی هوا

الف) تأمین هوای احتراق برای فضایی که در آن دستگاه‌های گازسوز نصب شده باشد، ممکن است جزیی از سیستم تغذیه هوای مکانیکی ساختمان، یا قسمت‌هایی از فضاهای ساختمان باشد. در این حالت الزامات زیر باید رعایت شود:

(۱) سیستم تغذیه هوای مکانیکی نباید در فضایی که در آن دستگاه‌های گازسوز نصب می‌شود فشار منفی ایجاد کند، تا در کار مشعل اختلال ایجاد نشود.

(۲) سیستم تغذیه هوای مکانیکی و مشعل هریک از دستگاه‌ها باید بهم وابسته و مرتبط باشد، به طوری که اگر سیستم تغذیه هوای مکانیکی از کار بیفتاد، مشعل دستگاه‌ها هم به طور خودکار خاموش شود.

ب) مقدار تغذیه هوای

مقدار هوا که توسط سیستم تغذیه هوای مکانیکی بداخل فضای محل نصب دستگاه‌های گازسوز فرستاده می‌شود، باید کم برابر یکمتر مکعب در ساعت برای هر ۳۵۵ کیلوکالری در ساعت باشد.

۱۱-۵-۷-۱۷ عدم اختلال در تأمین هوای احتراق

الف) در هر فضایی که در آن دستگاه گازسوز نصب می‌شود باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.

ب) در هر فضایی که در آن دستگاه گازسوز نصب می‌شود نباید دستگاه دیگری که جریان انتقال هوا را مختل می‌کند نصب شود.

۱۲-۵-۷-۱۷ دهانه‌ها و کanal ورود هوا

الف) دهانه‌های ورود هوا

دهانه‌های ورود هوا باید از نوعی باشد که در برابر ورود هوا مانع ایجاد نکند.

- اگر روی دهانه ورودی هوا توری سیمی نصب می‌شود، اندازه چشممه‌های توری باید دست کم ۱۲ * ۱۲ میلی‌متر باشد.

- اگر روی دهانه ورودی هوا، دریچه هوازی بیرون از نوع فلزی، نصب می‌شود، سطح آزاد آن باید ۷۵ درصد محاسبه شود، مگر آنکه سازنده نسبت دیگری توصیه کرده باشد.

- اگر روی دهانه ورودی هوا دریچه هوازی بیرون از نوع چوبی، نصب می‌شود سطح آزاد آن باید ۲۵ درصد محاسبه شود.

ب) کanal هوا

در صورت نصب کanal، سطح مقطع آن بر حسب طول کanal از نمودارهای ۷-۱۷-الف و ب به دست می آید.

۱) کanal هوا^ی ورود یا گردش هوا به فضای محل نصب دستگاههای گازسوز باید از جنس فولادی گالوانیزه باشد.

۲) طراحی و ساخت کanal هوا باید با رعایت الزامات مندرج در بخش ۱۴-۵ «کanal کشی» مبحث مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.

۳) سطح آزاد و بدون مانع هر کanal نباید از ۱۰ * ۱۰ سانتی متر کمتر باشد.

۱۳-۵-۷-۱۷ ضوابط نصب دریچه و کanalهای متصل به هوای آزاد

در صورتی که هوای احتراق دستگاه گازسوز از طریق دریچه یا کanal مرتبط با فضای آزاد تأمین گردد، محور کanal باید غیرمستقیم نباشد و در دو انتهای آن، کرکره چوبی محافظ و توری فلزی به طوری تعییه گردد که کanal با تعییه مسیر غیرمستقیم برای عبور جریان هوا، کرکره چوبی یا فلزی در دو انتها و توری فلزی (و یا تلفیقی از آنها):


۱) از نفوذ مستقیم سرما از بیرون به داخل فضای مسکونی ممانعت نماید.

۲) ورود پرندگان و حشرات به داخل فضای مسکونی ممکن نباشد.


۳) انسداد آن به سادگی میسر نباشد.

تذکر (۱) روی دریچه یا کanal، یا در کنار آن، عبارت «مخصوص عبور جریان هوا و سیله گازسوز-به هیچ وجه مسدود نشود» به صورت واضح و قابل روئیت نوشته شود.

تذکر (۲) استفاده کننده از دستگاه گازسوز مجاز به انسداد دریچه یا کanal ارتباط به فضای آزاد نمی باشد.

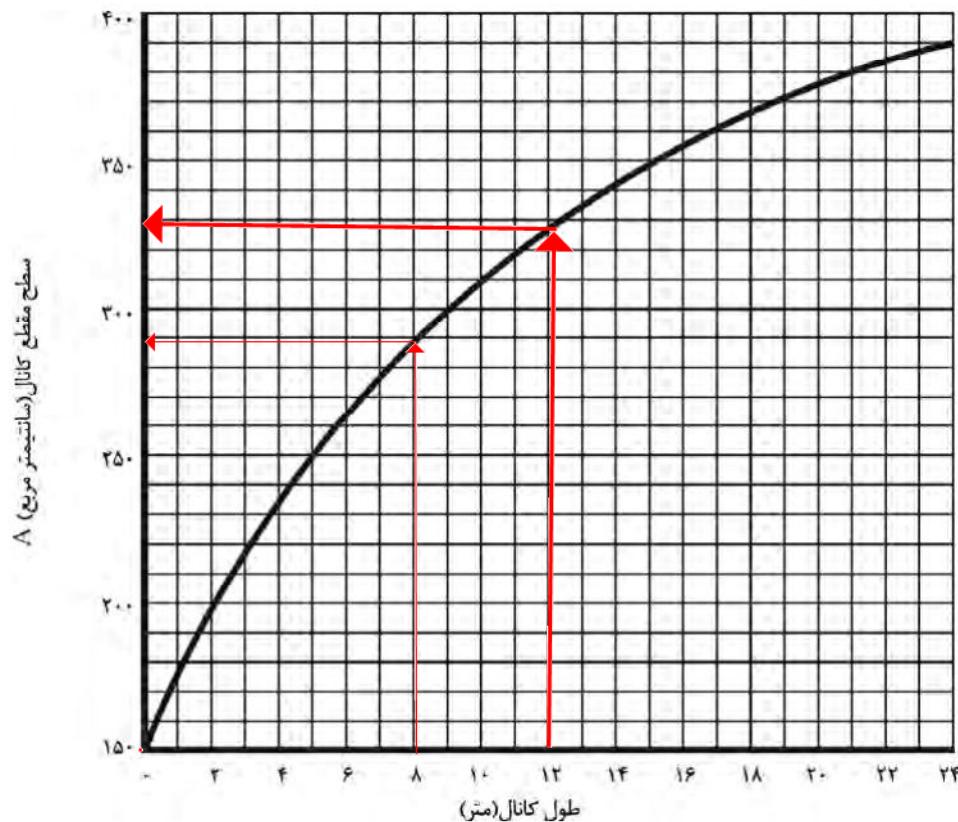

نمودار ۷-۱۷-الف (طول - سطح مقطع) کانال‌های تأمین هوای احتراق، در صورتی که از یک کانال تهویه استفاده گردد.

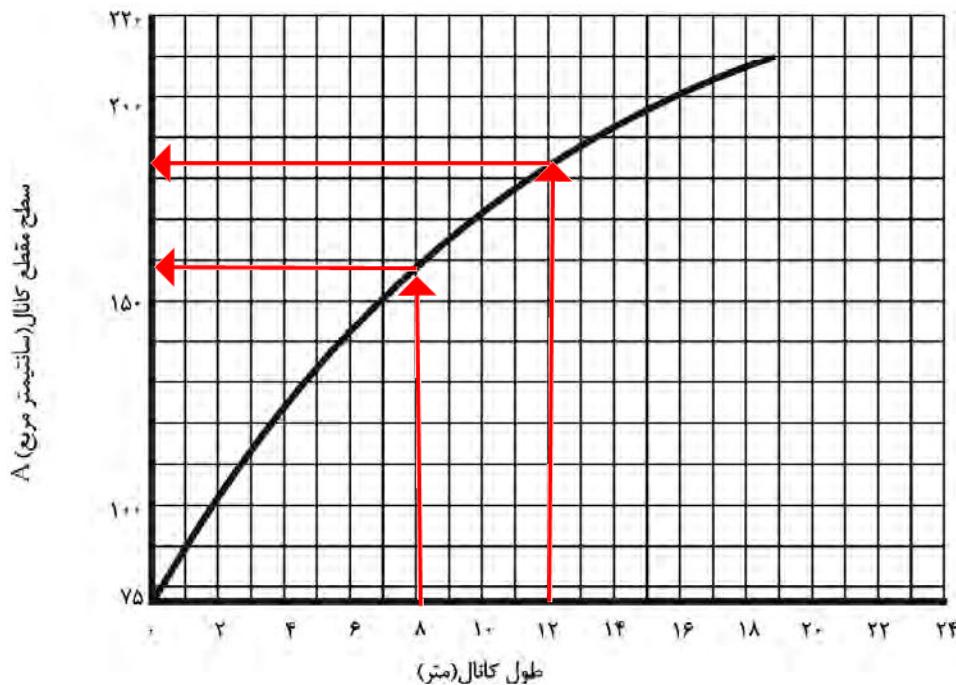

۸-۱۷ دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز ساختمان‌ها

۱-۸-۱۷ کلیات

۱-۸-۱۷ بهمنظور تخلیه کامل محصولات احتراق دستگاه‌های گازسوز و به عنوان بنیان تأمین ایمنی و حفظ جان ساکنین ساختمان‌ها، طراحی، اجرا و کنترل دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز براساس اصول مهندسی الزامی است.


۲-۱-۸-۱۷ مهندس ناظر موظف است در زمان تأیید لوله‌کشی گاز ساختمان، از مناسب بودن نحوه خروج محصولات احتراق (دودکش) برای هر شیر مصرف و همچنین تأمین هوای لازم برای وسیله گازسوز اطمینان حاصل نماید. **کم بی رهم؛ در مانع ولاده هر مکاری دودکش صورت کرده باشد**

۳-۱-۸-۱۷ طراحی و اجرای دودکش مشترک برای چند دستگاه گازسوز که در طبقات متوالی قرار دارند (حداکثر ۵ طبقه) به شرطی مجاز است که هوای مورد نیاز احتراق مستقیماً از فضای آزاد تأمین گردد. در صورتی که تأمین هوای احتراق از فضای مسکونی باشد اجرای دودکش مشترک مجاز نیست.

۴-۱-۸-۱۷ گازهای حاصل از احتراق دستگاه‌های گازسوز باید مطابق این مقررات و با رعایت دستورالعمل سازنده دستگاه، مستقیماً و بدون برخورد با مانع، به هوای آزاد هدایت شود.

۵-۱-۸-۱۷ محل اتصال دودکش به کوره‌هایی که با گاز طبیعی در شرایط اتسمفریک کار می‌کنند، باید در بالاترین قسمت کوره قرار گرفته باشد.

۶-۱-۸-۱۷ در کوره‌هایی که دهانه خروجی دود از کوره (محل اتصال کوره به دودکش) در قسمت

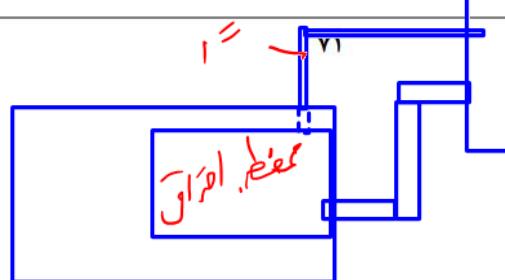

پایین کوره قرار دارد، باید از بالاترین نقطه محفظه کوره بهوسیله لولهای با قطر حداقل یک اینچ به قسمت عمودی لوله دودکش متصل نمود تا گاز از این معبر خارج شده و دربالای کوره جمع نشود و هنگام روشن کردن مشعل، انفجار ایجاد نگردد.


۲-۸-۱۷ تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز

۱-۲-۸-۱۷ برای تعیین قطر دودکش‌های فلزی یا سیمانی برای یک دستگاه گازسوز از جدول ۱-۸-۱۷ استفاده گردد.

$$A_{C,mt} = \frac{Q_{C,mt} + 100}{H(25 + 2 \times 0.25)} = \frac{Q^{0.25}}{45}$$

تذکر: تعیین قطر دودکش برای مقدادیر خارج از جدول باید براساس محاسبات مهندسی انجام پذیرد.

۲-۲-۸-۱۷ اگر قطر دودکش به دست آمده از جدول کمتر از اندازه قطر محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز باشد، استفاده از دودکش با قطر کوچکتر مجاز است مشروط بر اینکه: الف) ارتفاع کل دودکش (H) حداقل ۳ متر باشد.

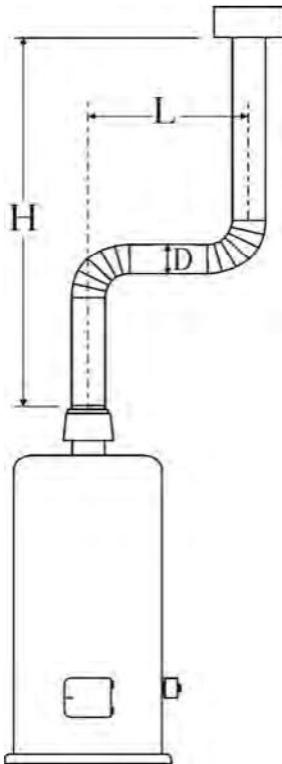

شکل ۱-۸-۱۷ دودکش فلزی یا سیمانی جهت استفاده یک دستگاه گازسوز.

ب) قطر دودکش برای محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز به قطر ۱۲ اینچ و کمتر از آن، بیش از یک اندازه جدول کوچک نشده باشد.

ج) قطر دودکش برای محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز به قطر بیشتر از ۱۲ اینچ، بیش از دو اندازه کوچک نشده باشد.

۸-۲-۳ طول افقی لوله رابط برابر ($L=0$) به معنی دودکشی است که مستقیماً و به طور قائم بر روی محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز نصب شده باشد.

۴-۲-۸-۱۷ برای محاسبه قطر دودکش دستگاه‌های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب می‌شوند، مصرف گاز دستگاه در سطح دریا ملاک خواهد بود.

۳-۸-۱۷ تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط

۱-۳-۸-۱۷ استفاده از دودکش مشترک برای وسایل گازسوزی که هوای مورد نیاز آنها از بیرون تأمین نمی‌گردد، ممنوع است. استفاده از دودکش مشترک فقط برای وسایل گازسوزی که هوای مورد نیاز آنها از هوای آزاد تأمین می‌گردد مجاز است.

۲-۳-۸-۱۷ برای تعیین قطر دودکش‌های مشترک فلزی تک‌جداره یا سیمانی پیش‌ساخته جهت استفاده بیش از یک دستگاه گازسوز، که در یک طبقه نصب شده‌اند، به جدول ۲-۸-۱۷ و شکل ۲-۸-۱۷ مراجعه شود.

۳-۳-۸-۱۷ اتصال دودکش (مستقل یا مشترک) وسایل گازسوز بدون فن به دودکش وسایل گازسوز فن‌دار و بالعکس مجاز نیست.


۴-۳-۸-۱۷ وسایل گازسوز دارای مشعل تحت فشار (فن‌دار) که در طبقات مختلف نصب می‌شوند باید دارای دودکش مستقل باشند و استفاده از دودکش مشترک در این شرایط مجاز نمی‌باشد.

۵-۳-۸-۱۷ روش طراحی دودکش مشترک وسایل گازسوز ساختمان‌های چند طبقه جهت هر قسمت

روش تعیین قطر لوله‌های رابط و دودکش‌ها با ملاحظه شکل ۳-۸-۱۷ و بند ۱-۳-۸-۱۷ به شرح زیر است:

الف) اندازه لوله رابط دودکش بستگی دارد به:

- ۱) ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز
- ۲) ارتفاع لوله رابط (R)
- ۳) فاصله مرکز دو سرایه مجاور (h)
- ۴) ارتفاع کل (H) برای هر دستگاه گازسوز $H=R+h$
- ۵) جدول ۲-۸-۱۷ (رابطها)

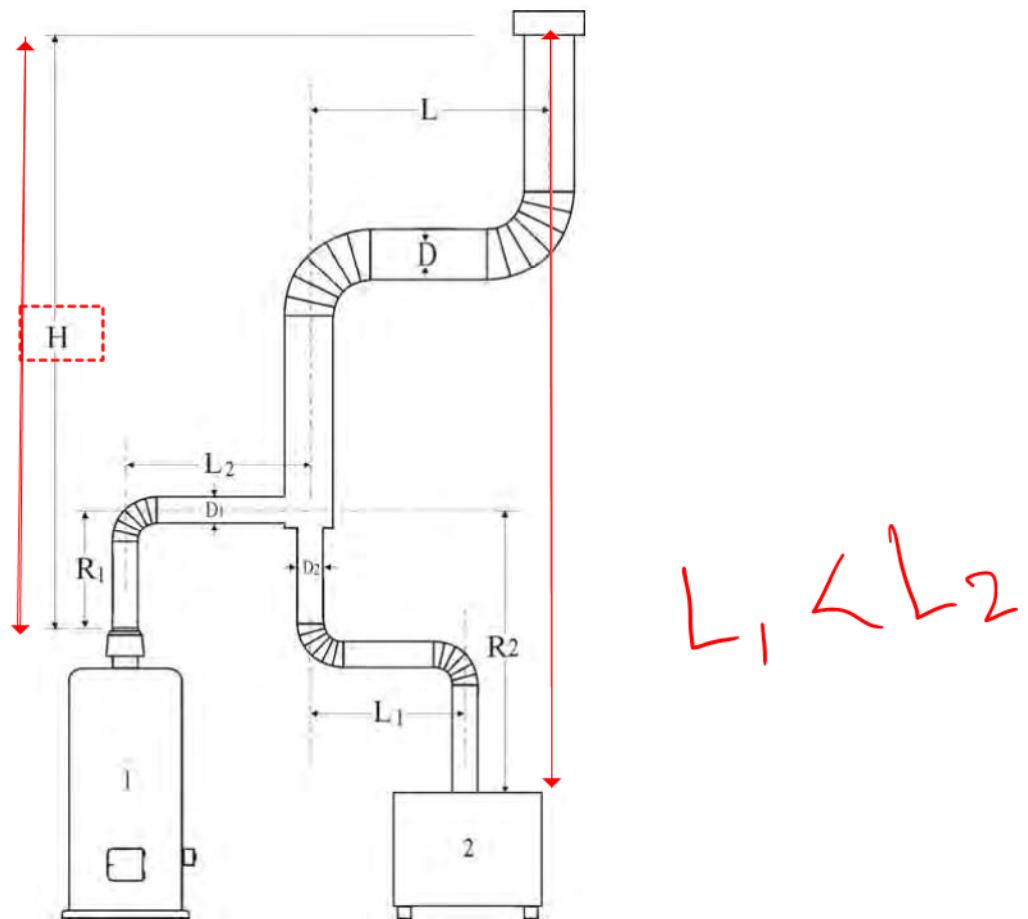

شکل ۲-۸-۱۷ دودکش فلزی یا سیمانی پیش ساخته جهت دو یا چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه نصب شده اند. (شکل شماتیک است)


ب) اندازه دودکش مشترک بستگی دارد به:

۱) کل ظرفیت‌های حرارتی

۲) ارتفاع کل (H)

۳) جدول ۸-۲-۲-ب

۴) قسمت قائم دودکش مشترک بدون خم

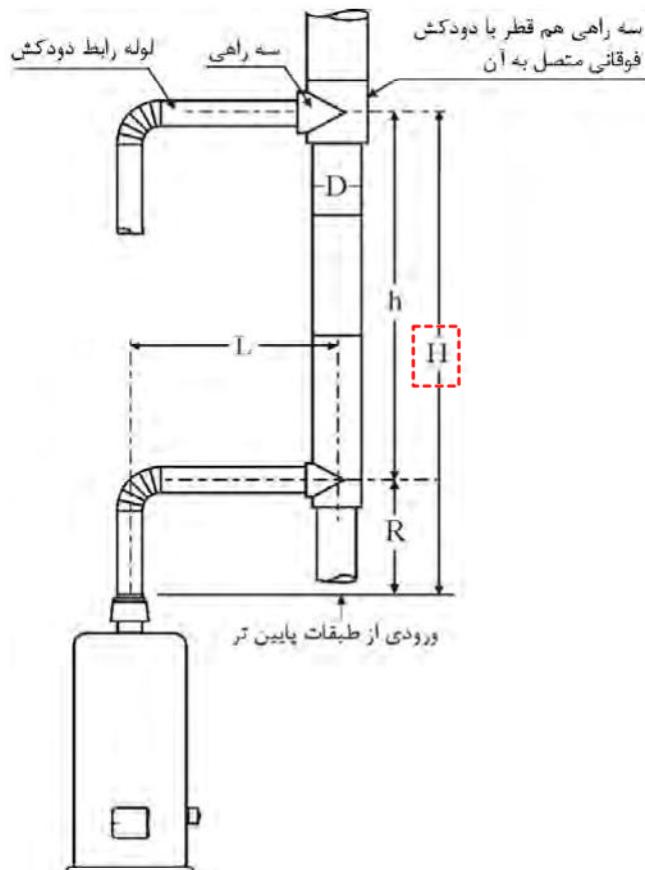

شکل ۸-۳-۱۷ شماتی دودکش مشترک ساختمان‌های چندطبقه برای هر قسمت.

۸-۳-۶ در ساختمان‌های چند طبقه، اندازه قطر پایین‌ترین لوله رابط و قسمت قائمی که گاز را به پایین‌ترین سه‌راهی دودکش اصلی یا دودکش مشترک هدایت می‌کند باید از جدول ۸-۱۷ محاسبه شود. در این رابطه ارتفاع (H) از محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا سه‌راهی پایین‌ترین طبقه منظور گردد.

$$\text{محل} \quad \left\{ \begin{array}{l} H = 3 \text{ m} \\ L = 6 \text{ m} \\ Q_h = 0.6 \times 10^{4.99} = 6000 \end{array} \right. \quad \text{مبخت هدفدهم}$$

$$D = 19 - 16.9 = 6.09 \text{ cm}$$

$$\text{محل} \quad \left\{ \begin{array}{l} H = 3 \text{ m} \\ L = 6 \text{ m} \\ Q = 2.5 \times 10^{4.99} = 25,000 \end{array} \right.$$


$$42,400 > 25,000 \Rightarrow D = 15 \text{ cm}$$

$$H = 5 \text{ m} : \text{ محل}$$

$$L = 0$$

$$Q = 240,000 \text{ Kcal/hr} / 15$$

جواب:

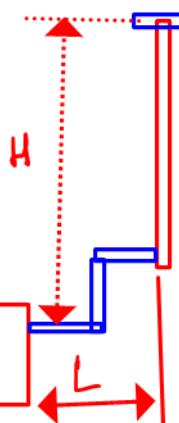

ارتفاع (متر) H	طول افقی لوله (متر) L	قطر دودکش (میلی متر)				
		100	150	200	250	300
حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (1000 کیلو کالری)						
3	.	21/20	51/00	93/90	153/-0	230/-3
	.16	16/90	42/40	78/50	127/5-	191/9-
	1/5	15/40	38/60	72/95	121/2-	182/8-
	3	13/60	36/10	69/20	114/9-	176/8-
	4/5	11/60	32/80	65/15	109/1-	168/2-
	.	23/-0	56/30	106/10	172/7-	262/6-
4/5	.	18/20	47/00	88/40	143/9-	218/4-
	1/5	16/91	42/90	72/10	136/4-	208/3-
	3	14/60	39/90	77/80	129/8-	200/75
	4/5	12/62	36/40	73/50	123/2-	191/9-
	6	مجاز نیست	33/30	68/90	117/7-	183/3-
	.	25/50	63/60	118/70	194/4-	300/50
6	.	20/20	53/00	100/00	161/9-	250/100
	1/5	18/7-	48/50	91/90	154/-0	238/6-
	3	16/40	44/90	87/10	144/2-	229/8-
	4/5	13/90	41/20	82/30	138/9-	219/7-
	6	مجاز نیست	37/60	77/30	132/6-	210/1-
	.	27/30	69/70	132/60	221/7-	340/6-
9	.	21/20	58/10	111/40	184/3-	287/9-
	1/5	19/7-	53/00	103/50	175/25	272/7-
	3	17/17	49/50	98/00	165/65	265/15
	4/5	مجاز نیست	44/70	92/40	157/8-	252/5-
	6	مجاز نیست	41/20	86/90	150/10-	242/4-
	9	مجاز نیست	37/50	74/50	136/4-	224/7-
15	.	30/30	78/30	149/00	247/5-	391/4-
	.16	24/00	65/65	124/20	207/1-	325/75
	1/5	مجاز نیست	59/10	119/70	197/0-	310/6-
	3	مجاز نیست	55/80	115/15	184/3-	300/50
	4/5	مجاز نیست	50/50	102/80	178/0-	285/35
	6	مجاز نیست	47/00	97/00	169/2-	272/7-
	9	مجاز نیست	43/30	83/30	152/8-	255/1-

$$D = 19 \text{ cm} \quad \text{نحو}$$

$$x_1 = 4.5 \text{ m}$$

$$y_1 = 23000$$

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$$

$$x = 5 \text{ m}$$

$$y = 23834 \text{ Kcal/hr}$$

$$x_2 = 6 \text{ m}$$

$$y_2 = 25500 \Rightarrow y = \frac{(x-x_1)}{(x_2-x_1)} (y_2 - y_1) + y_1$$

$$y_2 = \frac{5-4.5}{6-4.5} (25500 - 23000) + 23000 = 23833.3 \text{ Kcal/hr}$$

$$24000 > 23834$$

$\Rightarrow D = 19 \text{ cm}$
غیر تام بخوبی
نحو توک

$\Rightarrow D = 15 \text{ cm}$
نحو

جدول ۲-۸-۱۷ ظرفیت دودکش‌های فلزی تک‌جداره یا سیمانی پیش‌ساخته جهت استفاده بیش از

یک دستگاه گازسوز

(الف) ظرفیت لوله رابط دودکش ✓

ارتفاع H (متر)	ارتفاع رابط R (متر)	قطر لوله رابط (میلی‌متر) D		
		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰
حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (۱۰۰۰ کیلوکالری)				
۴/۵	.۳	۱۱/۱۰	۲۹/۵۰	۶۰/۶۰
	.۶	۱۴/۱۰	۳۳/۸۰	۶۶/۹۰
	.۹	۱۶/۲۰	۳۹/۱۰	۷۵/۲۰
و بیشتر ۹	.۳	۱۲/۴۰	۳۲/۶۰	۶۸/۲۰
	.۶	۱۴/۶۰	۳۶/۶۰	۷۴/۵۰
	.۹	۱۷/۲۰	۴۱/۴۰	۸۱/۱۰

(ب) ظرفیت دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط ✓

ارتفاع H (متر)	قطر دودکش مشترک				
	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (۱۰۰۰ کیلوکالری)					
۳	۱۴/۹۰	۳۴/۳۰	۶۳/۱۰	۹۹/۷۰	۱۴۱/۴۰
۴/۵	۱۷/۹۰	۴۲/۴۰	۷۷/-	۱۲۱/۲۰	۱۷۴/۲۰
۶	۲۰/۲	۴۷/۰۰	۸۵/۹۰	۱۳۸/۹۰	۱۹۹/۵۰
۹	مجاز نیست	۵۴/۲۰	۱۰۱/۰۰	۱۶۴/۱۰	۲۳۷/۴۰
۱۵	مجاز نیست	مجاز نیست	۱۲۳/۷۰	۲۰۴/۵۰	۳۰۰/۵۰

۷-۳-۸-۱۷ قطر لوله رابط دودکش‌های مشترک طبق جدول‌های ۲-۸-۱۷-الف و ۲-۸-۱۷-ب می‌باشد.

۸-۳-۸-۱۷ هر خم ۹۰ درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترک را 10% کاهش می‌دهد.

۹-۳-۸-۱۷ بدون در نظر گرفتن جدول ظرفیت، در صورت تساوی قطر لوله رابط و قطر دودکش مشترک، باید قطر دودکش مشترک حداقل یک اندازه بزرگتر باشد.

۱۰-۳-۸-۱۷ کلیه اتصالات مورد مصرف جهت اتصال لوله رابط‌ها به دودکش مشترک باید هماندازه

مقدار مشترک \downarrow
 $D = 20$
 $d = 20 \rightarrow$
 $D = 25$

دودکش مشترک در محل تقاطع لوله رابط با دودکش باشد.

۱۱-۳-۸-۱۷ در مورد ساختمان‌های چندطبقه، ارتفاع (H) در هر قسمت از دودکش، فاصله عمودی بین محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا مرکز سهراهی بعدی طبقه فوقانی است.

۴-۸-۱۷ نکات ضروری برای طراحی و اجرای دودکش‌ها

۱-۴-۸-۱۷ هر مصرف‌کننده درون‌سوز مانند بخاری، آبگرمکن و غیره باید دارای دودکش مناسب و لوله رابط مستقل باشد.

۲-۴-۸-۱۷ لوله رابط و اتصالات آن در دودکش‌های مشترک باید از نوع فلزی باشد.

۳-۴-۸-۱۷ اتصال لوله‌های رابط دودکش مشترک فقط باید با استفاده از سهراهی اتصال پیش‌ساخته انجام شود. اتخاذ روش‌های دیگر برای گرفتن انشعاب مجاز نیست.

۴-۴-۸-۱۷ برای تعیین قطر دودکش و لوله رابط فلزی پیش‌ساخته برای بیش از یک دستگاه گازسوز در یک طبقه از جدول ۲-۸-۱۷-الف و ب استفاده شود.


۵-۴-۸-۱۷ به‌منظور تعیین قطر دودکش‌های تک‌جداره فلزی یا پیش‌ساخته سیمانی برای بیش از یک دستگاه گازسوز در یک طبقه از جدول ۱-۸-۱۷ استفاده شود.

۶-۴-۸-۱۷ شیر مصرف‌کننده باید در محلی که دودکش وجود دارد یا نصب آن امکان‌پذیر است، نصب گردد.

۷-۴-۸-۱۷ حداقل طول لوله رابط باید $\frac{45}{45}$ متر برای هر $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر قطر لوله رابط باشد. در صورتی که طول لوله رابط از $\frac{45}{45}$ متر برای هر $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع لوله رابط و یا ارتفاع کل دودکش ظرفیت مورد نظر تأمین گردد.


۸-۴-۸-۱۷ در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه، دودکش مشترک باید نزدیک‌تر و یا مستقیماً روی دستگاه گازسوز کوچک‌تر قرار گیرد.

$$L_{max} = \frac{d(cm)}{2.5} \times 45cm$$

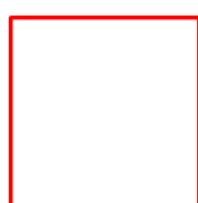

$L_{max} = ?$

$$L = \frac{10cm}{2.5} \times 45 = 180cm$$

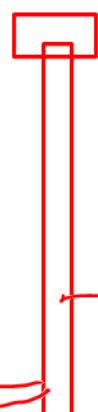

۹-۴-۸-۱۷ قطر لوله‌های رابط باید مساوی یا بزرگتر از اندازه محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز باشد. ✓

۱۰-۴-۸-۱۷ برای انتخاب قطر دودکش دستگاه‌های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب می‌شوند، ظرفیت حرارتی وسیله گازسوز در سطح دریا ملاک می‌باشد. ✓

۱۱-۴-۸-۱۷ برای چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه قرار گرفته‌اند، ارتفاع (H) از بالاترین مجرای خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش اصلی محاسبه شود.

۱۲-۴-۸-۱۷ ضخامت دودکش و لوله رابط فلزی باید مطابق جدول ۱۷-۸-۳-الف و ب در نظر گرفته شود.

جدول ۱۷-۸-۳-الف حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودکش ✓

ضخامت ورق فولادی گالوانیزه		قطر لوله رابط دودکش	
اینج	میلی‌متر	اینج	سانسی‌متر
۰/۰۲۲	.۶	۵ تا	۱۲ تا
۰/۰۲۸	.۷	۶ تا	۲۲ تا ۱۳
۰/۰۳۴	.۹	۱۰ تا	۴۰ تا ۲۳
۰/۰۶۴	۱/۵	بزرگتر	

جدول ۱۷-۸-۳-ب ضخامت ورق دودکش قائم فلزی ✓

حداقل ضخامت ورق دودکش (سانسی‌متر)	سطح مقطع دودکش (سانسی‌متر مربع)
۱/۵	$D = 35.6 \text{ سم}^2$
۲	تا ۹۹۵
۲/۵	۱۲۹۰ تا ۹۹۶
۳/۵	۱۶۴۰ تا ۱۲۹۱
	بزرگتر از ۱۶۴۰


$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$$

۱۳-۴-۸-۱۷ استفاده از لوله‌های قابل انعطاف (خرطومی یا آکاردئونی) به عنوان دودکش ممنوع است. ✓


۱۴-۴-۸-۱۷ مقادیر «حداکثر ظرفیت حرارتی وسایل گازسوز» مندرج در جدول‌های این بخش بر مبنای نصب دو زانویی ۹۰ درجه در لوله‌های رابط ارایه گردیده‌اند. به ازای اضافه شدن هر زانویی ۹۰

درجه (و یا معادل آن) ده درصد از ظرفیت حرارتی دودکش مندرج در جدول کاسته خواهد شد.

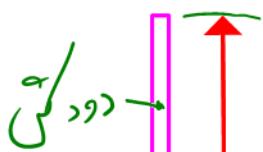

۱۵-۴-۸-۱۷ درون یابی در مقادیر جدول‌های این بخش مجاز است، ولی برونو یابی مجاز نیست. ✓

۱۶-۴-۸-۱۷ حداقل فاصله کلاهک دودکش با کولرهای آبی و دریچه‌های تأمین هوای ساختمان باید ۳ متر در نظر گرفته شود.

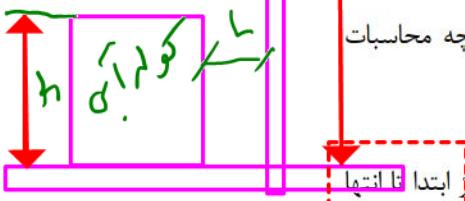

۱۷-۴-۸-۱۷ حداقل قطر دودکش‌های وسایل گازسوز ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد و چنانچه محاسبات کمتر از قطر مذکور باشد حداقل همان ۱۰ سانتی‌متر باید رعایت شود.

$$\text{if } L > 3 \Rightarrow H = lm$$

$$\text{if } L < 3 \Rightarrow H = h + lm$$

۱۸-۴-۸-۱۷ ۵-۸-۸-۱۷ ضوابط مربوط به نصب دودکش‌ها

۱-۵-۸-۱۷ انتهای کلیه دودکش‌ها باید حداقل یک متر از سطح پشت‌بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز حداقل سه متر فاصله داشته باشد. در صورتی که فاصله کمتر از ۳ متر باشد انتهای دودکش باید حداقل ۶۰ سانتی‌متر از بلندترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد.


۲-۵-۸-۱۷ ۳-۵-۸-۱۷ قسمت قائم دودکش باید روی پایه‌های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به‌پایه منتقل شود. ضمناً طول قائم دودکش توسط بسته‌های مناسب به دیوار محکم گردد.

۴-۵-۸-۱۷ ۳ عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی‌باشد. ✓

۴-۵-۸-۱۷ ۴ جهت استفاده از بخاری دیواری باید دهانه دودکش حداقل در ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر از کف محل نصب تعییه شده باشد. ✓

۵-۵-۸-۱۷ ۵ دودکش مشترک با شرایط مندرج در جدول ۲-۸-۱۷-الف حداکثر برای پنج طبقه استفاده شود.

۶-۵-۸-۱۷ ۶ در صورتی که ساختمان بیش از پنج طبقه باشد، باید از دو دودکش مشترک براساس

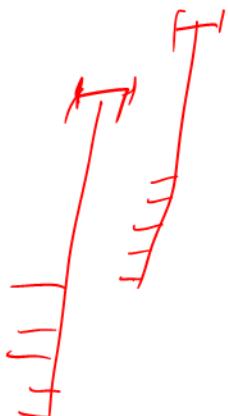

جدول‌های مربوطه استفاده شود.

✓ ۷-۵-۸-۱۷ چنانچه دودکش در داكت نصب شود، داكت و بیژه دودکش‌ها باید از بالا به‌هوای آزاد ارتباط داشته باشد. این داكت نباید به فضاهای داخلی ساختمان راه داشته باشد.

✓ ۸-۵-۸-۱۷ کلیه محل‌های اتصال دودکش باید کاملاً دودبند شود.

✓ ۹-۵-۸-۱۷ استفاده از قطعات لوله‌های سیمانی پیش‌ساخته سر صاف (لب به لب) ممنوع می‌باشد و باید از نوع نر و ماده (فجانی) استفاده شود.

www.hoseinzadeh.net

۹-۱۷ ضوابط بهره‌برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان‌ها

۱-۹-۱۷ کلیات

به طور معمول دستورالعمل‌های بهره‌برداری از گاز طبیعی و توصیه‌های ایمنی در زمان عقد قرارداد و یا بعد از آن توسط شرکت گاز ناحیه در اختیار مشترکین قرار داده می‌شود. با وجود این، در پیوست یک (راهنمای ایمنی) برخی نکات مهم آورده شده است.

۱-۹-۱۷ اجرای هرگونه تغییرات یا تعمیر در سیستم لوله کشی گاز موجود در ساختمان‌ها باید بر طبق این مقررات انجام شود.

۱-۹-۲ قبل از انجام هرگونه تعمیر و یا تغییر در سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانده شود و بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، مجوز لازم اخذ گردد.

۱-۹-۳ هرگونه عملیات ساختمانی در ساختمان‌هایی که دارای سیستم لوله کشی گاز طبیعی هستند، باید به نحوی انجام شود که هیچ‌گونه آسیب و یا تنشی به سیستم لوله کشی گاز ساختمان وارد نشود.

۲-۹-۱۷ نکات قابل توجه در دوره بهره‌برداری

۱-۹-۱۷ مشترک باید کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های ایمنی استفاده از گاز طبیعی را (با توجه به مسئولیت‌های مندرج در ۱-۱۷-۶) رعایت نماید. این ضوابط در (پیوست یک-راهنمای ایمنی) آورده شده است.

۲-۲-۹-۱۷ هرگونه تغییر در ساختمان محل نصب موتورخانه که منجر به کم شدن فضا و یا مسدود و یا کم شدن مسیرهای پیش‌بینی شده برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق شود، مجاز نیست.

۳-۲-۹-۱۷ هرگونه تغییر در وسایل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و یا سیستم حرارت مرکزی، که موجب افزایش مصرف گاز بیشتر از پیش‌بینی اولیه شود، مجاز نیست.

۴-۲-۹-۱۷ هر نوع کنده‌کاری در مسیرهای عبور لوله گاز در داخل و یا خارج از ساختمان باید با آگاهی از مسیرهای عبور لوله گاز به‌ نحوی انجام شود که به‌لوله و پوشش محافظ روی لوله هیچ‌گونه آسیبی وارد نشود.

۵-۲-۹-۱۷ در صورت صدمه دیدن لوله گاز و یا پوشش روی آن در هنگام کنده‌کاری، هرگونه تعمیرات باید با اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه انجام شود.

۶-۲-۹-۱۷ کنتور و تنظیم‌کننده فشار گاز که توسط شرکت گاز ناحیه نصب شده است، به‌هیچ‌وجه باید دستکاری شود. در صورت مشاهده هرگونه اشکال در آنها مراتب باید جهت تعمیر و یا سرویس به‌شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود.

۷-۲-۹-۱۷ شیر اصلی گاز (بعد از کنتور) به هیچ‌وجه نباید بدون اطلاع و هماهنگی کلیه مصرف‌کنندگان گاز ساختمان بسته شود. وصل مجدد گاز باید با حضور و اطلاع کلیه مصرف‌کنندگان و پس از حصول اطمینان کامل از بسته بودن شیر گاز کلیه نقاط مصرف، انجام شود. برای جلوگیری از بسته شدن اتفاقی این شیر نصب تابلوی هشداردهنده لازم است.

۸-۲-۹-۱۷ هرگونه دستکاری در لوازم گازسوز، به‌ویژه تغییر در تنظیم مشعل موتورخانه و یا حس‌کننده فشار گاز و هوای مشعل، باید توسط افراد و یا شرکت‌های مجاز انجام شود.

۹-۲-۹-۱۷ قطع کردن و از مدار خارج نمودن لوازم کنترل و محافظه شعله در سیستم‌های حرارت مرکزی مجاز نیست. ✓

۱۰-۲-۹-۱۷ از لوله‌کشی گاز نباید به‌منظور اتصال زمین استفاده شود. ✓

۳-۹-۱۷ تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان

۱-۳-۹-۱۷ هرگونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با تأیید مهندس ناظر و توسط افراد و یا شرکت‌های مجاز انجام شود.

۲-۳-۹-۱۷ پس از پایان تغییرات در سیستم لوله کشی گاز ساختمان و قبل از استفاده مجدد از آن مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانیده شود.

۳-۹-۱۷ کلیه قسمت‌هایی که جدیداً اجرا شده و یا تحت تعمیر قرار گرفته‌اند، باید برای انجام بازرگانی مهندس ناظر قابل مشاهده و دسترسی باشد و براساس این مقررات تحت آزمایش فشار هوا (و یا گاز نیتروژن) قرار گیرند.

۴-۳-۹-۱۷ چنانچه مهندس ناظر، اجرای سیستم لوله کشی جدید گاز را مورد تأیید قرار دهد، باید گواهینامه مربوطه را صادر نماید. ارایه نسخه‌ای از این گواهینامه به شرکت گاز ناحیه، برای وصل مجدد گاز، الزامی است.

۵-۳-۹-۱۷ شرکت گاز ناحیه در صورت اطلاع از هرگونه تغییرات غیرمجاز و یا توسعه سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان که بدون رعایت این مقررات انجام شده باشد، نسبت به قطع گاز مشترک اقدام می‌نماید.

۶-۳-۹-۱۷ برای تخریب ساختمان و جمع‌آوری سیستم لوله کشی گاز، مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه برسد.

۴-۹-۱۷ تعمیر سیستم لوله کشی گاز ساختمان

۱-۴-۹-۱۷ هرگونه تعمیر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید توسط افراد و یا شرکت‌های مجاز با رعایت این مقررات انجام گیرد.

۲-۴-۹-۱۷ قبل از هرگونه تعمیر باید گاز موجود در لوله به فضای مناسب و باز تخلیه شود. تخلیه گاز در محفظه احتراق دیگ‌های حرارت مرکزی یا از طریق لوازم گازسوز مجاز نمی‌باشد.

۳-۴-۹-۱۷ در صورت قطع اتصال لوازم گازسوز از سیستم لوله کشی گاز، شیر مربوطه باید با درپوش مناسب مسدود و سپس مورد آزمایش نشی قرار گیرد.

۴-۴-۹-۱۷ هرگونه کنده کاری و انجام تعمیرات لوله گاز توکار، جهت جلوگیری از آسیب به پوشش خارجی لوله، باید در حداقل زمان ممکن انجام شود.

۵-۴-۹-۱۷ در هنگام انجام تعمیرات لوله کشی گاز ساختمان، نباید هیچ گونه تنش و بار اضافه بیش از حد مجاز به لوله وارد شود.

۶-۴-۹-۱۷ حفاظت لوله کشی گاز

اگر محل قرارگیری لوله گاز به نحوی باشد که باربر آن وارد شود (لوله هایی که از دیوار و سقف و کف ساختمان عبور می کنند) باید در برابر بارهای وارد محافظت شوند.

۷-۴-۹-۱۷ اگر شبکه لوله کشی گاز ساختمان در اثر صدمات مکانیکی یا علل دیگر دچار آسیب شود، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید از طریق افراد حقیقی و یا حقوقی ذیصلاح برای رفع اشکال پیش آمده اقدام نماید.

۸-۴-۹-۱۷ در صورتی که آسیب وارد به لوله کشی گاز وضع خط‌نراکی را ایجاد نماید، باید بلا فاصله توسط صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او، گاز از طریق شیر اصلی ساختمان قطع و اقدامات بعدی برای رفع اشکال پیش آمده فوراً انجام شود. در موارد اضطراری بستن شیر روی علمک مجاز می باشد.

۹-۴-۹-۱۷ در صورت بروز صدمه به نحوی که مقاد بندهای ۷-۴-۹-۱۷ و ۸ قابل انجام نباشد، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید فوراً اداره گاز ناحیه را مطلع، و تا زمان قطع کامل گاز، اینمی داخل و خارج ساختمان را کنترل نماید.

۱۰-۴-۹-۱۷ هر قسمت ساختمان که بر اثر بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن به منظور اجرای شبکه لوله کشی گاز ساختمان، ضعیف شود و یا آسیب ببیند، باید پس از خاتمه لوله کشی گاز مجدداً تعمیر و تقویت شده و به حالت ایمن و بی خطر بازسازی گردد.

۱۱-۴-۹-۱۷ کانال هایی که برای لوله گذاری به موازات پی ساختمان حفر می شوند، نباید زیر محدوده سطح باربر پی قرار گیرد.

بخش دوم

لوله کشی گاز طبیعی با فشار
۲ الی ۶۰ پوند بر اینچ مربع

www.hoseinzadeh.net

۱۰-۱۷ کلیات

۱۰-۱۷-۱ حدود و دامنه کاربرد

۱۰-۱۷-۱-۱ بخش دوم از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «مقررات لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمدۀ» ضوابط حداقل را که رعایت آن‌ها مشمول الزام قانونی است در موارد زیر مقرر می‌دارد.

الف- مجتمع‌ها و ساختمان‌های مسکونی و عمومی (از جمله: تجاری، اداری، بهداشتی، آموزشی و ورزشی)

ب- محوطه‌ها و ساختمان‌های صنعتی

ج- شهرک‌های مسکونی و صنعتی

۱۰-۱۷-۲ این بخش از مبحث، حداقل ضوابط طراحی، اجراء و کنترل‌های کیفی لوله کشی گاز مصرف کنندگان فوق را در بر می‌گیرد.

۱۰-۱۷-۳ این بخش با کاربری گاز طبیعی تحویلی به مصرف کنندگان فوق برای فشارهای بین دو پوند بر اینچ مربع^۱ (معادل ۱۳۷۹۰ پاسکال) تا شصت پوند بر اینچ مربع (معادل ۴۱۳۶۸۶ پاسکال) یا مصارف بالاتر از ۱۶۰ مترمکعب در ساعت تا حدکثتر ۵۰۰ مترمکعب در ساعت تدوین گردیده است.

۱۰-۱۷-۴ مقررات این بخش شامل موارد ذیل نمی‌گردد:

۱ کلیه ارقام مربوط به فشار در این مقررات فشار نسبی است.

الف- لوله کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مریع (معادل ۱۷۲۴ پاسکال) و برای مصارف حداکثر تا ۱۶۰ متر مکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر، که در مبحث ۱۷ بخش اول آمده است.

ب- مصرف کنندگان عمدۀ با فشار گاز بیش از شصت پوند بر اینچ مریع (معادل ۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و مصارف بالاتر از ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت.
برای فشارهای بیش از شصت پوند بر اینچ مریع (معادل ۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و یا مصارف بالاتر از ۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت، متقاضی باید به شرکت گاز ناحیه مراجعه نماید.

۲-۱۰-۱۷ مسئولیت‌ها

۱-۲-۱۰-۱۷ طراح

طراح شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای صلاحیت طراحی لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ از طرف سازمان قانونی ذیربیط باشد. طراح باید پس از طی مراحل اشتراک و عقد قرارداد فروش گاز طبیعی و تعیین محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری، در سقف قرارداد فروش، اقدام به طراحی شبکه داخلی گاز طبیعی متقاضی عمدۀ نماید. علاوه بر آن طراح باید با رعایت مفاد این مقررات به نکات زیر نیز توجه داشته باشد:

- الف- در طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان و محوطه‌ها، در هنگام مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گازسوز باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوای از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح منافذ و یا دریچه‌های ورود هوا (در صورت لزوم تأمین هوا از خارج ساختمان) پیش‌بینی گردد.
- ب- حداقل قطر، ارتفاع و نوع دودکش وسیله گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد.
- پ- طراح مجاز نیست وسائل گازسوز دودکش دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آن‌ها پیش‌بینی نشده باشد.
- ت- در صورتی که دودکش در خارج از ساختمان به صورت روی کار برای وسیله گازسوز در نظر گرفته شده باشد علاوه بر رعایت الزامات بند ب، باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان روی نقشه ذکر شود.
- ث- ارائه نقشه جزئیات اجرایی و فهرست مصالح از وظایف طراح می‌باشد.

۲-۲-۱۰-۱۷ مجری

الف- مسئولیت کلیه امور طراحی، محاسبات (در صورتی که طراحی با مجری باشد)، استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی گاز، تهیه نقشه‌های طبق اجراء، انجام آزمایش‌ها و در نهایت تزریق گاز و راه اندازی سیستم لوله کشی گاز به عهده مجری است.

- ب- مجری لوله کشی گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحی شده را به تأیید دستگاه نظارت رسانده و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه، حین اجرا رعایت نماید و از امكان تأمین هوا و همچنین تخلیه ایمن محصولات احتراق مصرف کننده های هر انشعاب اطمینان حاصل نماید.
- پ- مجری همواره در قبال کلیه امور مربوط به لوله کشی مطابق مقررات این مبحث از قبیل استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی طبق نقشه های تأیید شده، کیفیت جوشکاری، عایق کاری و کارآیی سیستم حفاظت کاتدی مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه های دستگاه نظارت از مسئولیت وی نمی کاهد.
- ت- در مواردی که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم گیری به عهده دستگاه نظارت گذاشته شده است و یا در مواردی که دستگاه نظارت تغییراتی را در نقشه های اجرایی ضروری بداند، نظر وی لازم الاجرا بوده و مجری موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصلاح نقشه ها می باشد.
- ث- در صورت تخطی مجری از مسئولیت ها و تعهدات خود از مقررات این مبحث، دستگاه نظارت می تواند از ادامه کار او جلوگیری نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفاده حقوق مشترک به مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قانون، منعکس نماید.
- ج- در صورت تخطی دستگاه نظارت از الزامات این مقررات، یا عدم تأیید کار اجرا شده بدون دلیل کافی، مجری می تواند موضوع را به مرجع ذیصلاح (مرجع معرفی کننده دستگاه نظارت) ارجاع و درخواست رسیدگی نماید.

۱۰-۲-۳ دستگاه نظارت

- الف- نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تأیید نقشه های طراحی و کنترل محاسبات، بررسی و تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش های سیستم لوله کشی، تأیید ابعاد، موقعیت، بازبودن و کارآیی دودکش ها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس مقررات این مبحث باید توسط دستگاه نظارت صورت گیرد.
- ب- قبل از اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید ضمن بازدید از محل، نقشه های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد یا مغایرت، نقشه ها را جهت اجرا تأیید نماید.
- پ- مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبل از اجرا توسط دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه های ساخت آن ها کنترل و از مناسب بودن آن ها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق مقررات این مبحث اطمینان حاصل شود. در صورتی که دستگاه نظارت ضروری تشخیص دهد برای اطمینان از مطابقت مصالح با مقررات این مبحث باید آزمایش های لازم بر روی مصالح انجام گیرد.

- ت- در حین اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید از محل به طور اتفاقی، در مقاطع زمانی مختلف هر چند بار که لازم بداند (حداقل سه بار) بازدید نموده و از صحبت انجام آن اطمینان حاصل نماید.
- ث- هرگاه در ضمن اجرای لوله کشی، لازم باشد تغییری در نقشه‌های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه‌های اصلاحی براساس این مقررات، تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برسد.
- ج- در پایان کار، دستگاه نظارت باید از کار اجرا شده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آن‌ها به مجری ابلاغ نماید.
- ج- پس از رفع اشکالات باید سیستم لوله کشی طبق مفاد بخش ۱۶-۱۷ این مبحث مورد آزمایش‌های لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود اشکال، تأییدیه آزمایش به وسیله دستگاه نظارت صادر گردد.
- ح- در مورد لوله کشی دفنی مطابق بندهای ۱۷-۴-۱۳ و ۱۷-۵-۱۳ و ۱۷-۳-۵ و ۱۷-۵-۱۳-۱۷ باید کلیه مراحل کار به وسیله دستگاه نظارت تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله کشی کنترل شود.
- خ- دستگاه نظارت موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق مقررات این مبحث در نقشه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد (علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله کشی که باید مطابق بندهای مربوطه در این مقررات انجام شده باشد) نقشه طراحی و لوله کشی اجرایشده را تأیید نماید.
- د- مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه‌های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش‌های سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش‌ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده دستگاه نظارت می‌باشد.
- ذ- در مواردی که دستگاه نظارت ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا، مصالح و آزمایش‌ها می‌تواند از خدمات مشاورین و یا افراد ذیصلاح استفاده نماید (بند ۱۰-۱۷-۴-۵) ولی در هر صورت تأیید نقشه‌های طراحی و مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده دستگاه نظارت می‌باشد.
- ر- در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات، دستگاه نظارت موظف است مراتب را کتاباً به اطلاع مجری و مراجع ذی صلاح برساند و مجری موظف به رفع آن بوده و در صورت استنکاف مجری از رفع تخلف، دستگاه نظارت موظف است ضمن عدم صدور تأییدیه، موضوع را به مراجع ذی صلاح (مرجع معرفی کننده دستگاه نظارت و کارفرما) جهت بررسی تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد.

۴-۲-۱۰-۱۷ شرکت‌ها، موسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح

شخص حقیقی و یا حقوقی که از مراجع قانونی جهت کار تخصصی مربوطه دارای مجوز و گواهینامه صلاحیت معتبر باشد.

۱۱-۱۷ مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورده، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز

۱-۱۱-۱۷ مشخصات مواد و مصالح مصرفی ✓

۱-۱-۱۱-۱۷ لوله‌ها

الف- لوله‌های فولادی

لوله‌های فولادی مورد استفاده در لوله کشی گاز می‌تواند از نوع بدون درز و یا درزدار باشد این لوله‌ها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش‌ها و رواداری‌ها باید با آخرین ویرایش یکی از استانداردها ISIRI 3360 (2)، API 5L Grade B و یا EN 10255، IGS-M-PL-001(2) مطابقت داشته باشد (طبق جدول شماره پ-۲-۱).

ب- لوله‌های پلی اتیلن ✓

کاربرد لوله‌های پلی اتیلن فقط به صورت مدفون برای استفاده در شبکه‌های گازرسانی شهرک‌ها و محوطه مجتماع‌های مسکونی و صنعتی مجاز می‌باشد.

لوله‌های پلی اتیلن باید مخصوص استفاده در شبکه گازرسانی ساخته شده و با استاندارد IGS-M-PL-014-1(2) مطابقت داشته باشند شبکه‌های پلی اتیلن می‌بایست براساس این مبحث و ضوابط و دستورالعمل شرکت ملی گاز به شماره ۶ IGS-C-DN-001(0) اجرا شوند.

تبصره ۱: استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در سیستم گازرسانی داخل ساختمان‌ها مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۲: استفاده از لوله‌های پلی اتیلن به صورت روکار مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۳: اتصال لوله‌های پلی اتیلن به لوله‌های فولادی فقط با استفاده از اتصال رابط ۱ لوله فولادی به لوله پلی اتیلن و مطابق استاندارد (1-3) IGS-M-PL-014-1(2) مجاز می‌باشد.

1- Transition Fitting

تبصره ۴: اتصالات مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز پلی اتیلن باید از نوع الکتروفیوزن بوده و با استاندارد IGS-M-PL-014-2 مطابقت داشته باشد.

تبصره ۵: در نقاطی که رعایت عمق (قطر لوله + ۱۰۰ سانتیمتر) برای دفن لوله‌های پلی اتیلن ممکن نباشد، باید مشابه بند ۱۷-۱۲-۳-۵-۴ عمل شود.

پ- لوله‌های مسی

الف: استفاده از لوله‌های مسی که با مشخصات بند ۱۷-۴-۳-۱-۴-۱ ر دیف «ب» مطابقت داشته باشند، فقط برای اتصال لوازم گازسوز با فشار حداکثر یک چهارم پوند بر اینچ مربع (۱۷۲۴ پاسکال) و حداکثر طول ۱/۵ متر مجاز می‌باشد.

ب: استفاده از لوله‌های مسی به عنوان بخشی از سیستم لوله کشی اعم از روکار و یا توکار مجاز نمی‌باشد.

ت- لوله‌های قابل انعطاف (شیلنگ) برای اتصال دستگاه‌های گازسوز

۱: از این لوله‌ها فقط برای اتصال دستگاه‌های گازسوز به سیستم لوله کشی گاز استفاده می‌شود و کاربرد آن برای اتصال و یا پخش‌هایی از سیستم لوله کشی غیر از مورد یاد شده ممنوع می‌باشد.

۲: مشخصات و حداکثر طول مجاز استفاده از لوله‌های قابل انعطاف مطابق با شرایط مندرج در بند «ب» ماده ۱۷-۴-۳-۱ بخش اول این مقررات می‌باشد.

۲-۱-۱۱-۱۷ اتصالات

الف- اتصالات فولادی

۱: اتصالات جوشی

در اجرای لوله کشی گاز به صورت توکار و همچنین روکار بالاتر از دو اینچ، کلیه اتصالات باید از نوع جوشی فولادی بدون درز مطابق مشخصات ASTM A-234 Grade WPB با حداکثر ۰/۲۵ درصد

کربن و یا استاندارد ملی ۳۰۷۶ و یا استاندارد IGS-M-PL-022-1 بوده و از نظر ابعاد با استاندارد ANSI B16.9 مطابقت داشته، ضخامت آن از رده ۴۰ کمتر نباشد.

۲: اتصالات دندانهای

استفاده از اتصالات پیچی به استثنای اتصالات ورودی و خروجی رگولاتور، کنتور و شیر قفل شونده در علمک‌ها، ممنوع می‌باشد.

اتصالات دندانهای باید مطابق با استاندارد ملی شماره ۱۷۹۸ باشد.

۳: فلنجها

فلنجها باید فولادی، دارای گردن جوشی و از نوع ASTM A-105 ساخته شده به روش آهنگری

(فوج)، کلاس ۱۵ طبق استاندارد ANSI B.16.5 بوده و سطح آنها باید برآمده و شیاردار باشد.

کاربرد اتصالات فلنجی به صورت مدفون مجاز نیست.

ب- اتصالات پلی اتیلن

اجرای لوله کشی پلی اتیلن فقط با استفاده از اتصالات از نوع الکتروفیوزن مطابق با استاندارد IGS-

PL-014-2(2) مجاز میباشد. استفاده از سایر انواع اتصالات اعم از جوش لب به لب ۲ یا مکانیکی و

غیره مجاز نمیباشد.

ب- اتصالات دنده پیچ

اتصالات دنده پیچ باید از جنس فولادی و یا چدن چکش خوارو با شرایط زیر باشد:

۱- از نظر ظاهری عاری از عیب و خلل و فرج داخلی یا خارجی و نواقص ظاهری باشد.

۲- سرهای آن دارای بر جستگی به صورت طوقه باشد تا در مقابل فشار واردہ برای محکم بستن دنده پیچ مقاومت نموده و ترک نخورد.

۳- در صورتیکه توسط گیره فشرده شود تا وقتی که قطر آن لاقل تا ۸۰٪ قطر اصلی تقلیل پیدا میکند نباید در آنها شکستگی یا ترک به وجود آید.

۴- ضخامت جداره بدنه آنها لاقل برابر ضخامت جداره لوله ای باشد که اتصال بر آن نصب میگردد.

۵- ضخامت جداره کلیه قسمتهای بدنه اتصال باید کاملاً یکنواخت بوده و حداقل های مندرج در استاندارد مربوطه را دارا باشد.

ع- فشار ترکیدن هیدرواستاتیکی آنها لاقل برابر فشار ترکیدن لولهای باشد که اتصال بر آن نصب میگردد.

۳-۱۱-۱۷ مواد آببندی اتصالات دنده پیچ

برای آببندی اتصالات دندهای لولهای گاز باید روی دندههای خارجی لوله و اتصال را به اندازه کافی و

مناسب با مواد یا نوار آببندی (تفلون) پوشانید بکار بردن نخهای کنفی یا خمیر و سایر مواد که برای

آببندی لولههای آب متدالو است برای لولههای گاز مجاز نمیباشد ترکیبات موادی که برای آببندی

اتصالات بکار میروند باید در برابر اثرات گاز طبیعی و مواد شیمیایی موجود در آن که در لولهها جریان

دارد مقاوم باشد. علاوه بر آن این مواد باید همیشه حالت نرمی خود را حفظ کرده و خشک نشود و نیز

به نحوی باشد که در اثر فشار یا حرارت زیاد محیط سیلان پیدا نکرده و از لابلای اتصالات خارج نشود.

۴-۱-۱۱-۱۷ شیرهای فلزی

شیرهایی که در شبکه گاز با لوله های فولادی نصب می شود باید از نوع ربع گرد توپکی یا سماوری ۱ طبق مشخصات زیر باشد:

الف: طراحی، ساخت، اندازه ها، آزمایش های و علامت گذاری آنها طبق استاندارد IGS-M-PL-002 از نوع API 6 D (1) و (2).

ب: جنس شیر باید فولادی طبق استاندارد ASTM A216 GRWCB و از نوع کلاس ۱۵۰ یا معادل آن باشد.

پ: شیرهای تا اندازه ۱/۲ اینچ می توانند از نوع جوشی، فلنگی و یا دنده پیچ باشد و شیرهای نوع توپکی و سماوری از اندازه ۲ اینچ به بالا باید از نوع فلنگی یا جوشی باشد.

ت: شیرهای برنجی یا برنزی از نوع دنده پیچ تا اندازه ۱۱/۲ اینچ برای لوله کشی های روزی کار در صورتی که از نظر فشار و شرایط استفاده مناسب بوده و با استانداردهای موسسه استاندارد و یا شرکت ملی گاز مطابقت داشته باشد، قابل قبول است.

تبصره: شیرهای مدفون شبکه های گاز باید به صورت جوشی با ساقه بلند بوده و نصب حوضچه بازدید آنها طبق نقشه های استاندارد شرکت ملی گاز باشد.

۴-۱-۱۱-۱۸ شیرهای پلی اتیلن

شیرهای پلی اتیلن که در شبکه های گاز نصب می شوند باید از نوع ربع گرد توپکی طبق استاندارد (0) IGS-M-PL-015 باشد.

۶-۱-۱۱-۱۷ پوشش لوله و اتصالات فولادی

انواع پوشش های مورد استفاده برای عایق کاری لوله های مدفون باید مطابق جدول شماره پ-۲-۲ باشد.

۷-۱-۱۱-۱۷ دستگاه جوش پلی اتیلن

جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن باید با دستگاه جوش الکترو فیوژن مطابق با استاندارد IGS-M-PL-016(2) انجام گیرد.

۸-۱-۱۱-۱۷ الکترودهای جوشکاری

جوشکاری کلیه پاس های لوله های API-5L Grade B باید با استفاده از الکترودهای مطابق استاندارد AWS-E-6010 و یا ISIRI - 871 باشد.

تبصره: مشخصات و نمونه الکترودها قبل از مصرف باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.

انتخاب قطر الکترود در هر مورد بستگی به اندازه‌های پاس اول، قطر لوله و ضخامت جداره آن دارد. در این رابطه می‌توان از الکترودهای با قطر ۳/۳۲ اینچ یا ۱/۸ اینچ یا بر حسب مورد استفاده نمود. الکترودها تا زمان استفاده باید در جعبه‌های درسته اصلی نگهداری شده و اثبات کردن آن‌ها باید بر طبق توصیه‌های سازنده باشد. الکترودها پس از آنکه از جعبه‌های اصلی خارج شدند باید از رطوبت و صدمه به پوشش آن‌ها محافظت شوند. الکترودهایی که صدمه دیده‌اند مردود شناخته شده و باید از کارگاه خارج شوند.

۹-۱-۱۱-۱۷ واشر لائی

واشرهایی که در فاصله بین فلنجهای لوله کشی گاز بکار می‌روند باید از جنسی باشد که در برابر فشاری که سیستم لوله کشی بر مبنای آن طراحی گردیده و همچنین ترکیبات شیمیایی گازی که در سیستم لوله کشی انتقال داده می‌شود مقاوم بوده و بتواند خواص فیزیکی و شیمیایی خود را در درجه حرارت و فشار طراحی شده حفظ نماید. واشرها باید از الیاف فشرده شده نسوز ساخته شده و در صورتیکه در ساختن آن‌ها الیاف فلزی بکار رفته باشد بتوانند تا دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد مقاومت نماید. هرگاه فلنجزی باز شود هنگام بستن مجدد آن باید واشر را تعویض نمود. واشرهای مصرفی باید با استاندارد شرکت ملی گاز به شماره IGS-M-PL-008 مطابقت داشته باشد.

۱۰-۱-۱۱-۱۷ مصالح مستعمل

مصالح لوله کشی از قبیل لوله، اتصالات و شیرهایی را که قبل از سیستم لوله کشی باز شده است، نباید در لوله کشی گاز مورد استفاده قرار گیرد.

۱۱-۱-۱۱-۱۷ سایر مصالح

اگر در سیستم لوله کشی گاز لازم باشد از مصالحی استفاده شود که مشخصات آن‌ها در این مقررات گفته نشده است، باید این مصالح به ترتیب اولویت مطابق با استانداردهای اقلام شیکه‌های گازرسانی شرکت ملی گاز(IGS)، استاندارد ملی نفت (IPS) و استاندارد ملی ایران (ISIRI) باشند. این مصالح باید به طور کامل بررسی شده و پس از نصب به طور دقیق آزمایش شود تا اطمینان حاصل گردد که برای کار مورد نظر مناسب و از نظر ایمنی مورد اطمینان می‌باشد، علاوه بر آن از طرف سازنده آن‌ها برای مصرف در سیستم لوله کشی گاز توصیه شده باشد و در هر حال قبل از استفاده از این گونه وسائل باید به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد.

۱۲-۱-۱۱-۱۷ علامتگذاری

روی هر قطعه از لوله، اتصالات، شیرها و دیگر اجزاء لوله کشی گاز باید علامت کارخانه سازنده، استاندارد ساخت و اندازه به صورت ریخته گری، پلاک فلزی، رنگ پاک نشدنی نصب و یا نقش شده باشد.

تبصره: در مورد شیرها و فلنچها رده فشار نیز باید درج گردد.

۱۷-۱-۱۱-۱۷ برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز

۱-۱۱-۱۷-۱ برآورد مصرف گاز

مقدار گاز لازم برای مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت **بر استثنای شهرک های مسکونی و صنعتی را باید از ظرفیت حرارتی که سازندگان وسایل گازسوز برای آنها مشخص کرده اند با در نظر گرفتن ارزش حرارتی گاز طبیعی برآورد کرده و یا از مقدار مصرف قبلی سوخت دستگاه محاسبه نمود.**

برآورد مصارف شهرک های مسکونی و صنعتی باید با استفاده از نرم افزارهای مورد تائید شرکت ملی گاز ایران و با منظور کردن شرایط اقلیمی و ضرایب رشد و توسعه شبکه انجام شود.

تبصره ۱: در صورت موجود نبودن اطلاعات مربوط به ظرفیت حرارتی دستگاهها، میزان مصرف گاز باید بر اساس دفترچه محاسباتی مربوطه، برآورد شود.

تبصره ۲: قرارداد مشترک با شرکت گاز استان باید بر اساس برآورد مصارف محاسبه شده، منعقد گردد.

۱۷-۱-۱۱-۲ طراحی سیستم لوله کشی گاز

براساس ضوابطی که سازمان قانونی نظارت بر لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ تعیین می نماید، لازم است **که طرح سیستم لوله کشی گاز به صورت نقشه (کروکی، پلان، ایزومتریک) توسط طراح تهیه شود.**

این نقشه/نقشهها به گونه ای باید تهیه شود که در آنها تمام جزئیات سیستم لوله کشی **اعم از اقطار لولهها، موقعیت، فواصل انشعاب، طول بخش های مختلف سیستم لوله کشی و میزان مصارف هر یک از نقاط پیش بینی شده و شیرهای مصرف کننده ها مشخص شده باشند.**

نقشهها باید دارای مقیاس و یا اندازه بوده جزئیات ساختمانی، کانال، حوضچه، تکیه گاه، غلاف، سیستم های تقلیل فشار ثانویه و کلیه اطلاعات مورد نیاز طرح در آنها مشخص شده باشند.

در نقشه ایزومتریک باید محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری (محل تحویل گاز از طرف شرکت گاز ناحیه)، نام دستگاه های گازسوز و حداکثر مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت درج گردد.

۱۷-۱-۱۱-۳ افزودن به سیستم لوله کشی موجود

چنانچه در نظر باشد، سیستم لوله کشی موجود توسعه یابد، باید اطمینان حاصل نمود که سیستم موجود ظرفیت کافی برای افزایش مصرف را داشته باشد. در غیر این صورت باید با تعویض لولهها با لوله

با قطر بیشتر و یا احداث لوله کشی مجزا برای مصارف جدید اقدام گردد. اخذ مجوز توسعه سیستم لوله کشی از شرکت گاز ناحیه الزامی است.

۱۱-۲-۴ نقطه تحويل گاز به مشترک

محل اتصال بین سیستم لوله کشی گاز داخلی و ایستگاه تقلیل فشار اولیه می باشد. در این نقطه، لوله کشی گاز داخلی توسط یک شیر که جهت قطع و وصل جریان گاز مورد استفاده قرار می گیرد به ایستگاه تقلیل فشار اولیه متصل می شود.

۱۱-۲-۵ نقاط اتصال به سیستم سوخت جایگزین

واحدهایی که در آنها برای موقع قطع گاز شبکه شهری پیش بینی سوخت گاز جایگزین گردیده است، در محل اتصال که باید بعد از ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری باشد، از شیر سه طرفه استفاده شود. در غیر این صورت لازم است شیر یک طرفه برای جلوگیری از جریان معکوس پیش بینی شود و شیر گذاری باید به گونه ای باشد که در هنگام بازبودن یک مسیر، جریان گاز، از مسیر دیگر مسدود گردد.

۱۱-۲-۶ محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها

رگولاتورها و یا تجهیزات تقلیل دهنده فشار باید طوری نصب شوند که در برابر صدمات خارجی محفوظ باشند. محل نصب رگولاتورها باید به صورت مستقیم با فضای آزاد در ارتباط باشد، در صورت عدم وجود ارتباط مستقیم با فضای آزاد، باید ونت رگولاتور توسط لوله کشی با قطر مناسب به فضایی متصل شود که تخلیه گاز ناشی از ونت در آن بدون خطر باشد و باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از ورود آب، حشرات و اشیاء خارجی به داخل ونت رگولاتور به عمل آید. اتصال ونت رگولاتور به مجرای دورکش دستگاهها به هیچ وجه مجاز نمی باشد. رگولاتورها باید دارای شیر قطع کن فشار بالا و فشار پایین باشند و نصب شیر قطع کن قبل و بعد از رگولاتورها الزامی است.

۱۱-۲-۷ ملاحظات کلی در تعیین قطر لوله ها

قبل از اقدام به نصب سیستم لوله کشی گاز باید قرارداد اشتراک گاز طبیعی با شرکت گاز ناحیه / شهر / استان ذیربخط منعقد گردد. سیستم لوله کشی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که حداکثر میزان گاز مصرفی دستگاه های گازسوز را بدون افت فشار خارج از میزان مجاز از نقطه ورود گاز به سیستم لوله کشی تا نقاط مصرف تأمین نماید. نقطه تحويل گاز به مشترک باید از طرف شرکت گاز ناحیه مشخص شده باشد.

۸-۲-۱۱-۱۷ افت فشار مجاز

افت فشار طراحی شده در سیستم لوله کشی در شرایط حداکثر جریان گاز در هیچ یک از نقاط مصرف نباید از ۱۰ درصد فشار اولیه تجاوز نماید.

یادآوری: منظور از نقطه مصرف برای لوازم گاز سوز که مجهز به رگولاتور هستند تا شیر قبل از رگولاتور و در سایر موارد تا شیر قبل از دستگاه گاز سوز می باشد.

۹-۲-۱۱-۱۷ حداکثر سرعت گاز

سرعت گاز در سیستم لوله کشی نباید از ۲۰ متر در ثانیه تجاوز نماید.

۱۰-۲-۱۱-۱۷ حداکثر میزان مصرف

میزان گاز مصرفی (برحسب متر مکعب در ساعت) مجموع حداکثر مصارف دستگاه‌های گازسوز براساس مشخصات فنی آن‌ها که توسط سازندگان تعیین شده، می‌باشد. میزان مصرف چنانچه توسط سازنده دستگاه گازسوز مشخص نشده باشد، با استفاده از جدول ۴-۴-۱۷ و توسط طراح مشخص می‌شود. مصرف کل سیستم لوله کشی باید براساس کارکرد همزمان کلیه دستگاه‌های گازسوز پیش‌بینی شده در حداکثر ظرفیت دستگاه‌ها محاسبه شود.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌هایی با سایر سوخت‌ها مورد استفاده قرار دارند، مصارف گاز آن‌ها باید از طریق محاسبات ارزش حرارتی سوخت‌ها و معادل یابی با گاز طبیعی تعیین شود.

۱۱-۲-۱۱-۱۷ تعیین قطر لوله‌ها

اندازه قطر لوله‌های سیستم لوله کشی گاز باید به یکی از روش‌های زیر انجام شود:

- با استفاده از جداول تعیین قطر لوله‌ها

- با استفاده از فرمول‌های محاسباتی

- با استفاده از نرم افزارهای طراحی مورد تأیید شرکت ملی گاز

الف-برآورد قطر با استفاده از جداول

۱

۲

۳

این روش فقط به منظور برآورد اولیه قطر لوله‌ها در شبکه‌های گاز شاخه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و طراحی تفصیلی باید با استفاده از روابط طراحی و نرم افزارهای مورد تائید انجام شود. در این جداول (بخش پیوست جداول شماره پ-۴-۲ الی پ-۸-۲) ظرفیت‌های لوله‌ها برای فشار، قطر و طول‌های مختلف داده شده است. طول مورد استفاده برای محاسبات، طولانی‌ترین مسیر بوده که فاصله بین خروجی از ایستگاه تقلیل فشار تا دورترین مصرف کننده از آن می‌باشد.

ب- محاسبه اندازه قطر لوله‌ها با استفاده از فرمول‌ها

برای تعیین اندازه قطر لوله‌ها با توجه به افت فشار و حداقل سرعت مجاز گاز، می‌توان از فرمول‌های جریان گاز با در نظر گرفتن کلیه شرایط مربوط استفاده نمود. به عنوان نمونه فرمول زیر ارائه می‌گردد:

فرمول وایمومت:

$$Q = 0.07294 \frac{T_0}{P_0} \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{GTL} \right]^{\frac{1}{2}} d^{\frac{8}{3}} \quad (1)$$

فرمول فوق برای جریان گاز در لوله‌ها با اندازه اسمی ۱۲ اینچ و یا کمتر و همچنین فشار بیش از ۰/۳۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (۵ پوند بر اینچ مربع) بکار می‌رود.

در فرمول فوق پارامترهای به کار رفته به شرح زیر است:

Q = مقدار جریان، مترمکعب در ساعت در شرایط استاندارد (فشار ۱/۰۳۳ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و دمای ۱۵/۶ درجه سانتیگراد)

T_0 = دمای پایه (۱۵/۶ + ۲۷۳/۲) کلوین

P_0 = فشار پایه ۱/۰۳۳ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

P_1 = فشار ابتدای لوله، کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مطلق

P_2 = فشار انتهای لوله در نقطه مصرف، کیلوگرم بر سانتی متر مربع مطلق (P_2 براساس ده درصد افت فشار اولیه منظور می‌شود)

d = قطر داخلی، سانتیمتر

G = چگالی گاز

T = دمای مطلق گاز، $273,2 + t$

t = دمای قابل اندازه گیری گاز، سانتیگراد

L = طول لوله، کیلومتر

اگر در فرمول فوق $G = 1/0.33 \text{ kg/cm}^2$ ، $T = 288.8 \text{ K}$ و طول بر حسب متر =

باشد، فرمول به صورت زیر خواهد بود.

$$Q = 47.07 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{L} \right]^{\frac{1}{2}} d^{\frac{8}{3}} \quad (2)$$

در جداول شماره پ-۲-۴ الی پ-۲-۸ ظرفیت‌های مختلف لوله برای فشار، قطر و طولهای مختلف آنها داده شده است. در صورتی که طول لوله کشی و یا قطعه‌لوله‌ها بالاتر از ارقام مندرج در جداول مذکور باشد، می‌توان ظرفیت‌های لازم را با استفاده از فرمول‌های (۱) یا (۲) محاسبه نمود.

در صورتیکه چگالی گاز غیر از ۶۵٪ باشد برای بدست آوردن ظرفیت لوله باید ظرفیت‌های بدست آمده از جداول فوق الذکر را در ضرائب داده شده در جدول شماره پ-۲-۳ بخش پیوست ضرب نمود.

- فرمول‌های فوق الذکر برای جداول شماره ۶ الی ۸ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- برای محاسبه سرعت گاز در لوله و اطمینان از اینکه مقدار آن از ۲۰ متر در ثانیه تجاوز نکند، می‌توان از فرمول زیر استفاده نمود.

$$V = \frac{3.65Q}{P_1 d^2} \quad (3)$$

که در آن:

V = سرعت جریان گاز (متر در ثانیه)

Q = میزان جریان (متر مکعب استاندارد در ساعت)

P_1 = فشار اولیه (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مطلق)

d = قطر داخلی لوله (سانتیمتر)

پ-نرم افزارهای طراحی شبکه‌های لوله کشی گاز

استفاده از نرم افزارهای خاص طراحی شبکه‌های گازرسانی غیر آنتنی (حلقوی) باید مورد تائید شرکت ملی گاز ایران باشد.

طراحی شبکه‌های گاز با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن باید به صورت شاخه‌ای و با استفاده از فرمول IGT و یا نرم افزارهای طراحی که مورد تائید شرکت ملی گاز ایران است انجام گیرد.

۱۲-۱۷ اجرای لوله کشی گاز

۱-۱۲-۱۷ کلیات

این بخش کلیه شرایط و عملیات مورد نیاز برای نصب و اجرای سیستم لوله کشی گاز با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع برای محوطه ها و مجموعه های مسکونی را شامل می شود.

لوله کشی در محوطه های باز و نقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه،
یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود دارد و یا در معرض صدمات مکانیکی باشد، باید در زیر زمین و
به صورت دفنی یا توکار اجرا شود.

تبصره: در داخل ساختمان ها و نقاط سرپوشیده که غیر مسکونی بوده و در معرض صدمات نباشد لوله
کشی تا فشار ۳۰ پوند بر اینچ مربع می تواند به صورت روکار اجرا شود.

۲-۱۲-۱۷ تجهیز کارگاه

مجری قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی باید تجهیزات و ابزارهای لازم را تهیه نموده و محلی را به عنوان کارگاه و مناسب با پرتوه تعیین نماید، کارگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- کارگاه باید در محلی ایمن و از نظر حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و رانش زمین محفوظ باشد.

۲- کارگاه باید دارای حداقل امکانات شامل آب، برق و تلفن باشد.

۳- محل کارگاه باید به گونه ای باشد که دسترسی به آن آسان و با محل اجرای کار دارای فاصله مناسب باشد.

۴- کارگاه باید دارای محل مناسب جهت دفتر و استقرار کارکنان و انبار مناسب برای نگهداری اجنباس و تجهیزات مورد نیاز پرتوه باشد.

۳-۱۲-۱۷ نقشه های اجرایی

قبل از شروع عملیات اجرایی، مجری باید نقشه های طراحی شده و وضعیت محل اجرا را بررسی کرده و نقشه های اجرایی را آماده نماید. چنانچه ایجاد تغییراتی در مسیر ضروری باشد، مجری باید این تغییرات را به تأیید دستگاه نظارت رسانده سپس اقدام به تهیه نقشه اجرایی نماید. پس از آماده شدن، نقشه های اجرایی باید به تأیید دستگاه نظارت برستند.

تبصره: در صورت وجود مغایرت با برآورد مصرف اولیه و هرگونه تغییراتی که سبب تغییر مقدار مصرف و یا فشار شود، باید نسبت به اصلاح قرارداد و طراحی با همانگی سازمان های ذیربط اقدام شود. پس از تأیید نقشه های اجرایی، دستگاه نظارت باید مجوز شروع عملیات اجرایی را به صورت کتبی صادر نماید.

۴-۱۲-۱۷ خم کاری لوله های فولادی

برای تغییر دادن مسیر لوله های فولادی حتی الامکان باید از اتصالات مناسب و یا از لوله های خم شده در کارخانه لوله سازی استفاده شود. در صورتی که خم کردن لوله ها در محل نصب اجتناب ناپذیر باشد، برای خم کاری باید شرایط زیر رعایت گردد:


- الف- خم کردن لوله فقط با استفاده از وسایل و روش های مخصوص خم کاری لوله ها انجام گیرد.
- ب- خمیدگی لوله باید صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی، ترک خوردگی و عیوب مکانیکی باشد.
- پ- برای لوله های درزدار، خط جوش طولی باید مجاور و یا روی خط میانی لوله که دارای کمترین تنش کششی یا فشاری است قرار گیرد.

ت- قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از 90° درجه باشد.

ث- شعاع انحنای داخلی خمیدگی نباید کمتر از ۶ برابر قطر خارجی لوله باشد.

ج- در قسمتی از لوله که خم می شود، نباید هیچ گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد.

چ- وسط خمیدگی لوله باید از نزدیک ترین نقطه اتصال آن لوله به لوله و یا اتصالات دیگر حداقل 20° برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد. این فاصله را می توان برای لوله های $4''$ اینچ و بزرگتر تا $1/8$ متر تقلیل داد.

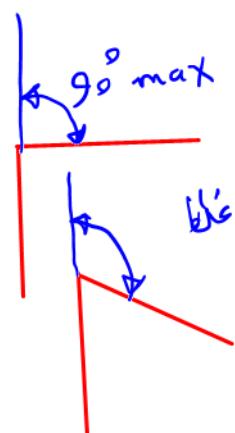

۵-۱۲-۱۷ لوله کشی دفنی

۱-۵-۱۷ کلیات

چنانچه لوله کشی در زیر سطح زمین اجرا شود و برای دسترسی به آن نیاز به حفاری زمین، تخلیه خاک و مصالح اطراف لوله ها باشد، لوله کشی دفنی نامیده می شود.

- الف- لوله کشی دفنی باید داخل کanal حفاری شده مطابق شکل شماره پ-۵-۱ باشد.
- ب- اجرای لوله کشی دفنی باید با استفاده از مصالح با مشخصات مندرج در بخش ۱۱-۱۷ باشد.
- پ- جوشکاری در لوله کشی دفنی باید با روش‌ها و با شرایط مندرج در بخش ۱۴-۱۷ انجام شود.
- ت- جهت جلوگیری از خوردگی لوله‌ها و اتصالات فولادی دفنی، باید عایقکاری آن‌ها مطابق شرایط مندرج در بخش ۱۳-۱۷ انجام شود.
- ث- آزمایش‌های مورد نیاز در لوله کشی دفنی باید بر اساس موارد مندرج در بخش ۱۶-۱۷ صورت گیرد.

۱۲-۱۷ ۲-۵ آماده سازی مسیر ✓

آماده سازی مسیر شامل خط کشی حفاری کanal، تخلیه، تنظیم ابعاد محل حفاری شده و ساخت بستر جهت گذاشتن لوله‌ها می‌باشد و باید بر اساس شرایط ذیل انجام شود:

- الف- مسیر لوله کشی مطابق با نقشه اجرایی باید در محل پیاده شده و خط کشی شود.
- ب- خط کشی مسیر باید با استفاده از رنگ، گچ، مایع رنگی غیر قابل اشتعال و یا هر گونه مصالح ساختمانی که قابلیت نشان دادن مسیر را دارد، انجام شود.
- پ- خط کشی باید به گونه‌ای انجام شود که مسیر لازم جهت عبور لوله‌ها و محل حفاری را به صورت کامل نشان دهد.

- ت- خط کشی برای رویه برداری و حفاری کanal باید به صورت دو خط که نشان دهنده محدوده حفاری است انجام شود، فاصله دو خط باید از هر طرف از عرض کanal مورد نیاز، حداقل ۵ و حد اکثر ۱۰ سانتیمتر بزرگتر باشد.

- ث- در صورت عبور لوله‌ها از مسیری که سطح آن توسط آسفالت، بتن و یا مصالح دیگری رویه سازی شده است، باید با استفاده از دستگاه برش مناسب و نیروی انسانی مجرب، اقدام به برش سطح و برداشتن رویه شود. رویه برداشته شده قبل از حفر کanal باید از محل تخلیه شود. رویه برداری باید به گونه‌ای باشد که حداقل تخربی را در محل‌های مجاور خط کشی انجام شده مسیر عبور لوله‌ها، ایجاد نماید.

- ج- مواد و مصالح به جا مانده از رویه‌های تخریب شده قبل از محل تخلیه شوند.
- چ- حفاری کanal می‌تواند با استفاده از ماشین‌آلات برقی یا مکانیکی و یا نیروی انسانی انجام شود. الزامات ایمنی در زمان حفاری کanal باید به طور کامل رعایت شود.
- ح- در زمین‌هایی که خاک آن‌ها نرم و در زمان حفر کanal امکان ریزش وجود دارد، مجری باید از زمان شروع عملیات حفاری کanal تا زمان پرکردن آن، امکانات استحفاظی از قبیل پوشش، تخته کشی، ایجاد دیوار حائل و نصب پایه را فراهم و اجرا نماید.

خ- در محل هایی که سطح آب بالا می باشد، باید در زمان حفاری و اجرای لوله کشی، با استفاده از دستگاه های مکننده اقدام به تخلیه آب محل حفاری شود.

د- خاک حاصل از حفاری باید در یک سمت کanal و با فاصله مناسب از لبه کanal (حداقل ۵۰ سانتیمتر) ریخته شود.

ذ- حفاری همزمان در دو طرف معابری که قرار است دوطرف آن لوله گذاری شود در صورت عدم ایجاد مانع جهت عبور و مرور، مجاز می باشد.

ر- ابعاد کanal باید به شرح ذیل باشد:

- عرض کanal (قطر خارجی لوله + ۴ سانتیمتر) و حداقل عمق کanal (قطر خارجی لوله + ۱۰۰ سانتیمتر) می باشد.



ز- در صورت وجود موانع و یا عدم امكان حفاری با تائید دستگاه نظارت، حداقل عمق کanal هشتاد سانتیمتر می تواند باشد.

ژ- چنانچه بنا به ضرورت در یک کanal دو لوله مختلف کار گذاشته شود، مشخصات کanal باید مطابق شکل شماره پ-۵-۱ باشد.

س- در نقاطی که لازم است عملیات جوشکاری در داخل کanal انجام شود، ابعاد کanal باید طوری باشد که جوشکار بتواند با وسایل جوشکاری در داخل آن به راحتی کار کند.

ش- کف و دیواره کلیه کanal ها قبل از لوله گذاری باید تسطیح و رگلاز شده و از خرد سنگ و مواد زائد پاک گردد. همچنین لازم است طرفین لبه کanal به عرض ۳۰ سانتیمتر از خرد آسفالت و غیره پاکسازی و تمیز شود.

ص- پس از تنظیم ابعاد کanal ها باید کف کanal با ۱۰ سانتیمتر ماسه یا خاک نرم پوشانده شود. برای لوله های پلی اتیلن باید از ماسه بادی استفاده شود.

ض- بستر آماده شده زیر لوله ها باید تمیز بوده و هیچ گونه سنگریزه و مواد اضافه که سبب زخمی کردن پوشش لوله ها می شوند، وجود نداشته باشد.

نحوه
بهای

۱۷-۵-۳-۲ لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی

در هنگام نصب لوله ها، اتصالات و شیرها در داخل کanal موارد ذیل باید رعایت شوند:

۱- پس از اتمام عملیات جوشکاری، باید قطعات لوله کشی در داخل کanal و روی بستر آماده شده قرار گیرند.

۲- قبل از لوله گذاری باید در کف کanal بالشتک هایی از خاک نرم (خاک سرندي با قطر دانه های حداقل تا ۳ میلیمتر) به عرض ۴۰ سانتیمتر و به فاصله ۵ متر از یکدیگر ایجاد گردد. ارتفاع خاک

نرم بالشتکها باید به اندازه‌ای باشد که پس از استقرار لوله بر روی آن‌ها فاصله زیر لوله تا کف

کانال حدود ۱۵ سانتیمتر باشد.

۳- در زمان گذاشتن لوله‌ها در داخل کانال باید با استفاده از تجهیزات مناسب و با حداقل خرایی پوشش، لوله‌ها داخل کانال قرار گیرند. در محل‌هایی که سطح آب‌های زیرزمینی به طور طبیعی و یا به دلیل سیل تا ارتفاع زیر لوله یا بیشتر در کانال بالا آمده باشد، طبق نظر دستگاه نظارت باید از وزنهای مهار کننده یا میله‌های مهار کننده استفاده شود، به طوری که لوله در عمق معین در کف کانال قرار گیرد. بین مهار کننده و لوله باید از نوار پوشش استفاده کرده و باید پیش بینی لازم جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل لوله به عمل آید.

۴- سطح فوقانی لوله‌های مدفون باید تا سطح زمین حداقل ۹۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و چنانچه

امکان اجرا در این عمق وجود نداشته باشد، باید روی لوله به نحو مناسبی مقاوم گردد تا لوله در

عرض فشارهای وارده توسط عوامل مختلف روی زمین قرار نگیرد. اگر به هر علت این فاصله

کمتر از ۵۰ سانتیمتر باشد، باید لوله در داخل کانال بتئی که مخصوص آن ساخته می‌شود قرار

داده شده پس از ریختن خاک نرم، روی آن توسط بلوكهای بتئی پوشانده شود. در هر صورت

نباشد فاصله بالای لوله مدفون تا سطح زمین کمتر از ۳۵ سانتیمتر باشد.

۵- برای جلوگیری از اسیب دیدن لوله و یا پوشش آن به وسیله ریشه درخت باید لوله کشی در فاصله مناسبی از درختها اجرا شود.

۶- در مواردی که لوله مدفون در عرض تردد وسائل نقلیه سنگین باشد، در صورتی که عمق آن از

مقادیر مندرج در بند ۴ کمتر باشد باید آن را از داخل غلاف فلزی یا کانال با دیواره آجری و یا

بتئی و پوشش بلوكهای سیمانی قرار داد.

۷- اطراف لوله‌های مدفون تا فاصله ۵۰ سانتیمتر از هر طرف نباید مصالح و مواد ساختمانی خورنده از

قبيل شفته و آهک ریخته شود.

۸- جهت عبور لوله‌ها از روی کف بتئی باید کانال‌هایی برای این منظور در کف تعییه شود. محل عبور لوله و کانال باید دقیقاً در لوله کشی مشخص شود و اطراف لوله داخل این کانال‌ها باید با ماسه و یا خاک نرم پر شده و روی آن طوری پوشانده شود که در صورت لزوم بدون وارد آمدن خسارت به ساختمان بتوان برای دسترسی به لوله روی آن را برداشت.

۹- لوله‌های گاز نباید با لوله‌های آب گرم و کابل برق فشار ضعیف در یک کانال قرار گیرند. در صورتی

که قرار دادن آن‌ها در یک کانال اجتناب ناپذیر باشد باید لوله‌های گاز توسط عایق مناسبی در

مقابل انتقال حرارت و یا اتصال الکتریکی محافظت شود و حريم آن‌ها بر اساس مقررات بخش

۷-۱۲-۱۷ باشد.

۱۰- چنانچه لوله گاز داخل کanal مستقل قرار داشته باشد باید این کanal به وسیله ماسه خشک پر شود و اگر لوله گاز با سایر لوله‌ها و یا کابل برق در کanal اشتراکی قرار گیرد که امكان پر کردن کanal با ماسه وجود نداشته باشد، باید این کanal مجهز به هوافشان طبیعی مناسب در محلهای مختلف باشد تا در صورت نشت گاز جمع شدن گاز وجود نداشته باشد.

۱۱- فاصله لوله‌های مدفون تا لوله‌های تاسیساتی باید مطابق بخش ۷-۱۲-۱۷ باشد.

۱۲- فاصله لوله‌های مدفون گاز تا کابل‌های برق با ولتاژهای مختلف باید بر اساس بخش ۷-۱۲-۱۷ می‌باشد.

۱۳- در مواردی که عبور لوله گاز از پی دیوار اجتناب ناپذیر باشد، این کار باید با استفاده از غلاف فلزی صورت گیرد. غلاف باید از لوله فلزی که قطر نامی آن از قطر نامی لوله گاز ۲ اندازه بزرگتر است، باشد. جهت جلوگیری از تماس لوله گاز با غلاف فلزی باید از کمربند مخصوص این کار استفاده شود و فاصله بین لوله گاز و غلاف با استفاده از عایق ضد رطوبت پر شود.

۱۴- در صورت عبور لوله گاز مدفون به موازات پی دیوار باید فاصله نزدیک‌ترین لبه کanal تا دیوار مجاور حداقل برابر عمق کanal باشد.


۱۵- دفن اتصالات پیچی و یا فلتنجی مجاز نمی‌باشد.

۱۶- در خاتمه هر روز کاری انتهای لوله‌هایی که در داخل کanal خوابانده شده‌اند باید به وسیله درپوش مناسب بسته شوند تا از ورود آب و گل یا اشیاء دیگر جلوگیری به عمل آید.

۱۷- خط لوله در هیچ نقطه نباید تحت تنش قرار گیرد.

۱۸- پس از انجام کلیه آزمایش‌های مندرج در بخش ۱۶-۱۷ باید روی لوله‌ها با استفاده از ماسه یا خاک نرم برای لوله‌های فولادی و ماسه بادی برای لوله‌های پلی‌اتیلن پر شود. خاک نرم می‌تواند از خاک برگشتی کanal باشد مشروط بر اینکه از سرند مناسب با چشممه‌های حداقل ۸ میلیمتری سرند شده و فاقد سنگ و اشیاء نوک تیز و مصالح ساختمانی از قبیل اهک و خاک اغشته به مواد هیدروکربنی باشد و در غیر این صورت پیمانکار موظف به تامین خاک رس یا ماسه بادی طبق نظر دستگاه نظارت می‌باشد. ضخامت این لایه خاک نرم باید حداقل برابر با ۲۰ سانتیمتر باشد در صورت کم عرض بودن معبر یا امکان برخورد با موائع باید روی این لایه یک لایه موزائیک و یا آجر فشاری چیده شود. عرض این لایه باید از قطر لوله حداقل ۵ سانتیمتر بزرگتر باشد سپس کanal باید با خاک حفاری شده تا ارتفاع حداقل بیست سانتیمتر و حد اکثر سی سانتیمتر بالاتر از محل قرار گرفتن موزائیک‌ها و یا آجرچینی پر شود. روی این لایه نوار اخطار کشیده شده و سپس کanal به صورت کامل تا سطح زمین پر می‌شود.

۱۹- در زمان پر کردن کanal، باید با استفاده از دستگاه کوبانه، خاک برگشتی کوبیده شود تا خاک نشست کامل خود را انجام دهد.

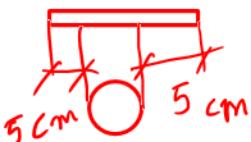

- ۲۰- پس از پر کردن کانال باید علائم و دریچه‌ها در محل خود نصب شوند.
- ۲۱- پس از اتمام مراحل فوق باید مسیر به حالت اولیه درآمده و به صورت کامل بازسازی شود.
- ۲۲- مسیر لوله‌های دفنی در فواصل طولانی باید به وسیله علائم مشخص کننده که در نقاط و فواصل قابل رویت نصب می‌شوند، نشان داده شود.

۱۲-۵-۴ لوله کشی دفنی با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن

اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله‌ها، اتصالات و شیرهای پلی‌اتیلن بر اساس مقررات مندرج در این بخش فقط با فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع (۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و مطابق با استاندارد IGS-C-DN-001(0) اجازه داده شده است.

در هنگام اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن موارد ذیل باید رعایت شود:

- ۱- جهت بارگیری، حمل و نقل و تخلیه لوله و اتصالات می‌باید از وسایل مناسب که دارای سطوح صاف و فاقد اجسام تیز و بزنده باشد، استفاده شود.
- ۲- مجری باید لوله‌ها و اتصالات را در انبار سروپوشیده نگه دارد به طوری که تحت هیچ شرایطی در معرض نور خورشید قرار نگرفته و نحوه انبار کردن طوری باشد که امکان صدمه دیدن، فشرده شدن و یا سوراخ شدن آن‌ها وجود نداشته باشد. در صورتی که لوله‌ها، اتصالات و شیرها به صورت مسته‌بندی کارخانه تحويل مجری گردد، باید این مسته‌بندی‌ها تا زمان استفاده باز نشده و از دست زدن به المنتهای برقی اتصالات الکتروفیوزن اکیداً خودداری شود.
- ۳- سطح زیر لوله‌ها باید صاف و هموار باشد. ارتفاع روی هم قراردادن لوله‌ها با توجه به جنس لوله، اندازه، ضخامت و درجه حرارت محیط متغیر بوده و با نظر دستگاه نظارت باید انجام گردد ولی در هر صورت ارتفاع روی هم قراردادن لوله‌ها به صورت حلقه‌ای یا شاخه‌ای نباید از ۱/۵ متر تجاوز نماید.
- ۴- درپوش لوله‌ها و شیرها باید تا زمان جوشکاری بر روی آن‌ها باقی بماند.
- ۵- نگهداری لوله و اتصالات پلی‌اتیلن تحت هیچ شرایطی نباید در دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد صورت پذیرد و در صورتی که بر اساس شرایط محیط و طبق نظر دستگاه نظارت امکان رعایت دمای مذکور فراهم نشود، حداقل زمان نگهداری لوله سه ماه خواهد بود. پس از انقضای این مدت آزمایش او آی تی^۱ بر روی لوله‌های مذکور انجام و چنانچه میزان او آی تی از مقدار ابتداء کمتر از ۲۰ درصد انحراف داشته باشد لوله قابل استفاده و در غیر اینصورت لوله قابل استفاده نخواهد بود.

تست او آی تی باید بر اساس استاندارد ISO 11357-6 انجام گیرد.

۶- ریسه نمودن و ردیف کردن لوله‌ها باید طبق شرایط زیر باشد:

- مجری موظف است فقط مصارف روزانه خود را از انبار به محل کار منتقل نماید.

- لوله‌هایی که در کنار کوچه یا خیابان روی هم ریسه می‌شوند باید در دو طرف آن‌ها از درپوش‌های مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب، حاق و غیره استفاده گردد و لازم است در پوش لوله‌ها تا زمان جوشکاری بر روی لوله‌ها باقی بماند. باید از قراردادن لوله‌ها در مسیر و مجاری آب و فاضلاب خودداری گردد.

- لوله‌ها باید در طرفی از کanal ریسه شوند که حداقل عبور و مرور را داشته باشد.

- برای ریسه کردن لوله‌ها باید از پایه‌های مناسب استفاده شده و بستر پایه‌ها به نحوی باشد که به بدنه لوله صدمه‌ای وارد نشود.

۷- آماده‌سازی لوله‌ها و اجرای عملیات اتصال و جوشکاری باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل‌های مندرج در بخش ۱۴-۲ باشد.

۸- روش‌های بازرسی فنی جوش‌ها و آزمایش‌های مخرب باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل‌های مندرج در بخش ۱۷-۲ و ۱۷-۵ و ۱۴-۲ و ۱۴-۵ باشد.

۹- لوله‌گذاری با شرایط زیر باید انجام شود:

- جهت گذاردن لوله در کanal باید از وسایل مناسب استفاده شود، به طوری که هیچ‌گونه آسیبی به بدنه لوله‌ها وارد نشود.

- چنانچه قرار است در یک کanal دو لوله مختلف کار گذارده شود، می‌بایست فاصله افقی و عمودی آن‌ها از یکدیگر مطابق شکل شماره پ-۵-۱ باشد.

- هنگام لوله‌گذاری باید تدبیر لازم جهت مقابله با انقباض و انبساط لوله به نحوی که مورد تائید دستگاه نظارت باشد به عمل آید.

۱۰- در صورتیکه در مسیر لوله کشی موانع و سرویس‌های زیرزمینی وجود داشته باشد لوله گاز باید از زیر این موانع عبور داده شود.

۱۱- فاصله فوقانی لوله گاز تا زیر موانعی از قبیل حوضچه‌های مخابراتی، با نظر دستگاه لوله‌های آب و غیره باید ۴۰ سانتی‌متر باشد این فاصله در صورت محدودیت مکانی، با نظر دستگاه نظارت قابل تعییر تا ۳۵ سانتی‌متر می‌باشد در تقاطع شبکه‌های پلی‌اتیلن با کابل‌های برق (بالاتر از ۳۸ ولت) یا لوله‌های حاوی مواد قابل اشتعال، رعایت فاصله حداقل یک متر ضروری است اما در

صورت رعایت حریم مشخص شده از طرف سازمان دیربیت و در صورت عدم امکان رعایت حریم فوق با نظر دستگاه نظارت تمهیدات خاص اتخاذ و عمل خواهد شد.

۱۲- در اجرای شبکه‌های پلی‌اتیلن و برخورد با موانع زیرزمینی چنانچه موانع دارای عمق زیادی بوده و امکان اجرای لوله‌های پلی‌اتیلن از روی موانع با رعایت بنده‌های ۱۷-۵ و ۱۷-۲ و ۱۷-۷ وجود داشته باشد، اقدام و در غیر این صورت طبق نظر دستگاه نظارت عمل شود.

- قبیل از خاکریزی روی لوله باید اطلاعات کاملی از کار اجرا شده جهت تهیه نقشه های ۱/۲۰۰ یا

۱/۱۰۰ چون ساخت برداشته شده و همچنین علامت گذاری محل شیرهای نصب شده بر روی دیوار مجاور و یا در صورت عدم امکان بر روی پایه های مخصوص به عمل آید.

- نظر به اینکه لوله های پلی اتیلن دارای ضریب انبساط حرارتی بالای می باشد، لذا خاکریزی بر روی لوله باید در دمای محیط بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد انجام شود و چنانچه قرار باشد لوله گذاری در ساعت گرم روز انجام شود قبل از اتصال نهایی قسمت اجرا شده به قسمت لوله گذاری شده قبلی، باید به خاک ریزی ماسه بادی با نظر دستگاه نظارت اکتفا نموده و پس از متعادل شدن دمای محیط و اجرای اتصال نهایی، و عملیات پر کردن کانال انجام شود.

- بر روی لوله باید ماسه بادی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر ریخته شده سپس کانال باید با خاک حفاری شده تا ارتفاع حداقل بیست سانتیمتر و حداقل سی سانتیمتر پر شود روی این لایه نوار اخطار زرد کشیده می شود به نحوی که خط میانی نوار زرد با محور لوله در یک امتداد فراگیرد.

- روی نوار اخطار با خاکهای حاصل از گودبرداری در دولایه تا سطح زمین پر شده و تسطیح و کوبیدن آن توسط دستگاه کوبانه تا حد تراکم لازم مورد تأیید دستگاه نظارت انجام می گیرد. حداقل قطر دانه بندی خاک برگشتی به کانال باید از ده سانتیمتر تجاوز نماید.

۱۰- کلیه قسمت های مسیر لوله گذاری اعم از بتون و موزائیک یا چمن، آسفالت، جوی و کانال تأسیسات زیرزمینی و غیره باید پس از پر کردن کانال به حالت اولیه بازسازی شود.

۱۱- عبور از تقاطع های اصلی - بزرگراهها، راه آهن و رودخانه باید طبق شرایط زیر باشد:



- قبل از شروع عملیات، مجری باید تمام وسایل و مصالح و اقلام مورد لزوم را که به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد در محل کار حاضر نموده و کادر فنی ورزیده ای را جهت این کار انتخاب نماید.

- عبور لوله با غلاف فولادی از زیر اتوبارها، بزرگراهها، جاده های اصلی و راه آهن باید طبق نصیحت IGS=C-PL-001 انجام گیرد. برای این کار باید لوله عمود بر جاده یا راه آهن بوده و زاویه تقاطع ۹۰ درجه باشد در شرایطی که رعایت این زاویه بنا بر موقعیت محل و عوامل دیگر امکان پذیر نباشد،

این زاویه باید کمتر از ۶۰ درجه باشد.

- جهت عبور لوله از موانع مهم باید با دستگاه بورینگ (متنه نقب زننده) اقدام به ایجاد سوراخ در زیر جاده ها یا راه آهن نمایند و در صورت عدم دسترسی به دستگاه بورینگ و تائید دستگاه نظارت می توان با حفاری دستی و ایجاد کانال سیمانی (نصب کول) طبق دستورات دستگاه نظارت و نقشه IGS=C-PL-001 برای تقاطع راه آهن اقدام به عبور لوله با غلاف فولادی نمود.

- در مکان هایی که جهت عبور از موانع باید از کانال های عمیق زیرزمینی استفاده شود ابعاد کانال باید طوری انتخاب شود که کارکنان حفاری و جوشکاری بتوانند به راحتی در داخل آن کار کنند و در

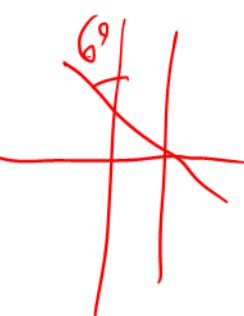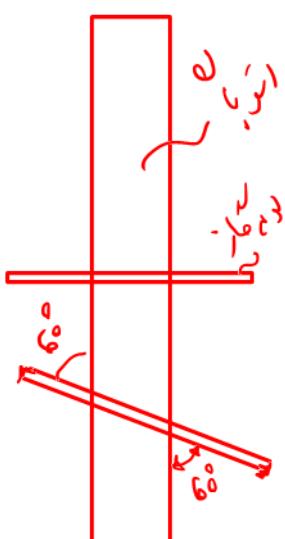

ضمن محلهایی که امکان ریزش سقف کانال‌ها وجود دارد باید با ایجاد سقفهای موقت و مقاوم، از ریزش آن‌ها جلوگیری شود.

۱۲- برای مشخص شدن محل دقیق شیرها باید از تابلوهای نشانگر کوچک آلومینیومی با ابعاد معین طبق شکل شماره پ-۵-۱ که بر روی دیوار و یا پایه‌های سیمانی نصب می‌شود، استفاده نمود. محل نصب این تابلوها باید در مکان‌هایی باشد که در معرض دید قرار داشته باشد و از محل نصب شیر دور نبوده و نهایتاً مورد تأیید دستگاه نظارت باشد.

۱۳- آزمایش مقاومت و نشتی خطوط شبکه کار گذاشته شده و همچنین انجام اتصال نهائی و گازدار نمودن شبکه و راهاندازی طبق مشخصات فنی مندرج در بخش ۱۶-۱۷ خواهد بود.

۱۲-۱۷ لوله کشی روکار

۱-۶-۱۷ کلیات

لوله کشی گاز وقتی روکار است که دسترسی به آن مستقیم و نیازی به حفاری و تخریب نبوده و در محلی نصب شود که قابل رؤیت باشد. لوله کشی در سوله‌های صنعتی، محوطه‌های باز و نقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه و یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود نداشته و یا در معرض صدمات مکانیکی نباشد تا فشار ۳۰ پوند بر اینچ مربع (۲۰۶۸۴۳ پاسکال) می‌تواند به صورت روکار اجرا شود. در صورتی که فشار گاز داخل لوله‌ها از ۳۰ پوند بر اینچ مربع (۲۰۶۸۶۳ پاسکال) بیشتر باشد، باید قبل از ورود به ساختمان، فشار توسط تقیلی دهنده فشار (رگولاتور) به حداقل ۳۰ پوند بر اینچ مربع (۲۰۶۸۴۳ پاسکال) تقیلی یابد.

لوله کشی روکار باید با استفاده از لوله و اتصالات فولادی بوده و استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن مجاز نمی‌باشد.

تبصره: لوله کشی گاز روکار داخل ساختمان‌های مسکونی و غیر صنعتی که در ابتدای بند کلیات به آن‌ها اشاره نشده باید تا فشار حداقل ۲ پوند بر اینچ مربع (۱۳۷۹۰ پاسکال) باشد.

۱۲-۱۷-۲ اجرای لوله کشی روکار

اجرای لوله کشی روکار باید مطابق موارد زیر صورت گیرد:

- الف- در مناطقی که لوله گاز به صورت روکار اجرا می‌شود باید لوله‌ها توسط پایه‌های مناسبی محکم شده و پیش بینی‌های لازم جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی صورت گیرد.
- ب- لوله کشی روکار باید به ترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد برای این کار باید از بسته‌های فلزی مخصوص لوله و متناسب با قطر آن که دارای استحکام کافی می‌باشد استفاده شود.

پ- بستن و یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی یا اجزاء فلزی غیر ثابت ساختمان به طور مستقیم ممنوع است.

ت- حداکثر فواصل بین نقاط اتکاء بست و یا پایه در لوله کشی گاز روکار نباید از فواصل مندرج در جدول شماره پ ۹-۴ بیشتر باشد.

ث- بستهای لوله‌های عمودی باید لوله‌ها را به طور کامل در خود گرفته و وزن آن‌ها را مهار نماید.

ج- طول پایه‌های بستهای لوله‌های روکاری که خارج از ساختمان قرار دارند باید به گونه‌ای باشد که لوله با دیوار محل اتکا حداقل یک سانتیمتر فاصله داشته باشد تا گرد و خاک در فاصله بین لوله و دیوار جمع نشده و باعث خوردگی تدریجی لوله نشود.

چ- استقرار و کیفیت نصب لوله‌های گاز باید به نحوی باشد که از لرزش و نوسان مصنون بماند و مهار آن باید طوری انجام گیرد که فشاری به تجهیزات منتقل نگردد.

ح- بستهای پایه‌ها و آویزهای لوله‌ها باید طوری نصب شوند که مانع از انبساط و انقباض آزاد لوله‌ها نشود. در صورت لزوم باید از پایه‌های معلق و یا آویزهای متحرک استفاده نمود. بستهای و آویزهای باید به گونه نصب شوند که در اثر انبساط، انقباض و یا هر نوع حرکت لوله‌ها از آن‌ها جدا نشوند.

خ- لوله کشی روکار نباید از زیرزمین‌های متروک و دخمه مانند ساختمان‌ها عبور نمایند، مگر آنکه این نقاط دارای جریان طبیعی هوا و یا تهویه مناسب باشند. از پوشاندن و اختفاء لوله در داخل ساختمان باید حتی امکان خود داری به عمل آید.

د- لوله کشی روکار داخل ساختمان‌ها باید طوری انجام گیرد که به استحکام ساختمان‌ها آسیب نرسیده و از استقامت ساختمان و اجزاء آن کاسته نشود.

ذ- در مواردی که لوله از داخل درب و یا پنجره عبور می‌کند، باید پیش بینی‌های لازم جهت جلوگیری از سانیدگی و سایر صدمات فیزیکی لوله به وسیله درب یا پنجره یا شیشه به عمل آید.

ر- فاصله لوله‌های روکار تا لوله‌های آب گرم باید حداقل ۵ سانتیمتر باشد. در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد باید لوله گاز با عایق حرارتی مناسب پوشانده شود.

ز- کانال‌های عمودی یا افقی ساختمان که لوله گاز از آن‌ها عبور می‌کند، باید از پایین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا تعویض طبیعی هوا در آن‌ها صورت گرفته و امکان تجمع گاز در آن‌ها وجود نداشته باشد. لوله گاز نباید از داخل کانال‌های مربوط به هواکش، چاه آسانسور، دورکش بخاری و کانال‌هایی که برای تجهیزات دیگر تعییه شده، عبور کند.

ژ- لوله گاز نباید با سیم و کابل برق در تماس باشد. فاصله سیم روکار برق با لوله گاز حداقل ۱۰ سانتیمتر باید باشد. در مواردی که رعایت فاصله فوق امکان‌پذیر نباشد باید لوله گاز با عایق الکتریکی مناسب پوشش داده شود.

س- در لوله کشی‌های روکار که در معرض تغییرات قابل توجه حرارت قرار دارند باید تدبیر لازم برای مقابله با انبساط و انقباض لوله‌ها صورت گیرد. انشعاب‌های لوله‌های طویل باید طوری باشد که تغییرات طول لوله اصلی در اثر انقباض و انبساط باعث شکستن آن‌ها نشود.

ش- در نقاط اتصال لوله‌های روکار و دفنی، جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی باید از غلاف فلزی مناسب استفاده شود. غلاف فلزی باید از لوله با قطر نامی دو اندازه بزرگتر از قطر نامی لوله گاز باشد. در این موارد باید لوله گاز نوار پیچی شده و از کمربند و یا نوارهای لاستیکی که فاصله بین لوله گاز و غلاف فلزی را به صورت یکنواخت در طول لوله حفظ می‌کنند استفاده شود. علاوه بر آن باید فاصله بین لوله گاز و غلاف با استفاده از قیر و یا سایر مواد عایق رطوبتی پر شده و دو طرف علاف با درپوش مناسب پوشانده شود.

۷-۱۲-۷ حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات

در هنگام اجرا باید فواصل سایر تأسیسات از جداره خارجی لوله گاز مطابق جدول شماره پ-۴-۱۰ بخشن پیوست باشد.

۱۳-۱۷ عایق کاری لوله‌ها

۱-۱۳-۱۷ کلیات

عایقکاری لوله‌های مدفون و توکار فولادی به دو روش زیر امکان پذیر است:

- ① **عایقکاری سرد (نوار پیچی)** که عبارتست از عایقکاری لوله‌ها با استفاده از نوارهای چسب دار و پرایمر مخصوص لوله.
- ② **عایقکاری گرم (عایقکاری با قیر)** که عبارتست از عایقکاری لوله‌ها با استفاده از قیر مذاب و الیاف پشم شیشه و پرایمر مربوطه.

تبصره: استفاده از سایر پوششها اعم از سرد یا گرم از جمله سایر انواع نوار، پوشش‌های اپوکسی دوجزئی، پوشش‌های پلی یورتان دوجزئی صد درصد جامد (پوشش‌های سرد) و قیر اصلاح شده، پلی اتیلن سه لایه و اپوکسی پودر (پوشش‌های گرم) در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملی گاز و مقررات این مبحث بلامانع خواهد بود.

۲-۱۳-۱۷ اقدامات اولیه قبل از عایقکاری

قبل از اقدام به عایقکاری لوله‌ها باید اقدامات اولیه زیر در مورد آن‌ها به عمل آید.

۱-۱۳-۲-۱ بازرسی ظاهری لوله‌ها از نظر آلودگی به چربی‌ها

هر نوع آلودگی لوله‌ها به مواد چرب از قبیل گریس، مواد هیدروکربنی و چربی‌ها باید با استفاده از حللهای مناسب از جمله بنزین بدون سرب و یا تولوئن کاملاً تمیز گردد و سپس با آب بدون املاح (در حد آب آشامیدنی) شسته شود.

۲-۲-۱۳-۱۷ بازرسی لوله‌ها از نظر وجود عیوب مکانیکی

کلیه لوله‌ها قبل از زنگ زدایی و تمیز کاری باید مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه

عیوب مکانیکی از قبیل شیار، فورفتگی، خراش، دو پهنه، صدمات وارد به سر لوله و حفره‌های خورده‌گی

کنار گذاره شوند تا به وسیله دستگاه نظارت بر طبق استانداردهای API-5L و IGS-M-PL-001(2)

موردنظر ارزیابی قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند.

۳-۲-۱۳-۱۷ بازرسی لوله‌ها از نظر خشک بودن

لوله‌ها قبل از زنگ زدایی و تمیز کاری باید کاملاً خشک باشند در صورت وجود شبنم صحبتگاهی بر روی

سطح لوله و یا در صورتیکه دمای محیط کمتر از $+5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد باشد، باید لوله‌ها را با استفاده از

مشعل گاز تا دمای $+30^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد پیش گرم نمود.

۳-۱۳-۱۷ زنگ زدایی و تمیز کاری لوله‌ها

پس از بازرسی از لوله‌ها، باید به وسیله مواد ساینده از قبیل شن و یا ذرات فولادی شات و گریت و به

روش سندبلاست یا شات بلاست، لوله‌ها را زنگ زدایی و تمیز کاری و لایه زنگ یا اکسید تشکیل شده بر

روی سطح لوله را کاملاً بر طرف نمود.

در زنگ زدایی و تمیز کاری لوله‌ها به منظور جلوگیری از عوارض استفاده از شن در روش سندبلاست

استفاده از ذرات سرباره مس یا "مسباره" ارجحیت دارد

میزان تمیزی سطح لوله‌ها باید بر طبق استاندارد ISO 8501-1 و درجه تمیزی آن برابر با درجه

SA 2.5 باشد.

میزان زبری سطح لوله‌ها باید بر طبق استاندارد ISO 8503-2 و مقدار زبری آن بین ۵٪ الی ۱۰۰٪

میکرون باشد.

لوله‌های زنگ زدایی و تمیز شده باید تا پایان روز کاری پرایمر زنی و یا عایقکاری شوند، در غیر

اینصورت لوله‌ها باید مجدداً زنگ زدایی و تمیز کاری شوند. در مناطق ساحلی و یا ناقاطی که رطوبت

نسبی بالای ۸۰٪ باشد، لوله‌های زنگ زدایی و تمیز کاری شده باید حداقل پس از دو ساعت پرایمر زنی

و یا عایقکاری شوند.

۴-۱۳-۱۷ عایقکاری سرد لوله‌ها (نوار پیچی)

عایقکاری سرد باید با استفاده از نواههای جسب دار مخصوص عایقکاری لوله انجام شود، به این ترتیب

که پس از پرایمر زنی، باید لوله‌ها را در دو لایه شامل نوار زیر و نوار رو نوار پیچی نمود. در نوار پیچی سرد

لوله‌ها باید از نوار مخصوص سرچوش به عنوان نوار زیر، پرایمر مخصوص نوار سرچوش به عنوان پرایمر به علاوه نوار را استفاده شود.

تبصره: استفاده از عایق‌های سرد دیگر از جمله سایر انواع نوار، اپوکسی‌های دوجزئی و پلی یورتان‌های دوجزئی صد درصد خالص در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملی گاز و مقررات این مبحث با نظر دستگاه نظارت بلامانع است.

✓ در تهیه نوار و پرایمر باید دقیق شود که نوار و پرایمر ساخت یک سازنده و قابل انطباق باشند. استفاده از نوار و پرایمر که ساخت سازنده‌گان متفاوت باشدند مجاز نمی‌باشد.

✓ عایق‌کاری سرد باید در کارگاه و در محل سرپوشیده انجام شود. در صورتیکه به هر علت عایق‌کاری سرد در کارگاه‌های سرپوشیده امکان پذیر نباشد، باید از انجام عایق‌کاری در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد خودداری شود.

۱-۴-۱۳-۱۷ پرایمر زنی

پرایمر زنی باید حتی‌الامکان بلافصله پس از زنگ زدائی و تمیزکاری لوله‌ها انجام شود. در صورت لزوم باید گرد و غبار سطح لوله به وسیله هوای فشرده زدوده شود.

پرایمر تا قبل از مصرف باید در بسته‌بندی اولیه نگهداری شود. قبل از باز کردن درب قوطی پرایمر برای مصرف، باید ظرف را به قدر کافی تکان داد و در صورت بزرگ بودن ظرف باید آن را بقدر کافی غلتاند تا مواد تهذیف شده پرایمر کاملاً مخلوط شود. پس از استفاده از پرایمر باید بلافصله درب ظرف را محکم نمود تا مواد فرار آن تبخیر نشود.

✓ پرایمر زنی لوله‌ها در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و طوفان و در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد مجاز نمی‌باشد. در صورت وجود شبیم صحیح‌گاهی باید سطح لوله را کاملاً خشک نمود.

پرایمر زنی باید به وسیله قلم مو، غلطک و یا دستگاه اسپری انجام شود. پرایمر زنی باید به صورتی انجام شود که پس از خشک شدن ضخامت آن یکسان باشد و نقاط کمنگ و یا پرایمر نخورده باقی نمانده باشد.

قبل از شروع نوار پیچی، پرایمر باید خشک شده باشد به نحوی که اثر انگشت روی آن باقی نماند. در مورد زمان خشک شدن پرایمر باید توصیه سازنده آن مورد توجه قرار گیرد.

۲-۴-۱۳-۱۷ نوار پیچی لایه اول

✓ لایه اول نوار یا نوار زیرین، محافظت اصلی لوله در مقابل خوردگی را بر عهده دارد. نوار پیچی لایه زیرین باید به وسیله نوار سرچوش که مخصوص عایق‌کاری سرچوش‌ها و اتصالات است و ضخامت لایه پلاستیک آن حداقل ۰/۲ میلیمتر و ضخامت لایه چسب آن حداقل ۰/۶ میلیمتر است انجام شود. نوارها

باید تا قبل از مصرف در بسته‌بندی‌های اولیه و در دمای مناسب و دور از تابش آفتاب و باران بر طبق توصیه‌های سازنده آن‌ها نگهداری شوند. در استفاده از نوار و پرایمر باید توجه شود که هر دو ساخت یک سازنده و دارای تاریخ مصرف معتبر باشند. در صورتی که نوار پیچی بلافضله پس از پرایمر زنی انجام نشود، می‌توان لوله‌های پرایمر خورده را برای مدت حداکثر چهار هفته در مکان مناسب نگهداری نمود به نحوی که خواص پرایمر از بین نزود در صورت از بین رفتن خواص پرایمر و یا پدیدار شدن آثار زنگزدگی، لوله‌ها باید مجدداً زنگ زدایی و تمیز کاری و سپس پرایمر زنی شوند چنانچه بیش از یک روز از پرایمر زنی لوله‌ها گذشته باشد، قبل از اقدام به نوار پیچی باید سطح پرایمر خورده را با برس زبر کرده و سپس اقدام به پرایمر زنی مجدد نمود.

نوار پیچی در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و در دمای زیر $+5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد مجاز نمی‌باشد. نوار پیچی باید با زاویه ثابت و با کشش یکنواخت انجام شود. میزان کشش نوار باید در حدی باشد که بیش از 5% درصد از عرض نوار کم نشود میزان روی هم پیچی نوار برای لایه اول باید برابر با پنجاه درصد عرض نوار باشد، به طوری که هر دور نوار، نصف عرض دور قبلی را بپوشاند.

با اتمام هر حلقه نوار باید نوار حلقه جدید حداقل 15 سانتیمتر روی انتهای نوار قبلی پیچیده شود برای اطمینان از چسبیدن نوار باید آن را با دست روی نوار قبلی فشرد.

در عبور لوله از نقاطی که سطح آبهای زیر زمینی بالا است و یا در تقاطع با نهرآب، باید نوار پیچی نوار زیرین در دو لایه با روی هم پیچی پنجاه درصد 7.5% انجام شود. در صورتی‌که نوار پیچی لوله‌ها در کارگاه انجام شود باید حدود 10 سانتیمتر از سر لوله‌ها نوار پیچی نشود تا پس از انجام جوشکاری، همراه با قسمت سرچوش لوله‌ها نوار پیچی شود.

۳-۴-۱۳-۱۷ نوار پیچی لایه دوم

نوار پیچی لایه دوم باید با استفاده از نوار رویی که ضخامت لایه پلاستیک آن 3 میلیمتر و ضخامت لایه چسب آن 2 میلیمتر است انجام شود.

نوار پیچی رویی برای محافظت از نوار زیرین انجام می‌شود. میزان روی هم پیچی نوار رویی باید حداقل 10% عرض نوار باشد.

در نوار پیچی نوار رویی باید حدود 15 سانتیمتر از سر لوله‌ها نوار پیچی نشود.

۴-۴-۱۳-۱۷ نوار پیچی سرچوش‌ها، اتصالات و نقاط تعمیری

در صورتی که لوله‌ها در کارگاه نوار پیچی شده و سپس به محل اجرای لوله کشی حمل شوند، پس از انجام جوشکاری باید قسمت نوار پیچی نشده سر لوله و قسمت سرچوش در محل نوار پیچی شود. برای نوار پیچی سرچوش، ابتدا باید با استفاده از برس برقی یا برس دستی محل جوش و قسمت‌های نوار

پیچی نشده سر لوله را از پرایمر و سایر مواد خارجی پاک نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاملاً براق شود. در صورت لزوم قطرات ناشی از جوش باید با استفاده از قلم برداشته شود. پرایمر زنی سرجوش باید با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش انجام شود. پرایمر زنی سرجوش باید علاوه بر روی قسمت های لخت لوله و محل جوش، بر روی حداقل ۵ سانتی متر از نوار پیچی نوار زیر لوله در دو طرف جوش انجام شود.

پس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرجوش با استفاده از نوار سرجوش و با روی هم پیچی ۰.۵٪ بر روی قسمت های پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمت های نوار پیچی نشده و حداقل ۵ سانتی متر بر روی نوار زیر لوله های طرفین سرجوش انجام شود. سپس باید نوار رو با روی هم پیچی حداقل ۱۰٪ بر روی نوار پیچی نوار سرجوش انجام شود.

در صورت زخمی شدن نوار، باید قسمت معیوب نوار پیچی برداشته شود. سپس محل عیب به اضافه حدود ۵ سانتی متر از هر طرف روی نوار پیچی نوار زیر با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش، پرایمر زنی شود و پس از خشک شدن پرایمر، با استفاده از نوار سرجوش نوار پیچی شود. سپس نوار پیچی نوار رویی نیز به روشنی که برای سرجوش ها ذکر گردید، انجام شود.

۱۳-۴-۵ کنترل کیفیت عایق کاری سرد

پس از اتمام نوار پیچی نوار زیر، با استفاده از دستگاه منفذیاب (هالیدی دیتکتور) * که مورد تائید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد باید از سالم بودن نوار پیچی اطمینان حاصل نمود.

نوار پیچی انجام شده باید از نظر ظاهری یکنواخت بوده و فاقد چین و چروک باشد. برای اطمینان از کیفیت نوار و پرایمر استفاده شده و همچنین اطمینان از کیفیت نوار پیچی باید بر روی نوار زیر به طریق زیر آزمایش چسبندگی انجام داد. ابتدا با چاقو دو شیار موازی به فاصله یک سانتی متر از یکدیگر بر روی

نوار زیر در جهت عمود بر محور طولی لوله ایجاد کنیم. سپس با برش عرضی محل شروع دو شیار را بهم وصل نموده و با نوک چاقو قسمت ابتدای نوار بریده شده را از سطح لوله بلند کرده و با نیروی یکنواخت

در جهت عمود بر سطح لوله نوار زیر را از لوله جدا می کیم. انجام آزمایش چسبندگی باید حداقل دو ساعت بعد از نوار پیچی و در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد باشد.

چسبندگی نوار باید در حدی باشد که، نوار با نیروی بیش از ۱۵ کیلوگرم نیرو به ازای هر سانتی متر عرض نوار، از سطح لوله جدا شود و لایه چسب نوار به صورت یکنواخت هم بر روی نوار و هم بر روی لوله باقی بماند.

پس از اتمام نوار پیچی سرجوش ها، شیرها، اتصالات و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در کanal باید کل طول لوله نوار پیچی شده مجدداً با استفاده از دستگاه منفذیاب (هالیدی دیتکتور) بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش ۱۳-۱۷-۵-۷ مورد آزمایش قرار گیرد تا از سالم بودن نوار پیچی انجام شده اطمینان حاصل شود.

۱۳-۵-۱۷ عایقکاری گرم لوله‌ها (عایقکاری با قیر)

۱-۵-۱۳-۱۷ کلیات

این بخش مربوط به عایقکاری گرم لوله‌ها شامل استفاده از قیر پایه نفتی، پرایمر مخصوص موسوم به پرایمر مصنوعی و نوارهای پشم شیشه داخلی و قیراندود خارجی می‌باشد.

عایقکاری گرم لوله‌ها با استفاده از قیر مذاب و نوارهای پشم شیشه داخلی و خارجی و پرایمر مربوطه انجام می‌شود. در تهیه مواد عایقکاری گرم باید قیر و پرایمر از یک سازنده تهیه شود. استفاده از قیر و پرایمر ساخت سازندگان متفاوت مجاز نیست.

✓ تبصره: استفاده از سایر انواع عایقهای گرم از جمله، قیر ذغال سنگی، قیر اصلاح شده، پلی اتیلن سه لایه و اپوکسی پودر در صورت مطابقت با استانداردهای شرکت ملی گاز و مقررات این مبحث با نظر دستگاه نظارت بلمانع است.

۱۳-۵-۲ شرایط محیط برای عایقکاری گرم

عایقکاری گرم باید در کارگاه و در محل سروپوشیده انجام شود. در صورتیکه به هر علت عایقکاری گرم در کارگاه‌های سروپوشیده امکان پذیر نباشد، باید از انجام عایقکاری گرم در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و در دمای زیر بوسیله $+5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد خودداری شود.

۱۳-۵-۳ اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله‌ها

اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله‌ها باید بر طبق بند ۲-۱۳-۱۷ انجام شود.

۱۳-۵-۴ عملیات عایقکاری گرم لوله‌ها

پس از اقدامات اولیه عایقکاری گرم، باید پرایمر زنی طبق بند ۱-۴-۱۳-۱۷ انجام شود.

عایقکاری با قیر باید با ماشین آلات مخصوصی که به صورت ثابت در کارگاه‌های سروپوشیده، قیر پاشی و نوار پیچی را به صورت توان انجام می‌دهد، باشد. ماشین آلات عایقکاری گرم عبارتند از:

- دیگ ذوب قیر که باید مجهز به همزن مکانیکی، دماستج و در دهانه خروجی مجهز به یک توری سیمی با ابعاد چشمeh حداکثر $1/5$ میلیمتر باشد.

- دستگاه نوار پیچی که برای نوار پیچی نوار پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیراندود خارجی بکار می‌رود.

- دستگاه پرایمر زنی ثابت

انجام عایقکاری گرم باید طبق مشخصات زیر انجام شود:

✓ قیر را باید بر روی سکوهای بتی خرد نمود تا از آلوده شدن آن به خاک و مواد خارجی جلوگیری شود.

✓ - قیر باید طبق دستورالعمل سازنده آن ذوب گردد و انجام عایقکاری گرم در درجه حرارت تعیین شده به وسیله سازنده قیر صورت گیرد.

- نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر انود خارجی باید تا قبل از مصرف در بسته‌بندی-های اولیه و در دمای مناسب و دور از تابش آفتاب و باران بر طبق توصیه‌های سازنده آن‌ها نگهداری شوند.

- در صورتی که عایقکاری گرم بلا فاصله بعد از پرایمر زنی انجام نشود، می‌توان لوله‌های پرایمر خورده را برای مدت حداقل چهار هفته در مکان مناسب نگهداری نمود به نحوی که خواص پرایمر از بین نرود. در صورت از بین رفتن خواص پرایمر و یا پدیدار شدن آثار زنگزدگی، لوله باید مجدداً زنگ زدایی و تمیز کلی و پرایمر زنی شود.

✓ - در صورتی که بیش از یک روز از پرایمر زنی لوله‌ها گذشته باشد، قبل از اقدام به عایقکاری گرم باید سطح پرایمر خورده لوله را با برس زبر کرده و سپس اقدام به پرایمر زنی مجدد نمود.

✓ - نوار پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر انود خارجی باید با زاویه ثابت و با کشش بکنماخت و مناسب توسط دستگاه قلاباً تنظیم انجام شمد.

✓ - میزان روی هم پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر انود خارجی باید حداقل ده درصد از عرض نوار باشد.

✓ - حداقل ضخامت عایقکاری گرم لوله‌ها باید چهار میلیمتر باشد.

✓ - در عایقکاری گرم لوله‌ها باید حدود ۱۰ سانتیمتر از سر لوله‌ها عایقکاری نشود تا پس از انجام جوشکاری، همراه با سرجوش نوار پیچی شوند.

✓ - پس از اتمام عایقکاری به منظور جلوگیری از تاثیر اشعه ماوراء بنشش خورشید بر روی پوشش قیری لوله باید با استفاده از محلول شیر آهک که با ترکیب زیر تهیه شده باشد لوله‌ها را سفید نشوئی نمود:

✓ - ۳۰ کیلو گرم آهک

✓ - ۱۰۰ لیتر آب

✓ - ۲ کیلوگرم روغن بزرگ

✓ - ۲ کیلو گرم نمک طعام

پس از اتمام عایقکاری لوله‌ها و قبل از خارج شدن لوله از خط تولید، باید با استفاده از دستگاه متذیاب

(هالیدی دیتکتور) بر طبق دستورالعمل مندرج در بند ۱۷-۵-۱۳-۷ از سالم بودن عایقکاری انجام شده اطمینان حاصل نمود.

✓ ۵-۱۳-۱۷ عایقکاری دوبله

در تقاطع لوله با کانال آب، نهرها، قنات، رودخانه‌ها و یا نقاطی که سطح آبهای زیرزمینی بالا است و یا در تقاطع با راه آهن، جاده‌ها و خیابان‌های اصلی، عایقکاری لوله‌ها باید به صورت دوبله انجام شود. در عایقکاری دوبله لوله‌ها نوار پشم شیشه زیری باید در دو لایه پیچیده شود و حداقل ضخامت کل عایق لوله باید شش میلیمتر باشد.

✓ ۵-۱۳-۱۷ عایقکاری سرچوش‌ها، اتصالات و نقاط تعمیری

برای عایقکاری سرچوش‌ها، اتصالات و شیر آلات و نقاطی که پوشش آن‌ها آسیب دیده است، پس از انجام جوشکاری باید قسمت عایقکاری نشده سر لوله‌ها و سرچوش‌ها با استفاده از نوار سرچوش با چسب نوع پایه قیری در محل نوارپیچی شوند.

برای نوار پیچی سرچوش‌ها ابتدا باید با استفاده از برس برقی یا برس دستی محل جوش و قسمت‌های عایقکاری نشده سر لوله‌ها را از مواد خارجی پاک نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاملاً براق شود. در صورت لزوم باید قطرات ناشی از جوش با استفاده از قلم برداشته شود. قبل از عایقکاری سرچوش باید قسمت تمیز شده سر جوش و سطح لوله در طرفین جوش به اضافه حداقل ۵ سانتیمتر از عایقکاری گرم لوله در هر طرف را به وسیله پرایمر مخصوص نوار سرچوش پایه قیری پرایمر زنی کرد.

پس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرچوش با استفاده از نوار سرچوش و با روی هم پیچی ۵٪ بر روی قسمت‌های پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمت‌های عایقکاری نشده لوله‌های طرفین جوش و حداقل ۵ سانتیمتر بر روی عایقکاری لوله‌های طرفین سرچوش، انجام گیرد. سپس لایه دوم نوار نیز به روشی که برای سرچوش‌ها ذکر گردید انجام شود.

در صورت زخمی شدن عایقکاری لوله، باید قسمت معیوب عایق لوله در محل عیب به صورت دور تادر برداشته شده و محل تمیزکاری شود. محل باز شده به اضافه حدود ۵ سانتیمتر از دو طرف عایق لوله پرایمر زنی شده و با استفاده از نوار سرچوش با چسب نوع پایه قیری نوارپیچی شود. سپس لایه دوم نوار نیز به روشی که برای سرچوش‌ها ذکر شد، انجام شود.

پس از اتمام نوارپیچی سرچوش‌ها، اتصالات و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در کanal، باید با استفاده از دستگاه منفذیاب (هالیدی دتکتور) بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش ۷-۱۳-۱۷ از سالم بودن عایقکاری انجام شده اطمینان حاصل نمود.

پس از اتمام عایقکاری سرچوش‌ها، شیرها، اتصالات و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در کanal، باید کل طول لوله عایقکاری شده مجدداً با استفاده از دستگاه منفذیاب بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش ۷-۱۳-۱۷ مورد آزمایش قرار گیرد تا از سالم بودن نوار پیچی انجام شده اطمینان حاصل شود.

تبصره: در انجام عملیات تعمیر پوشش حداکثر سطح تعمیر شده نباید از ده درصد سطح لوله بیشتر شود. در صورت تجاوز از مقدار مذکور، پوشش آن لوله قابل قبول نیست و باید مجدداً پوشش گردد.

۷-۵-۱۳ آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم

آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم باید بر اساس مقررات این بند به شرح زیر صورت گیرد.

۱- **بازرسی ظاهری** - عایقکاری باید از نظر ظاهری یکنواخت بوده و فاقد چین و چروک باشد.

۲- **آزمایش منفذیابی** - پس از اتمام عایقکاری گرم، باید با استفاده از دستگاه منفذیاب بر طبق دستورالعمل ذیل از سالم بودن عایقکاری لوله های پوشش شده به صورت صد درصد اطمینان حاصل نمود.

در صورتی که عایقکاری لوله ها به روش نوارپیچی انجام شده باشد، کلیه قسمتهای لوله پس از نوارپیچی لایه زیرین و قبل از نوارپیچی لایه روئی باید به وسیله دستگاه منفذیاب که مورد تایید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد مورد آزمایش منفذیابی قرار گیرد. سرعت دستگاه بر روی لوله نباید بیش از ۰۳ متر بر ثانیه باشد. جهت جلوگیری از آسیب دیدن پوشش لوله باید مراقبت نمود تا الکترود دستگاه بر روی هیچ یک از قسمتهای لوله توقف ننماید. تمام مراحل آزمایش با دستگاه منفذیاب پوشش باید در حضور دستگاه نظارت انجام گردد. به منظور تعیین میزان ولتاژ واقعی مورد نیاز جهت آزمایش با دستگاه منفذیاب، لازم است بر روی قسمتی از لوله که به وسیله نوار زیر و با روی هم پیچی پنجاه درصد نوارپیچی شده است، با نوک سوزن سوراخی در آن ایجاد کرد به طوری که نوک سوزن پس از عبور از لایه های نوار به سطح لوله برسد. پس از ایجاد سوراخ و پس از حرکت دادن روی نقطه سوراخ شده باید به تدریج ولتاژ دستگاه را افزایش داد تا حدی که جرقه بین الکترود و لوله در نقطه سوراخ شده ایجاد گردد. برای اطمینان از تنظیم دستگاه این آزمایش باید هر چهار ساعت یکبار انجام شود.

روش انجام آزمایش منفذیابی و تنظیم دستگاه منفذیاب پوشش لوله های عایقکاری شده با قیر دقیقاً مشابه با موارد ذکر شده برای لوله های نوارپیچی شده می باشد.

۳- **آزمایش چسبندگی** - برای اطمینان از کیفیت قیر و پرایمر استفاده شده و همچنین اطمینان از کیفیت عایقکاری، باید به طریق زیر آزمایش چسبندگی در دمای بین ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتیگراد انجام گردد:

ابتدا باید با چاقو دو شیار موازی به فاصله حدود سه سانتیمتر از یکدیگر بر روی نوار عایق لوله و در جهت عمود بر محور طولی لوله ایجاد کرد. سپس با برش عرصی، محل شروع دو تیار را به هم وصل و نوک چاقو را زیر قسمت ابتدای محل بریده شده قرار داده و پوشش قیری را از سطح لوله بلند کرده و با نیروی یکنواخت در جهت عمود بر سطح لوله پوشش قیری را از لوله جدا کرد. چسبندگی پوشش در

صورتی مطلوب خواهد بود که پوشش به آسانی از سطح لوله جدا نشود و قیر به سطح لوله چسبیده و به صورت نقطه به نقطه از سطح لوله کنده شود.

۱۴-۱۷ جوشکاری

۱-۱۴-۱۷ جوشکاری شبکه‌های گازرسانی فولادی

۱-۱۴-۱۷ کلیات

جوشکاری لوله‌های فولادی گاز و اتصالات مخصوص آن‌ها باید به روش جوشکاری برقی دستی انجام شود. روش جوشکاری دستی، بازرسی‌ها و کیفیت آن باید مطابق استاندارد API-1104 باشد.

۲-۱۴-۱۷ ارزیابی و تعیین صلاحیت جوشکاران

جوشکارانی که برای جوشکاری لوله‌های فولادی گاز به کار گرفته می‌شوند باید قبل از اقدام به جوشکاری بر طبق روش جوشکاری تأیید شده و بر اساس استاندارد API-1104 مورد ارزیابی قرار گیرند.

در صورت قبولی باید به هر جوشکار یک شماره به عنوان کد جوشکار اختصاص داده شود.

در صورت تغییر در روش جوشکاری، ارزیابی جوشکاران باید مجدداً و بر طبق روش جدید انجام شود.

مسئولیت کنترل مدارک، صلاحیت، ارزیابی جوشکاران و بررسی و تائید روش جوش بر عهده

دستگاه نظارت است در صورت لزوم دستگاه نظارت می‌تواند برای ارزیابی جوشکاران از موسسات و

شرکت‌های ذیصلاح استفاده نماید ولی در هر صورت مسئولیت به عهده دستگاه نظارت است.

۳-۱۴-۱۷ الکترودهای جوشکاری

برای جوشکاری لوله‌های گاز باید در پاس اول جوش از الکترودهای مطابق با استاندارد AWS-E6010 ✓ و در پاس دوم و پاس‌های بعدی جوش از الکترودهای مطابق با استاندارد AWS-E6010 و AWS-E7010 استفاده شود.

قبل از استفاده از الکترودهای جوشکاری، نمونه آن‌ها باید به وسیله دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت لزوم دستگاه نظارت باید آزمایش‌های مربوطه را انجام داده و نهایتاً کاربرد آن را در جوشکاری شبکه‌های گاز تأیید نماید.

✓ انتخاب قطر، نوع الکترود و تنظیم آمپر و ولتاژ و سایر پارامترهای جوشکاری باید بر اساس روش جوشکاری تأیید شده صورت گیرد.

الکترودهای جوشکاری باید تا زمان استفاده در بسته‌بندی اولیه خود و بر طبق توصیه سازنده نگهداری شوند. الکترودهایی که جعبه آن‌ها برای مصرف باز می‌شوند باید تا زمان مصرف برای جلوگیری از جذب رطوبت و صدمه به پوشش در گرمکن‌های مخصوص قرار داده شوند.

الکترودهایی که به علت جذب رطوبت، وارد آمدن صدمه به پوشش آن‌ها و یا اشکالاتی از قبیل یک طرفه سوختن، انحراف قوس و ریزش پوشش در حین جوشکاری، برای جوشکاری مناسب نباشند، باید به وسیله دستگاه نظارت بررسی و از کارگاه خارج شوند.

۱۷-۴-۱-آماده سازی لوله‌های فولادی قبل از عملیات جوشکاری

لوله‌های فولادی قبل از جوشکاری باید مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مشاهده عیوب مکانیکی از قبیل شیار، فرورفنگی، خراش و دوپهنه، وارد آمدن صدمه به سر لوله و حفره‌های خورده‌گی، باید کنار گذاشده شوند. قبل از جفت کردن لوله‌ها و شروع عملیات جوشکاری باید سر لوله‌ها بصورت دور تا دور و به فاصله یک سانتیمتر با استفاده از برس برقی تمیز و براق گردد. در صورت نیاز به برش و پخ زدن سر لوله‌ها، این کار باید به نحوی انجام کرید که مقطع بریده شده، عمود بر محور طولی لوله باشد. حداقل میزان انحراف صفحه برش لوله از حالت عمود بر محور طولی لوله برابر با ۱/۵ میلیمتر است.

۱۷-۵-۱-کنترل‌های لازم قبل از شروع جوشکاری

قبل از شروع جوشکاری موارد زیر باید به وسیله دستگاه نظارت کنترل گردد:

- ۱- لبه لوله‌ها، قسمت عمودی لبه لوله و حدود یک سانتیمتر از سر لوله به صورت دور تا دور از نظر زاویه، پخ و تمیز و براق بودن پخ.
- ۲- در صورت برش لوله با دستگاه لوله بر، باید پلیسه‌های داخلی لوله کاملاً به وسیله سوهان برداشته و لبه لوله بر طبق روش جوشکاری تأیید شده پخ زنی شود.
- ۳- در صورت برش و پخ زنی لوله با دستگاههای مخصوص این کار، باید پخ سر لوله بر طبق روش جوشکاری تأیید شده با سوهان کاری آماده سازی شود. ضمناً باید کنترل شود که صفحه برش، عمود بر محور طولی لوله و یا در حد رواداری مجاز آن باشد.
- ۴- با عبور دادن یک صفحه مدور متناسب با قطر داخلی لوله، از داخل لوله، ضمن کنترل سلامت قطر لوله، از عدم وجود اشیاء باقی مانده داخل لوله، باید اطمینان حاصل نمود.

۶-۱۴-۱۷ اقدامات لازم قبل از جوشکاری لوله‌ها

الف- پیش گرمی لبه لوله‌ها - تعیین مناسب بودن شرایط جوی برای عملیات جوشکاری بر عهده

دستگاه نظارت است. در ساعت‌های اولیه صبح و یا در شرایطی که دمای محیط کمتر از $+5^{\circ}\text{C}$ درجه

سانسیگراد باشد، پیشگرمی لوله‌ها حداقل تا دمای $+5^{\circ}\text{C}$ درجه سانسیگراد الزامی است.

ب- جفت کردن لوله‌ها - جفت کردن لوله‌ها باید به وسیله کلمپ‌ها یا گیره‌های هم ترازی خارجی که

قادر باشند سر لوله‌ها را به صورت ثابت نگهداشته و انجام جوشکاری در زیر آنها امکان پذیر باشد.

صورت گیرد. کلمپ یا گیره همطرازی باید به گونه‌ای باشد که حداقل امکان جوشکاری 75%

محیط لوله در ربع‌های متقابل در زیر آن امکان پذیر باشد مناسب بودن و کارائی گیره هم ترازی

باید به وسیله دستگاه نظارت مورد تأیید قرار گیرد.

برای جفت کردن و هم تراز کردن لوله‌ها استفاده از چکش فولادی مجاز نمی‌باشد. در صورت لزوم تنها استفاده از چکش‌های برنجی مجاز می‌باشد.

لوله‌ای گاز باید به طریقی هم تراز شوند که جوش طولی آنها حدالامکان در موقعیت ساعت ۱۰ و

۲ قرار گیرند جوشکاری لوله‌ها در شرایطی که جوش طولی آنها در یک راستا قرار گیرد مجاز نمی‌باشد.

برای تسهیل و ایمنی در جوشکاری باید لوله‌ها را در ارتفاع مناسبی از سطح زمین بر روی پایه‌های

که به تعداد و ارتفاع لازم تهیه شده باشند انجام داد. پایه‌های مربوطه باید دارای بالشتک‌های نرم باشند

تا از وارد آمدن صدمه به پوشش لوله‌ها جلوگیری نمایند.

۷-۱۴-۱۷ جوشکاری شبکه‌های گازرسانی فولادی

هر گونه عملیات جوشکاری باید براساس روش تأیید شده صورت گیرد.

قبل از اقدام به هر گونه عملیات جوشکاری باید از طرف مجری، روش جوشکاری تهیه و جهت بررسی به

دستگاه نظارت ارائه گردد. دستگاه نظارت باید پس از انجام اصلاحات روش را مورد تأیید قرار دهد.

دستگاه نظارت می‌تواند برای این منظور از خدمات موسسات و شرکتهای ذیصلاح استفاده نماید که در

این صورت مسئولیت بر عهده آن شرکت‌ها خواهد بود.

الف- جوشکاری پایی یک

۱- جوشکاری در زیر گیره هم ترازی

جوشکاری در زیر گیره هم ترازی باید حداقل معادل با 50% محیط لوله و در ربع‌های متقابل و به روش

سرازیر انجام گردد. در خصوص لوله ۲ اینچ، جوشکاری در ربع‌های متقابل کافی می‌باشد.

استفاده از خال جوش مجاز نبوده و حداقل طول قابل قبول برای جوش سه سانتیمتر می‌باشد.

در صورتی که قطر لوله ۱۰ اینچ و بالاتر باشد جوشکاری کلیه پاس‌ها باید به وسیله دو جوشکار به

صورت همزمان انجام شود.

۲- تکمیل جوشکاری پاس یک


پس از باز کردن گیره هم ترازی باید قسمت های پایانی جوش در هر قسمت را با دستگاه سنگ سنباده برقی تمیز کرده و سپس نسبت به جوشکاری قسمت های باقیمانده به روش سرازیر اقدام نمود.

ب- جوشکاری پاس دو

پس از تکمیل پاس یک جوش باید با استفاده از دستگاه سنگ سنباده برقی اقدام به سنگ زنی پاس یک نمود تا قسمت های برآمده و غیر یکنواخت جوش و عیوب آن برداشته شود. سپس باید بلا فاصله و تا قبل از سرد شدن جوش نسبت به جوشکاری پاس دوم جوش به روش سرازیر اقدام نمود.

پ- جوشکاری پاس های پر کننده و تاج جوش

پس از تکمیل پاس دو جوش باید با استفاده از دستگاه برس برقی اقدام به تمیز کردن پاس دو نمود. سپس جوشکاری پاس های پر کننده و تاج جوش به روش سرازیر انجام شود. عرض پاس نهائی باید حداقل به اندازه یک میلیمتر پهن تر از پخ لوله در طرفین جوش بوده و ارتفاع آن باید بیش از ۱/۵ میلیمتر بالاتر از سطح لوله باشد.

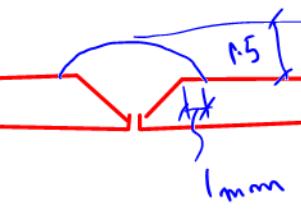


پس از جوشکاری هر پاس جوش باید سرباره جوش را به طور کامل پاک نمود و در صورت لزوم برآمدگی های اضافی جوش را سنگ زده و یکنواخت نمود. سنگ زدن تاج جوش به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

در زمان جوشکاری پاس های مختلف جوش، باید اجازه داد که الکتروود جوشکاری یا اهرم اتصال زمین آن به قسمت های دیگر لوله به جز محل پخ آن متصل شده و جرقه بزند. جوشکار باید از برخورد نوک الکتروود جوشکاری با بدنه لوله که موجب سوختگی خواهد شد، جلوگیری نماید. در پایان هر روز کاری باید کلیه جوش های آن روز تکمیل شده باشد.


۱۲۴ → ۱۲۵

۱۲۵ → ۱۲۶

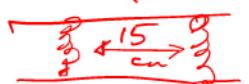

در پایان هر روز کاری باید با استفاده از درپوش مناسی سرهای باز لوله را به طریق مطمئنی مسدود کرد تا آب و فاضلاب، خاک، زباله، اجسام خارجی و حیوانات کوچک به داخل لوله وارد نشوند. در صورت استفاده از درپوش فلزی، جوشکاری آن به لوله مجاز نمی باشد.

فاصله دو جوش محیطی برای لوله های با قطر ۴ اینچ و کوچکتر باید از ۱۵ سانتیمتر کمتر نباشد و این فاصله برای لوله های با قطر بزرگتر از ۴ اینچ حداقل باید یک برابر قطر لوله باشد.

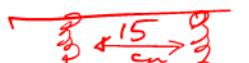

ت- جوشکاری اتصالات نهائی

جوشکاری اتصالات نهائی باید بر طبق روش پیشنهادی مجری و با تأیید دستگاه نظارت انجام شود. اتصالات نهائی باید با دقیق تراز شوند به طوری که تنש های حاصله از جوشکاری را به حداقل برسانند. برای جفت کردن لوله ها ممکن است حفاری قسمت هایی از کanal در دو طرف و تغییر شیب کanal الزامی باشد در جوشکاری اتصالات نهائی، اجرای خال جوش با رعایت حداقل سه سانتیمتر طول جوش مجاز می باشد.

3:1
3

ث - جوشکاری شیرها، اتصالات و فلنچ ها

در جوشکاری شیرها، اتصالات و فلنچ ها، در صورتی که قطر داخلی آنها با قطر داخلی لوله اختلاف داشته و این اختلاف بیش از ۲/۵ میلیمتر باشد، باید قطر کوچکتر تا اندازه قطر بزرگتر با نسبت سه به یک سنگ زده شود.



در جوشکاری فلنچ ها باید دقت کافی به عمل آید تا صفحه فلنچ بر محور طولی لوله عمود بوده و سوراخ های فلنچ با وسیله متصل شونده به آن در یک راستا قرار گیرد. ضمناً برای جلوگیری از بروز نشتی در آینده باید دقت شود تا به محل نشست وasher آسیبی نرسد.

✓ جوشکاری اتصالات به یکدیگر و اتصالات به شیرها بلامانع است ولی بهتر است فاصله دو جوش متواالی حداقل به میزان یک برابر قطر لوله بزرگتر باشد.

✓ در صورت عدم امکان استفاده از گیره هم ترازی اجرای خال جوش مشروط بر آنکه حدالامکان سه سانتیمتر طول داشته باشد مجاز است.

ج - تعمیر جوش ها

روش تعمیر جوش ها: هر گونه عملیات جوشکاری جهت تعمیر جوش ها باید بر اساس روش تأیید شده صورت گیرد.

جهت تعمیر جوش ها باید روش جداگانه ای از طرف مجری تهیه شده و به وسیله دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز پس از انجام اصلاحات لازم مورد تایید قرار گیرد. دستگاه نظارت می تواند برای این منظور از خدمات موسسات و شرکتهای ذیصلاح استفاده نماید، ولی در هر صورت مسئولیت کلی کار بر عهده دستگاه نظارت است.

جهت تعمیرات جوش اعم از آنکه جوشکاری در داخل کanal و یا بیرون از کanal انجام شود، رعایت موارد زیر الزامی است:

- ۱- پیشگیری لبه های دو طرف جوش حداقل تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد الزامی است.
- ۲- جوشکاری پاس یک جوش به روش سربالا مجاز است.
- ۳- جوش هائی که به علت نتیجه تفسیر فیلم های رادیوگرافی و یا در نتیجه بازرسی عینی دستگاه نظارت معیوب تشخیص داده شوند باید زیر نظر دستگاه نظارت تعمیر شده و یا در صورت لزوم بریده شوند.
- ۴- جوش های دارای شیارهای جانبی و تاج جوش هائی که نیاز به تقویت دارد باید زیر نظر دستگاه نظارت تعمیر و تکمیل شوند.
- ۵- در صورت وجود هرگونه ترک در جوش، باید کل جوش بریده شود. ترک های ستاره ای ایجاد شده در نقاط توقف جوشکاری در صورتی که سنگ زده شده و از بین بروند بلامانع خواهد بود.
- ۶- قبل از شروع به تعمیر جوش، باید محل عیب از گزارش های رادیوگرافی استخراج و بر روی جوش مشخص گردد. سپس با استفاده از سنگ سمباده بر قی قسمت معیوب بصورت کامل برداشته شود.

۷- پس از تعمیر در صورتیکه اشکالی مشاهده نگردد، باید از جوش تعمیر شده رادیوگرافی به عمل آید.
در صورت مشاهده هرگونه عیب غیر قابل قبول در رادیوگرافی از جوش تعمیر شده، جوش باید
بریده شود.

۸- تعمیرات جوش باید تا قبل از عایقکاری سرجوش‌ها انجام شود. جوش‌های تعمیر شده باید با نظر
دستگاه نظارت عایقکاری شوند.

ج- تهیه گزارش‌های روزانه جوشکاری

در پایان هر روز کاری باید گزارش‌های جوشکاری در فرم مخصوص توسط مجری تهیه و جهت بررسی
و تأیید به دستگاه نظارت ارائه شود.

گزارش جوشکاری باید حاوی اطلاعات جوشکاری‌های انجام شده از جمله قطر و ضخامت لوله،
جنس لوله، طول لوله، شماره خطوط، شماره جوش‌ها، کد جوشکاران و جمع طول لوله جوشکاری شده
باشد.

ح- بازررسی جوش

کلیه جوش‌ها باید به وسیله دستگاه نظارت مورد بازررسی عینی قرار گرفته و در صورت معیوب بودن
تعمیر یا بریده شود. دستگاه نظارت می‌تواند در صورت لزوم برای یافتن عیوب سطحی از بازررسی به
روش مایعات نفوذ کننده یا ترک یابی مغناطیسی استفاده نماید.

خ- پرتونگاری

کلیه جوش‌های لوله‌های مدفون و غیر مدفون با قطر ۲ اینچ و بالاتر باید به صورت صد درصد مورد
پرتونگاری قرار گیرند.

پرتونگاری از جوش‌ها باید به وسیله شرکت‌های مجاز، معتبر و با سابقه پرتونگاری انجام شود. انتخاب
شرکت مجری پرتونگاری باید به وسیله مجری بررسی و با تایید دستگاه نظارت انجام شود.

پرتونگاری باید بر اساس روشی که به وسیله شرکت پرتونگاری ارائه و توسط دستگاه نظارت مورد
تایید قرار می‌گیرد، انجام شود.

روش پرتونگاری باید حداقل در بر گیرنده نوع چشممه پرتونگاری و قدرت آن، نوع دستگاه پرتونگاری
و میزان نشت مجاز آن، نوع فیلم و نحوه ظهر و ثبت آن، شاخص‌های کیفیت فیلم، استاندارد قبولی
فیلم‌ها، علامتگذاری فیلم‌ها، صلاحیت پرتونگارها و ملاحظات ایمنی باشد. پرتونگاری از جوش‌ها باید بر
طبق روش پرتونگاری تایید شده و با رعایت ملاحظات ایمنی مربوطه انجام شود و مسئولیت رعایت
ملاحظات ایمنی بر عهده شرکت پرتونگار می‌باشد.

در صورتی که در پرتونگاری از جوش‌های هر جوشکار در دو روز متوالی بیش از ۶ درصد تعمیری و
یا جوش بریدنی وجود داشته باشد، دستگاه نظارت می‌تواند از ادامه کار جوشکار جلوگیری نماید.

د- تفسیر فیلمهای رادیوگرافی

معیار قبولی جوش‌های لوله‌های فولادی گاز باید طبق استاندارد API-1104 و بند ۵-۶-۱۷ بخش جوشکاری از قسمت اول این مبحث باشد.

تفسیر فیلمهای پرتونگاری لوله‌های گاز باید به وسیله مفسرینی که دارای مدرک معتبر بین‌المللی صلاحیت ASNT Level II در زمینه پرتونگاری و تفسیر فیلم جوش باشند صورت گیرد.

۲-۱۴-۱۷ جوشکاری شبکه‌های گازرسانی پلی اتیلن

۱-۲-۱۴-۱۷ تعیین صلاحیت جوشکار

الف- کلیه جوشکاران باید در دوره‌های آموزشی مورد تأیید مراجع ذیصلاح، شرکت نموده و دوره‌های مربوطه را با موفقیت گذرانیده و گواهینامه دریافت نمایند.

ب- کلیه جوشکاران باید درآزمایش جوشکاری بر اساس استاندارد API 1104 شرکت نموده و مورد تأیید دستگاه نظارت قرار گیرند.

تذکر: حداقل مدرک تحصیلی جوشکاران باید دیپلم متوسطه (یا سیکل با ۵ سال سابقه در جوشکاری) باشد.

۲-۲-۱۴-۱۷ آماده سازی لوله‌های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاری

الف- بازرسی لوله‌ها

هر شاخه یا حلقه لوله قبل از آماده سازی باید بازرسی گردد. لوله‌هایی که دارای هر نوع عیوب از قبیل کچ بودن و دو پهن بودن دهانه، برآمدگی، شیار و فرورفتگی، خراش و حفره باشد باید کنار گذارده شوند تا توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم بازرس فی ذیصلاح بررسی و دستور واژده شدن، تعمیر و یا برش آن‌ها جهت از بین بردن نقص داده شود. قبل از جوشکاری لوله‌ها به یکدیگر باید اطمینان حاصل نمود که داخل لوله‌ها عاری از هر گونه خاک و اشیاء خارجی می‌باشد.

ب- تمیزکردن لبه لوله‌ها

قبل از اتصال لوله‌ها باید سطوح داخلی و خارجی آن‌ها با پارچه مناسب از خاک و سایر مواد خارجی تمیز شود.

پ- برش لوله‌ها

برش لوله‌ها باید توسط وسایل مخصوص برش که مورد تأیید دستگاه نظارت می‌باشد انجام گیرد. مقطع بریده شده باید عمود بر محور طولی لوله باشد. برش فارسی بر^۱ جهت لوله و اتصالات مجاز نمی‌باشد.

R=25 D₀

ت- جهت و انحراف لوله

- ۱- کمانی شدن لوله: کمانی شدن لوله برای تغییر جهت مجاز بوده و حداقل شعاع کمان لوله باید ۲۵
برابر قطر خارجی آن باشد قرار گرفتن جوش در مسیر کمانی شدن لوله مجاز نبوده و باید کمانی شدن
به صورتی انجام شود که لوله دچار چین و چروک نگردیده و دو پهن نشود. هرگاه چنین نواقصی ایجاد
گردد لوله واژده خواهد شد و در صورتی که خم با شعاعهای خیلی کوچک مورد نظر باشد باید از اتصال
و یا خم‌های پیش ساخته در کارخانه استفاده نمود.

ث- لوله‌های واژده

- لوله‌های واژده شده باید با علامت (واژده) که بر روی آن‌ها با رنگ متمایز (نقره‌ای یا سربی) نوشته می‌شود
مشخص گردند. این گونه لوله‌ها باید بلافاصله از محل کار خارج شده و در انبار مخصوص واژده نگهداری
شود.

۳-۲-۱۴-۱۷ مشخصات فنی عملیات جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن

مطلوب زیر شامل حداقل مشخصات فنی حاکم بر انواع جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن و دستگاهها
و وسایل مورد استفاده می‌باشد.

- دستگاه نظارت مجاز خواهد بود که در تمام اوقات از کارگاه بازدید نموده و به کلیه اطلاعات مربوط
به جوشکاری، آزمایشات جوش و غیره دسترسی داشته باشد.

- انواع جوشکاری توسط دستگاه‌های مختلف و با استفاده از روش الکتروفیوژن نجام خواهد شد.

- دستگاه‌های جوشکاری، گیره‌های هم ترازی سر لوله‌ها، دستگاه‌ها و ابزار برش و تراش و دیگر
تجهیزات و نیز محلول تمیز کننده باید از نوع مورد تأیید دستگاه نظارت بوده و در وضعیت خوب
نگهداری شوند.

- در مورد نصب سه راهی انشعاب باید از زین مخصوص جوشکاری نوع الکتروفیوژن استفاده نمود.

- مناسب بودن اوضاع جوی برای انجام جوشکاری توسط دستگاه نظارت مشخص خواهد شد. در هر
حال جوشکاری در دمای محیط کمتر از سه درجه سانتیگراد و همچنین در هوای برفی و بارانی
بدون استفاده از چتر مخصوص مجاز خواهد بود

- در زمان جوشکاری و پس از آن تا سرد شدن کامل جوش، محل جوش و لوله‌ها و اتصالات به هم
جوش شده باید در گیره باقی مانده و نباید تحت هیچ‌گونه تنشی قرار گیرد.

- در خاتمه هر روز کاری یا هر قسمت از کار و همچنین در تقاطع‌های مختلف، دهانه‌های ابتداء و
انتهایی کلیه لوله‌های جوشکاری شده باید توسط درپوش مناسبی بسته شوند تا از ورود خاک و زباله
و حیوانات کوچک و آب و دیگر اجسام خارجی جلوگیری گردد. این در پوشها تا زمان شروع مجدد
کار نباید برداشته شوند.

جوشکاری اتصال نهایی^۱ و اتصالات در داخل کانال باید به دقت کامل مطابق روشی که مجری برای این مورد پیشنهاد نموده و به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد، انجام گردد. در این حالات لوله‌ها باید به دقت هم تراز شوند به طوری که تنש‌های بجا مانده یا تنش‌های واکنشی حاصل از جوشکاری به حداقل برسد. برای جفت کردن لوله‌ها هنگام جوشکاری اتصال نهایی ممکن است تعییر در شیب کانال الزامی باشد. انشعاب‌گیری گرم^۲ و تزریق گاز حداقل یک ساعت پس از پایان جوشکاری باید انجام پذیرد.

- فاصله دو جوش متوالی در روی خطوط لوله پلی‌اتیلن محدودیت ندارد و باید انجام عملیات جوشکاری با قرار گرفتن لوله در درون گیره هم ترازی انجام شود.

- جوشکاری لوله‌ها در محل خم مجاز نمی‌باشد.

- هر جوشکار باید شماره‌ای را به عنوان کد شناسایی که توسط دستگاه نظارت در زمان ارزیابی و آزمایش برای او تعیین شده با قلم مخصوص مجاور قسمتی از جوش که به وسیله خود او انجام شده در ربع بالای لوله یادداشت کند. برای علامت گذاری جوش‌ها باید قلم مخصوص توسط مجری در اختیار جوشکاران قرار داده شود. اگر جوشکار به هر دلیل کار را ترک کند کد شناسایی وی نباید توسط جوشکار دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

چنانچه جوشکار به هر دلیل بیشتر از مدت سه ماه جوشکاری ننموده و مایل به بازگشت به سر کار خود باشد، لازم است مجدداً در آزمایش شرکت نماید و در صورت قبولی کد شناسایی جدیدی به وی داده شود.

الف- روش‌های متدال جوشکاری لوله و اتصالات پلی‌اتیلن روش‌های مختلفی در جوشکاری لوله‌ها و اتصالات پلی‌اتیلن جهت شبکه‌گذاری وجود دارند ولی در این مقررات فقط استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوزن مجاز می‌باشد.

در این نوع جوشکاری از اتصالات نوع الکتریکی استفاده می‌شود، نظر به اینکه در این روش وسائل جوشکاری نقش مهمی در امر کیفیت جوش ایفا می‌نماید. لذا دستگاه جوشکاری باید مطابق استاندارد شرکت ملی گاز ایران و مورد تایید دستگاه نظارت باشد.

برای دستیابی به یک اتصال (جوش) خوب باید:

الف- سطوح جوشکاری کاملاً تمیز باشند.

ب- وسایل و ابزار مورد استفاده برای عملیات جوشکاری باید آزمایش شده و آماده کار باشد.

-
- 1- HOT TIE-IN
 - 2- Hot Tap
-

۴-۲-۱۴ روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن

روش و مراحل جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن باید به ترتیب ذیل باشد:

- ✓ ۱. ماشین جوش، تجهیزات، ابزار، لوله و اتصالات از نظر تطابق با مشخصات فنی و آماده به کار بودن باید کنترل شوند.

- ✓ ۲. عمود بودن سر لوله کنترل شده و در صورت لزوم اصلاح شود.

- ✓ ۳. لایه اکسید از سطوح جوشکاری لوله و اتصالات فاقد سیم به وسیله تراشنده استاندارد باید به طور کامل حذف شوند. حداقل میزان تراش سطح لوله از 2 میلی متر نباید تجاوز نماید.

- ✓ تبصره: تراشیدن ناقص و یا بکار بردن هر گونه تراشنده غیر استاندارد از قبیل تبغ موکت بری، شیشه، سماده کاغذی، برس، برق، سوهاز، کاردک و هر وسیله خراش، دهنده ممنوع است.

- ✓ ۴. باید سطوح جوشکاری (سطح خارجی لوله و سطح داخلی اتصال و سطح خارجی اتصال فاقد سیم) به وسیله پارچه نخی سفید رنگ بدون پرز و آغشته به مایع تمیز کننده مجاز از هر گونه چربی و آلودگی پاک شوند.

محلوهای تمیز کننده مجاز عبارتند از: الكل اتیلیک سفید، استن، ایزوپروپانول با خلوص بالای ۹۷ درصد.

- ✓ ۵. میزان فرورفت اجزاء جوش (لوله و اتصالات) با ماریک مناسب علامت گذاری شود.

- ✓ ۶. اجزاء جوش در یکدیگر و در گیره قرار داده شود.

- ✓ ۷. باید عدم جابجایی اجزاء جوش کنترل شود. علائم میزان فرورفتگی بند (ث) فوق نباید جابجا شده باشد.

✓ ۸- جوشکاری بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه و اتصال الکتروفیوژن انجام شود.

✓ ۹- بالا زدن نشانگر جوش مشاهده شود.

- ✓ ۱۰- رعایت زمان سرد شدن اول بر اساس زمان درج شده روی اتصال که در این مدت به هیچ وجه نباید گیره‌ها باز شود.

- ✓ ۱۱- رعایت زمان سرد شدن دوم به میزان بیست دقیقه پس از زمان بند ۱۰ خواهد بود که پس از انقضای این مدت می‌توان لوله را جابجا و دفن نمود.

- ✓ ۱۲- رعایت زمان سرد شدن سوم به میزان دو ساعت در صورتی که قرار باشد محل جوش تحت آزمون مقاومت و نشتی با فشار 100 پوند بر اینچ مریع قرار گیرد. زمان سرد شدن مذکور در شرایط تعمیرات و اتصال نهایی می‌تواند به مدت یک ساعت تقلیل یابد.

۵-۲-۱۴-۱۷ بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه‌های گازرسانی پلی اتیلن

به منظور حصول اطمینان از کیفیت مطلوب عملیات اجرایی شبکه‌های گازرسانی با لوله‌های پلی اتیلنی و جوشکاری به طریق الکتروفیوژن، بازرسی و آزمایش‌های مختلفی طبق این بخش باید به عمل آید.

الف- احرار صلاحیت جوشکاران، بازرسی دستگاهها و متعلقات جوشکاری به طریق الکتروفیوژن باید انجام شود.

الف-۱- کلیه جوشکاران باید علاوه بر آموزش دارای گواهینامه معابر بوده و اعتبار گواهینامه‌های آنها مورد بررسی و تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد.

الف-۲- دستگاه‌های جوشکاری باید مطابق مشخصات فنی IGS-PL-016 بوده و سلامت و کارآئی کالیبره بودن آن مورد بررسی و تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد.

ب- استفاده از گیره‌های هم ترازی مناسب جهت ثابت نگهداشتן اجزاء جوش الزامی است.

ب-۱ سایر متعلقات و ابزار مورد استفاده برای جوشکاری از جمله محلول‌های تمیز کننده از نقطه نظر مجاز بودن، کارآیی و خلوص باید در شروع پروژه مورد بررسی و تأیید دستگاه نظارت قرار گرفته و در ادامه پروژه توسط دستگاه نظارت کنترل گردد.

پ- بازرسی ظاهری لوله و اتصالات قبل از جوشکاری: لوله و اتصالات قبل از مصرف باید از نقطه نظرهای زیر توسط مجری به طور دقیق مورد بازدید و بررسی قرار گیرد:

پ-۱- سطوح ظاهری لوله و اتصالات سالم بوده و عاری از هرگونه ترک، شیار و برآمدگی یا فرورفتگی-های غیر قابل قبول باشد. حداقل عمق شیار یا خراش سطحی تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر از ۱۰ درصد ضخامت لوله باشد.

پ-۲- لوله و اتصالات باید گرد و مدور بوده و فاقد دو پهنه‌های غیر قابل قبول باشد. ابعاد لوله‌های مصرفی از نظر روداری (تلرانس) قطر خارجی و میزان مجاز دو پهنه باید به شرح جدول شماره پ-۱۱-۴ بخش پیوست باشد.

پ-۳- حداقل اختلاف قطر (دوپهنه) داخلی اتصال (در ناحیه ذوب) نباید از ۱/۵ درصد قطر اسمی تجاوز نماید.

پ-۴- در صورت مشاهده لوله و اتصالات معیوب، این اقلام باید جداسازی و جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به دستگاه نظارت ارائه شود.

ت- بازرسی حین جوشکاری برای جوش الکترو فیوژن فرآیند جوشکاری مشتمل بر عملیات زیر باید به صورت کامل و با دقت توسط مجری کنترل گردد.

ت-۱- اطمینان از سلامت دستگاه جوشکاری و وسائل و ابزار مورد استفاده

ت-۲- مدور و عمود بودن سر لوله

ت-۳- تمیزکاری سطوح جوشکاری

ت-۴- تراشیدن کامل لایه اکسید از سطح جوشکاری لوله یا محل انشعاب اتصال فاقد سیم^۱ با ابزار مناسب و تائید شده

ت-۵- اطمینان از مناسب بودن پارچه (تمیز، سفید و فاقد پرز) و حلال مصرفی و پاک کردن هرگونه چربی و آلودگی از سطوح جوشکاری و جلوگیری از آلودگی مجدد سطوح جوشکاری در هنگام عملیات

ت-۶- علامت گذاری میزان داخل رفتگی لوله در اتصال مورد جوشکاری با مازیک مناسب

ت-۷- قراردادن اجزاء جوش در یکدیگر و تثبیت آنها در گیره

ت-۸- اطمینان از عدم جابجایی اجزاء جوش پس از علامت گذاری

ت-۹- اعمال پارامترهای جوشکاری براساس دستورالعمل سازنده اتصال پلی اتیلن

ت-۱۰- حصول اطمینان از اتمام جوشکاری و اعمال زمان سرد شدن و رعایت زمان بازکردن گیره‌ها و عدم جابجایی اجزاء جوش

ث- ثبت مشخصات جوش:

کلیه اطلاعات مربوط به هر سرجوش شامل شماره جوش، محل جوش، مشخصات جوشکار، تاریخ و ساعت همراه با نتایج کنترل‌های ده گانه بند (ت) فوق باید در یک برگه چک لیست که شناسنامه جوش می‌باشد به منظور ردیابی و سهولت مراجعات بعدی توسط مجری و با تائید دستگاه نظارت ثبت گردد.

ج- کنترل‌های لازم پس از جوشکاری
با پایان یافتن فرآیند جوشکاری موارد زیر باید توسط مجری به طور کامل مورد بازدید عینی قرار گیرد:

ج-۱- مشاهده بالا زدن نشانگر جوش

ج-۲- مواد مذاب به هیچ وجه نباید در طول جوشکاری از طرفین و اطراف اتصال بیرون زده باشد.

ج-۳- آثار تراشیدن و برداشتن لایه اکسید باید به طور پیوسته و کامل تمام سطوح و محدوده محل جوش را شامل گردد. تراشیدن به صورت ناقص قابل قبول نخواهد بود.

ج-۴- پس از جوشکاری نباید هیچ گونه تغییر شکل در موضع جوشکاری اتفاق افتداده باشد.

ج-۵- علاوه بر کنترل دائمی عملیات اجرایی جوشکاری مجری، دستگاه نظارت باید از حسن انجام موارد فوق اطمینان حاصل نموده و به منظور بررسی کیفیت جوش‌های پروژه نسبت به نمونه گیری لازم جهت انجام آزمایش‌های لهیدگی به شرح مندرج در بند ۱۷-۲-۱۴-۶ اقدام نماید.

۱۷-۲-۱۴-۶ آزمایش‌های مخبر

الف- نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌های لهیدگی و ارزیابی آن برای جوش‌های نوع الکتروفیوزن

برای حصول اطمینان از کیفیت جوش‌های شبکه پلی اتیلن، آزمایش لهیدگی به صورت میدانی (در سایت اجرای پروژه) به شرح زیر باید انجام شود:

ب-روش نمونه گیری

ب-۱- ۲۵ سرجوش اول:

در آغاز عملیات جوشکاری باید از اولین ۲۵ سرجوش انجام شده توسط هر جوشکار، دو نمونه به صورت اتفاقی به تشخیص دستگاه نظارت برپرده شده و تحت نظارت ایشان آزمایش لهیدگی در محل اجرای پروژه انجام گردد (تعداد اتصالات کمتر از ۲۵ عدد برای یک سازنده ۲۵ عدد تلقی خواهد شد). نتیجه آزمایش یکی از حالت‌های زیر را در بر خواهد داشت:

در صورتی که نتیجه آزمایش قابل قبول باشد، ۲۵ سرجوش انجام شده مورد تأیید است.

در صورتی که نتیجه آزمایش قابل قبول نباشد، تعداد نمونه‌ها دو برابر شده و آزمایش تکرار می‌گردد در صورتیکه نتیجه آزمایش مجدد نیز نشان دهنده وجود اشکال در یکی از جوش‌های برپرده شده باشد، کلیه جوش‌های آن گروه مردود بوده و باید برپرده و مجدداً با استفاده از اتصالات سایر سازندگان، یا با تعویض جوشکار و یا تعویض دستگاه جوش به تشخیص دستگاه نظارت نسبت به ادامه جوشکاری اقدام شود.

ب-۲- ادامه آزمایش‌های:

پس از تأیید اولین گروه ۲۵ تانی، در ادامه برای بقیه جوش‌های پروژه، آزمایش به شیوه بند (الف) ولیکن در گروه‌های ۵ تانی تکرار می‌شود.

پ-آزمایش لهیدگی

منظور از آزمایش لهیدگی تعیین کیفیت جوش الکتروفیوزن از جهت چسبندگی و امتزاج کامل آن است. این آزمایش برای قطرهای ۲۵ تا ۲۲۵ میلیمتر و برای اتصالات الکتروفیوزن قابل استفاده بوده که در محل و در دمای ۱۸ الی ۳۰ درجه سانتیگراد برای ارزیابی میدانی قابل انجام می‌باشد پیمانکار برای انجام آزمایش لهیدگی می‌تواند از خدمات شرکت‌های ذیصلاح استفاده نماید.

ت-آماده سازی نمونه‌ها

انواع اتصالات سوکتی الکتروفیوزن^۱ باید بر اساس مشخصات جدول شماره پ-۴ آماده سازی شوند.

ث-ارزیابی جوش

ث-۱- در صورتی که هیچگونه جدایشی در اثر حرکات آرام پیچ گوشتی (طبق بند فوق) مشاهده نشد، جوش قابل قبول است.

ث-۲- چنانچه حداقل تا ۲ حلقه سیم‌های حرارتی از هر طرف و هر آزمایش جدا شود، کیفیت جوش قابل قبول است.

ث-۳- در صورتی که بیش از ۲ حلقه یا به طور کامل قطاع اتصال از لوله جدا شود کیفیت جوش قابل قبول نیست.

۷-۲-۱۴- آزمایش غیر محرب جوش سه راهی انشعاب زینی

جهت حصول اطمینان از صحت و استحکام جوش سه راهی انشعاب زینی پلی اتیلن به لوله اصلی لازم است پس از جوشکاری سه راهی انشعاب و پس از سرد شدن، قبل از سوراخ نمودن لوله اصلی، آزمایش فشار طبق دستورالعمل (0) IGS-C-DN-04 انجام گیرد.

۱۵-۱۷ حفاظت کاتدی

۱-۱۵-۱۷ کلیات

حفظat کاتدی نوعی سیستم الکتریکی برای جلوگیری از خوردگی بوده و برای فلزاتی که با خاک، آب و یا سایر الکتروولیت‌ها در تماس باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از بهترین انواع پوشش‌ها و کاربرد بهترین روش‌های اجرایی عایقکاری نمی‌توان سطح خارجی لوله‌ها را برای مدت طولانی و به طور صد درصد از خطر زنگزدگی محفوظ نگاه داشت، به همین دلیل برای حفاظت لوله‌های مدفون از زنگزدگی از سیستم حفاظت کاتدی استفاده می‌شود. این سیستم که برای حفاظت لوله‌های فولادی در برابر خوردگی ناشی از زنگزدگی می‌باشد، سیستمی است تکمیلی و حفاظت از زنگزدگی لوله‌ها را کامل کرده و نواقص عایق لوله را پوشش داده و ضریب اطمینان حفاظت از لوله را در برابر زنگزدگی افزایش می‌دهد.

نصب سیستم حفاظت کاتدی برای شبکه‌های لوله کشی گاز با لوله‌های فولادی مدفون و با فشار ۲۰ پوند بر اینچ مربع (۴۱۳۶۸۶ الی ۱۳۷۹۰ پاسکال) و با سطح بیش از ۵ متر مربع، الزامی است، برای حفاظت شبکه‌های لوله کشی گاز با سطحی کمتر از ۵ متر مربع اجرای پوشش باید مطابق بخش ۱۳-۱۷ باشد.

قبل از اقدام به طراحی سیستم حفاظت کاتدی، باید مقاومت مخصوص خاک در محل مورد نظر برای لوله گذاری و نصب شبکه حداقل در یک نقطه به ازاء هر ۵۰۰ متر از طول شبکه در عمق‌های دفن لوله و ۱ متر پایین تر اندازه گیری شود.

در صورتیکه مقاومت مخصوص خاک در محل نصب شبکه از ۵۰۰ هزار اهم سانتیمتر بیشتر باشد، به شرط عدم وجود باکتری‌های احیاء کننده سولفات، داشتن PH خشی و کمتر بودن مقادیر نمکهای کلریدی، سولفاتی و بی کربناتی از حدود بحرانی، برقراری سیستم حفاظت کاتدی الزامی نخواهد بود.

۲-۱۵-۱۷ سیستم‌های حفاظت کاتدی ✓

سیستم‌های حفاظت کاتدی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده و حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم. سیستم‌های حفاظت کاتدی را می‌توان با هر دو روش نامبرده اجرا نمود در صورتی که حجم تأسیسات قابل توجه باشد بهتر است از روش تزریق جریان و در صورتیکه حجم تأسیسات کوچک باشد حتی المقادیر از روش آندهای فداشونده استفاده شود و در هر حال در انتخاب هریک از دو روش، لازم است بازدهی مطلوب و جنبه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. انتخاب هرکدام از روش‌های فوق بستگی به نوع و حجم لوله کشی، هزینه و امکانات اجرائی و سایر عوامل طراحی دارد.

۳-۱۵-۱۷ حداقل پتانسیل حفاظتی

به منظور حفاظت از زنگ زدگی لوله‌های فولادی مدفون در خاک، حداقل پتانسیل ناشی از جریان فعال شده در لوله باید به شرح زیر باشد:

اختلاف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس/سولفات مس برای هر نوع پوشش باید -0.85 ولت یا منفی تر باشد.

لازم به ذکر است در زمینهایی که احتمال وجود باکتریهای احیاء کننده سولفات^۱ وجود دارد، اختلاف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس/سولفات مس -0.95 ولت یا منفی تر باید باشد.

ولتاژ لوله نسبت به خاک در حالت طبیعی بین -0.65 و -0.85 ولت می‌باشد. اگر پس از نصب آندها، پتانسیل اندازه‌گیری شده لوله نسبت به خاک با استفاده از نیم پیل مس/سولفات مس منفی تر از -0.85 ولت باشد و یا اختلاف پتانسیل در حالت محافظت -0.3 ولت از حالت بدون محافظت منفی تر باشد، حفاظت برقرار است.

۴-۱۵-۱۷ حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده

آندهای فداشونده از نظر نوع جنس معمولاً در سه نوع منیزیم، روی و آلومینیم می‌باشند. در زمینهایی که مقاومت مخصوص خاک حدود 300 تا 500 اهم سانتیمتر باشد، با توجه به بازدهی جریان الکتریکی بیشتر معمولاً از آندهای منیزیم استفاده می‌شود به منظور افزایش کارایی این نوع آندها (در زمینهایی با مقاومت مخصوص خاک بالا) معمولاً از پشت بند استفاده می‌شود. یک نمونه از این پشت بندها شامل 70 درصد سولفات کلسیم (گچ)، 25 درصد بنتونایت و 5 درصد سولفات سدیم می‌باشد آندهای منیزیم

معمولًا در کیسه‌های پارچه‌ای قرار داده شده و اطراف آن‌ها به وسیله پشت بند احاطه می‌گردد. این آنها توسط سازندگان آن در وزن‌های مختلف ساخته و بسته بندی می‌شوند.

آنها باید طوری انتخاب و طراحی شوند که حداقل برای ۲۰ سال شبکه را حفاظت نمایند و پس از گذشت ۵ سال باید آنها به صورت کامل تعویض شوند.

شمای عمومی نصب و نحوه اتصال آندهای فداشوئنده به لوله در شکل شماره پ-۴-۵ بخش پیوست نشان داده شده است.

۱۵-۱۷-۵ حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم

در این روش جریان برق از یک مبدل یکسو کننده گرفته شد و از طریق بستر آندي به لوله‌ها و تأسیسات مدفون اعمال می‌گردد بستر آندي با استفاده از انواع آندهای گرافیتی یا چدن‌های سبیلیس دار به فاصله مناسبی از خط لوله و تأسیسات نصب می‌شود. جهت تعیین مقاومت الکتریکی سیستم لازم است محل نصب حتی المقدور دارای مقاومت مخصوص کم بوده و اضافه بر آن از بست بند خرد ذغال کک در تمام طول بستر آندي استفاده شود، چنانچه در عمق مورد نظر بستر آندي به آبهای تحت الارضی برخورد شود کاربرد پشت بند ضرورت ندارد.

۱۵-۱۷-۱ بستر آندي

در سیستم حفاظت کاتدیک نحوه استقرار و محل دفن آنها که بستر آندي نام دارد دارای اهمیت زیادی می‌باشد. با توجه به وضعیت استقرار آنها و عمق دفن آن‌ها بسترها می‌باشد که از انواع مختلف تقسیم بندی می‌شوند. بسترها می‌توانند بر اساس موقعیت مکانی و عوامل طراحی به صورت‌های مختلف اجرا شوند که عبارتند از: بستر آندي سطحی افقی، سطحی عمودی، چاهی ذغالی و چاهی آبی.

در محل‌هایی که به دلیل عبور چاده و یا تراکم تأسیسات و همچنین بالا بودن فوق العاده مقاومت مخصوص زمین، امکان نصب و بازدهی مطلوب از بستر سطحی وجود نداشته باشد، از بسترها چاهی استفاده می‌شود. در حالت استفاده از بستر چاهی آبی عمق چاه باید متناسب با سطح آب در چاه باشد به طوری که فاصله اولین آند تا سطح آب حداقل ده متر باشد در صورتیکه محل فاقد آب باشد باید از ذغال کک به عنوان پشت بند استفاده شود.

برای محاسبات مربوط به طراحی سیستم‌های حفاظت کاتدی می‌توان به منابع معتبر مراجعه نمود. در طراحی بستر آندي عوامل اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شوند و طرح به گونه‌ای باشد که علاوه بر تامین ایمنی لازم از نظر اقتصادی نیز به صرفه باشد.

۱۵-۱۷ کنترل و ارزیابی

جهت اطمینان از کارایی و بازدهی سیستم‌های حفاظت کاتدی نصب شده باید به طور ادواری و حداقل هر سه ماه یکباره اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاک اطراف آن با استفاده از یک ایستگاه ولت متر که دارای مقاومت داخلی حداقل ۵۰ هزار اهم به ازای یک ولت باشد و نیم پیل مس/سولفات مس انجام شود.

۱۵-۱۷ نقاط اندازه گیری

اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاک از طریق نقاطی که روی خطوط لوله یا تأسیسات مدفون تعییه یا پیش‌بینی گردیده است انجام می‌شود. در سیستم‌های حفاظت کاتدی شبکه‌های لوله کشی گاز محوطه‌ها و شهرک‌های مسکونی که به روش تزریق جریان انجام می‌شود، فاصله نقاط باید متناسب با گستردگی شبکه باشد.

حداقل فاصله بین دو نقطه ۳۰۰ متر در نظر گرفته شود. در مورد آندهای فداشونده، نقاط اندازه گیری باید در محل‌هایی که فاصله آن از دو حفره متولی آندی به یک اندازه است، پیش‌بینی و نصب شوند.

به عنوان نمونه شمای عمومی نقاط اندازه گیری در شکل شماره پ-۵-۴ بخش پیوست نشان داده شده است.

۱۵-۱۸ اتصالات عایقی

اتصالات عایقی قطعاتی هستند که ارتباط الکتریکی بین دو طرف آنها قطع گردیده است. این قطعات به منظور جداسازی الکتریکی بین دو قسمت از شبکه یا خطوط فولادی گاز به کار می‌روند. اتصالات عایقی باید از نوع لبه جوشی و یا عایق بین فلنگی بوده و بر طبق استانداردهای مندرج در جدول پ-۱۳-۴ بخش پیوست تولید و آزمایش شده باشند. نصب اتصالات عایقی در مبادی ورودی و خروجی ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری به منظور جداسازی الکتریکی ایستگاه از خط لوله فشار قوی ورودی و لوله فشار ضعیف خروجی الزامی است.

حفاظت از لوله‌ها و ملزمات ایستگاه به لحاظ رو زمینی بودن باید با رنگ آمیزی ایستگاه انجام شود.

۱۵-۱۹ جعبه‌های اتصال β, β

برای اتصال کابل‌های ارتباطی بین تجهیزات و بستر آندی سیستم حفاظت کاتدی و همچنین جهت کنترل و ارزیابی میزان تأثیر جریان‌های سرگردان و یا القائی باید نصب شوند.

۱۶-۱۷ کنترل کیفیت، آزمایش، بازرگانی، صدور تائیدیه، تحویل و توزیریق گاز در سیستم لوله کشی گاز

۱-۱۶-۱۷ کلیات

پس از آزمایش و صدور تائیدیه نهایی توسط دستگاه نظارت که مطابق بندهای زیر انجام می‌شود، تخلیه هوا، توزیریق گاز و راه اندازی سیستم لوله کشی باید طبق دستورالعمل شرکت ملی گاز صورت گیرد.

۲-۱۶-۱۷ آزمایش

شبکه‌های گازرسانی باید پس از تکمیل و قبل از بهره‌برداری مورد آزمایش فشارپذیری قرار گیرند. آزمایش فشار پذیری شامل آزمایش مقاومت و آزمایش نشتی می‌باشد. در شبکه‌های لوله کشی گاز آزمایش مقاومت و نشتی به صورت توأم و همزمان انجام می‌شود. برای انجام آزمایش مقاومت و نشتی می‌توان از هوا فشرده یا گاز بی اثر استفاده نمود.

۳-۱۶-۱۷ تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش

حیث انجام آزمایش تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز به شرح زیر می‌باشد:

- کمپرسور هوا ✓
- هدر یا منیفولد ✓
- شیلنگها و اتصالات ✓
- میز کار و ابزار آلات نصب ✓
- تجهیزات ایمنی و امداد ✓
- وسائل حمل و نقل ✓
- ژنراتور برق ✓

- دستگاه فشار سنج وزنه ای با دامنه کارکرد صفر تا ۲۰۰ پوند بر اینچ مربع ✓
- دستگاه ثبات فشار با دامنه کارکرد صفر تا ۲۰۰ پوند بر اینچ مربع ✓
- فشارسنج های ساعتی با دامنه کارکرد صفر تا ۲۰۰ پوند بر اینچ مربع ✓
- دستگاه ثبات دما با دامنه کارکرد ۲۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد ✓
- دماسنج دیجیتالی با دامنه کارکرد ۲۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد ✓
- دماسنج جیوهای یا الکلی ✓

۱۶-۴ تنظیم دستگاه های آزمایش

کلیه دستگاهها و وسائل اندازه گیری باید دارای گواهینامه کالیبراسیون (تنظیم) از شرکتهای معتبر و با تجربه باشند که از زمان صدور آنها بیش از سه ماه نگذشته باشد.

۱۶-۵ مسئولیت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش

مجری می تواند آزمایش را خود رأساً انجام دهد و یا در این خصوص از خدمات شرکتهای معتبر و با تجربه در زمینه آزمایش های شبکه های گازرسانی استفاده نماید.

مسئولیت تامین کلیه دستگاهها و وسائل اندازه گیری مناسب برای انجام آزمایش و همچنین تأمین تجهیزات و اقدامات ایمنی لازم بر عهده مجری است.

مسئولیت ایمنی عملیات آزمایش بر عهده مجری بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای، مجری مسئول خواهد بود.

قبل از شروع آزمایش باید کلیه تجهیزات و لوازم آزمایش شامل منیفولد و شیلنگها و اتصالات به وسیله مجری و با حضور دستگاه نظارت مورد بررسی و آزمایش فشار پذیری و کنترل نشت قرار گیرند.

۱۶-۶ برنامه انجام آزمایش ها

مجری موظف است برنامه جزء به جزء آزمایش ها را حداقل یک هفته قبل به صورت کتبی به دستگاه نظارت اعلام نموده و با هماهنگی دستگاه نظارت، برنامه ازمایش های را تنظیم نماید.

۱۶-۷ مسئولیت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش

- مسئولیت کنترل تجهیزات ایمنی
- مسئولیت بررسی و تائید مناسب بودن دستگاه های آزمایش و کنترل صحت کارکرد آنها
- مسئولیت کنترل گواهینامه های تنظیم دستگاه های آزمایش و نیز اطمینان از تنظیم بودن دستگاه ها
- مسئولیت بررسی مدارک آزمایش و تأیید نتیجه نهایی پس از اتمام مراحل آزمایش
- حضور دستگاه نظارت در کلیه مراحل آزمایش و نظارت بر روند پیشرفت کار از نزدیک

۱۶-۸ اقدامات قبل از شروع آزمایش

قبل از شروع آزمایش‌های مقاومت و نشتی باید کلیه قسمتهای شبکه به طور کامل دفن شده باشد.

آزمایش شبکه‌هایی که قسمتی از آن مدفون و قسمتی غیر مدفون باشد، ممنوع است در چنین حالتی

باید قسمت مدفون از قسمت غیر مدفون جدا شود و هر قسمت بصورت مجزا مورد آزمایش قرار گیرد.

در صورتی که لازم باشد قسمتی از یک شبکه لوله کشی مورد آزمایش قرار گیرد، جدا کردن آن

قسمت از سایر قسمتها باید به وسیله اتصالات دائمی از قبیل کپ (درپوش جوشی) یا جداسازی به

وسیله فلنچ انجام شود. استفاده از شیر برای جداسازی یک قسمت از لوله کشی از قسمت دیگر برای

آزمایش مجاز نمی‌باشد.

جهت انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی باید یک جادار یا کاروان جهت استقرار دستگاه‌های

آزمایش تامین گردد. محل نصب چادر یا کاروان آزمایش باید در یک انتهای شبکه لوله کشی و در محل

مناسب باشد.

۱۶-۹ مراحل انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی

۱- نصب دستگاه‌های آزمایش

منيفولد و دستگاه‌های آزمایش شامل دستگاه فشارسنج وزنهای، دستگاه ثبات فشار و غیره باید در داخل چادر یا کاروان آزمایش و در محل مناسب نصب گردد.

✓ دستگاه ثبات درجه حرارت باید در فاصله حداقل ۳۰ متری از انتهای لوله کشی و بر روی لوله نصب گردد. برای نصب دستگاه ثبات درجه حرارت باید خاک روی لوله برداشته و عایق لوله از آن جدا شود. سپس حسگر دستگاه را بر روی لوله لخت قرار داده و روی لوله را با پشم شیشه پوشاند و روی لوله خاک نرم ریخته تا از تأثیرات حرارت محیط محفوظ بماند.

۲- تمیز کردن شبکه لوله کشی - قبل از شروع آزمایش باید شبکه لوله کشی با تزریق هوای فشرده از یک انتهای و تخلیه هوای از انتهای دیگر شبکه، از گرد و خاک و اشیاء بجا مانده در آن تمیز گردد.

۳- آزمایش‌های مقاومت و نشتی - جهت شروع آزمایش‌های و پس از تمیز کردن شبکه، باید شبکه لوله کشی را از هوای فشرده با فشار صد پوند بر اینچ مربع پر نمود. آزمایش‌های مقاومت و نشتی شامل

۵۱.۹۹

دو مرحله می‌باشد:

الف- دوران یکتواختی - به منظور ثبت نوسانات درجه حرارت و فشار باید شبکه حداقل به مدت ۲۴ ساعت به حال حود قرار داده شود در طول این مدت تغییرات دما و فشار شبکه باید به وسیله

دستگاه‌های ثبات ثبت گردد.

ب- آزمایش‌های مقاومت و نشتی - پس از یکتواخت شدن، آزمایش‌های مقاومت و نشتی به مدت ۴۸ ساعت انجام می‌شود. طی این مدت علاوه بر ثبت تغییرات دما و فشار شبکه به وسیله دستگاه‌های

ثبت، باید **اوس هر ساعت**، فشار از طریق دستگاه فشار سنج وزنهای قرائت گردیده و ثبت شود همچنین **هر دو ساعت** یک بار نیز درجه حرارت زمین به وسیله ترمومتر از لوله‌های روغن کار گذاشته شده در سطح شبکه اندازه گیری و ثبت شود.

۴ - بررسی نتایج آزمایش - پس از پایان آزمایش، اطلاعات جمع آوری شده که شامل نمودارهای دما و فشار ثبت شده و ارقام اندازه گیری شده در طول آزمایش می‌باشد، باید توسط دستگاه نظارت بررسی و پس از انجام محاسبات توسط مجری با استفاده از روابط زیر، نتیجه اعلام گردد.

روابط محاسباتی و پارامترهای مربوطه به شرح ذیل است:

$$\left\{ \begin{array}{l} C = \frac{T_1 - T_2}{T_m + 273} \times Pm \\ \Delta P = |P_1 - P_2 - C| < 0.2 \end{array} \right.$$

که در آن،

$$\begin{aligned} T_1 &= \\ T_2 &= \\ T_m &= \frac{T_1 + T_2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= \\ P_2 &= \\ P_m &= \frac{P_1 + P_2}{2} \end{aligned}$$

$$C = \Delta P =$$

درجه حرارت شروع آزمایش بر حسب سانتیگراد
درجه حرارت خاتمه آزمایش بر حسب سانتیگراد

درجه حرارت متوسط بر حسب سانتیگراد

فشار شروع آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع
فشار خاتمه آزمایش بر حسب پوند بر اینچ مربع

فشار متوسط بر حسب پوند بر اینچ مربع

تغییرات فشار به علت تغییرات درجه حرارت بر حسب پوند بر اینچ مربع
حداکثر افت فشار مجاز بر حسب پوند بر اینچ مربع

$\Delta P < 0.2 \rightarrow ^{\circ}K$
 $\Delta P = 0.2 \rightarrow \text{کار}$
 $\Delta P > 0.2 \rightarrow \text{خواهد شد}$

در صورتی آزمایش مورد قبول خواهد بود که افت فشار خط یا شبکه پس از پایان آزمایش کمتر از ۰.۲ پوند بر اینچ مربع باشد. (خطای دستگاههای آزمایش ۰.۲ پوند بر اینچ مربع در نظر گرفته شده است).

در صورتی که $\Delta P = 0.2$ باشد، آزمایش باید تمدید گردد و در صورتی که $\Delta P > 0.2$ باشد، آزمایش مردود بوده و با نظر دستگاه نظارت نسبت به تمدید، تکرار و یا رد آزمایش تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره: فشار آزمایش مقاومت و نشتی برای کلیه فشارهای بهره برداری برابر با ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع است.

۵ - آزمایش قطعات غیر مدفون- در صورتی که انجام آزمایش‌های مقاومت و نشتی قبل از دفن مورد نظر باشد و یا نیاز باشد که قطعه‌ای از لوله قبل از دفن در بیرون کانال مورد آزمایش قرار گیرد، در این

صورت پس از پر کردن آن با هوای فشره با فشار صد پوند بر اینچ مربع و با نصب یک دستگاه فشار سنج

ساعتی تغییرات فشار آن را به مدت ۴ ساعت یادداشت می‌نمایند که در این مدت نباید هیچ گونه افت فشاری مشاهده شود.

۶- اتصالات نهائی قطعات آزمایش به یکدیگر - در صورتی که آزمایش‌های شبکه لوله کشی در دو یا چند قطعه مجزا انجام شده باشند، جهت اتصال قطعات به یکدیگر باید از لوله‌های استفاده شود که قبل از مورد آزمایش فشار پذیری قرار گرفته باشند. جوش نهائی که برای اتصال قطعات آزمایش انجام می‌شود باید مورد آزمایش پرتونگاری قرار گرفته و نتیجه آن قابل قبول باشد. تا قبل از دریافت نتیجه پرتونگاری جوش و تایید شدن نتیجه آن نباید خاکریزی و دفن آن انجام شود.

۷- گزارش نهائی آزمایش- پس از اتمام کلیه مراحل آزمایش مجری باید گزارش نهائی و کامل آزمایش‌ها را تهیه و همراه با کلیه مدارک جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت ارائه نماید.

www.hoseinzadeh.net

پیوست ۱ راهنمای ایمنی

نکات و مسائل ایمنی که شخص یا شرکت انجامدهنده لوله کشی گاز، باید به مصرف کننده های گاز طبیعی به صورت راهنمای ایمنی (به طور کتبی) اطلاع دهنده به قرار زیر است:

پ-۱-۱ حوادث ناشی از گاز به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

پ-۱-۱-الف) آتش سوزی و انفجار

در این دسته از حوادث، ابتدا به علل مختلف گاز نشت نموده و در فضای آشپزخانه یا منزل منتشر می شود. سپس عاملی مانند جرقه و یا شعله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش سوزی می گردد. برخی از علل نشت گاز عبارتند از:

- ۱) محکم نبودن شیلنگ دستگاه گازسوز در دوسر اتصال آن توسط بست فلزی
- ۲) استفاده از شیلنگ های طولانی و در معرض برخورد بودن و یا حرارت دیدن آنها
- ۳) فرسوده و یا غیراستاندارد بودن شیلنگ ها
- ۴) در پوش نداشتن شیرهای مصرفی که مورد استفاده نیستند
- ۵) دخالت افراد ناوارد در تعمیر و دستکاری دستگاه های گازسوز
- ۶) استفاده از دستگاه های گازسوز غیراستاندارد و غیرمجاز.

پ-۱-۱-ب) گاز زدگی

این دسته از حوادث معمولاً در اثر نداشتن دودکش مناسب برای دستگاه های گازسوز، به خصوص بخاری و آبرگرمکن، یا عدم تهویه کافی فضای اتاق روی می دهد. سوختن ناقص گاز و تجمع گاز های مسموم کننده (مونوکسید کربن) و یا کمبود اکسیژن سبب مسمومیت افرادی که در چنین فضایی تنفس می کنند، شده و به گاز زدگی آنها می انجامد.

پ-۱-۲ دستکاری در کنتور و رگولاتور گاز

رگولاتور و کنتور گاز توسط شرکت گاز ناحیه با رعایت تمام نکات اینمی و فنی در محل مناسب نصب می‌گردد. در صورت لزوم فقط شرکت گاز ناحیه مجاز است محل آنها را تغییر دهد.

رگولاتور مجهز بهوسایل اینمی خاصی است که در صورت بروز تغییرات فاحش فشار در شبکه لوله‌کشی گاز شهر بهطور خودکار جریان گاز را قطع می‌کند تا مصرف‌کننده‌ها در معرض خطر قرار نگیرند. در صورت روبرو شدن با موارد قطع گاز یا نشت گاز از تنظیم‌کننده یا کنتور، باید از هرگونه دستکاری در آنها خودداری و از شرکت گاز ناحیه درخواست کمک گردد.

پ-۱-۳ شیر مصرف

لوله گاز مربوط به هر دستگاه گازسوز بهیک شیر مصرف مجهز است تا در موقع ضروری بتوان با بستن این شیر از ورود گاز به دستگاه جلوگیری نمود.

- ۱) هر دستگاه گازسوز باید بهیک شیر مصرف مستقل مرتبط باشد.
- ۲) از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز بهیک شیر مصرف باید خودداری شود.
- ۳) انتهای شیرهای مصرفی که به دستگاه گازسوزی مرتبط نیست و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد حتماً با در پوش مسدود شود.
- ۴) در صورتی که برای مدت طولانی از دستگاه گازسوزی استفاده نمی‌شود، شیر مصرف آن بسته نگه داشته شود.
- ۵) در صورت ترک منزل برای مدت طولانی، کلیه شیرهای مصرف دستگاه‌های گازسوز باید بسته شوند.
- ۶) در شیرهای استاندارد، دسته شیر در حالت باز بودن در امتداد جریان گاز و در حالت بسته بودن عمود بر جریان گاز می‌باشد.
- ۷) در اجاق گازهایی که فاقد شمعک می‌باشند، از باز کردن شیر اجاق گاز قبل از افروختن کبریت خودداری شود.
- ۸) در دستگاه‌های گازسوزی که مجهز به پیلوت می‌باشند، اگر بعد از باز کردن شیر گاز شعله روشن نشود معلوم است که پیلوت یا تنظیم نیست و یا خاموش شده است. در هر حال باید فوراً شیر گاز را بست و به بررسی و رفع علت پرداخت.
- ۹) سعی شود از دستگاه‌های گازسوزی استفاده گردد که مشعل‌های آن دارای ترموموکوپیل باشد.
- ۱۰) به‌منظور جلوگیری از بازی کردن کودکان با دستگاه‌های گازسوز، در موقع عدم استفاده از این وسایل، حتماً شیر اصلی مصرف آنها بسته شوند.
- ۱۱) از وارد آوردن ضربه بر روی اجاق گاز باید خودداری شود، زیرا این عمل باعث بست شدن اتصالات

و نشت گاز خواهد شد.

(۱۲) از سرفتن غذا، روی اجاق گاز جلوگیری شود.

(۱۳) از قرار دادن دستگاه گازسوز در معرض کوران هوا و جریان باد خودداری شود.

(۱۴) قرار گرفتن اشیا قابل اشتعال در مجاورت بخاری ممکن است سبب آتش سوزی گردد.

پ-۱-۴ شیلنگ‌های گاز

(۱) شیلنگ‌های لاستیکی معمولی در برابر مواد نفتی و گازی به سرعت فاسد می‌شوند. لذا برای اتصال اجاق و سایر دستگاهها که استفاده از شیلنگ برای آنها مجاز شناخته شده، به سیستم لوله‌کشی باید از شیلنگ‌های لاستیکی تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده است، استفاده شود. طول شیلنگ‌های گاز نباید حداقل از ۱۲۰ سانتی‌متر بیشتر باشد. استفاده از شیلنگ‌های طویل برای رساندن گاز به نقاط مختلف منزل بسیار خطرناک است و باید از این کار احتراز نمود.

(۲) شیلنگ‌های گاز نباید به هیچ وجه در معرض حرارت اجاق گاز و سایر دستگاههای گازسوز قرار گیرند.

(۳) برای محکم کردن شیلنگ‌های گاز در انتهای لوله گاز و اجاق گاز، باید از بسته‌های فلزی استفاده شود. بدون این بسته‌ها امکان جدا شدن شیلنگ از لوله و خروج گاز وجود دارد.

(۴) پیچانیدن سیم به جای بست باعث بریده شدن و جداسدن شیلنگ و انتشار گاز خواهد شد.

(۵) شیلنگ‌های لاستیکی را باید هر چند وقت یکبار مورد بازدید قرار داد تا اطمینان حاصل شود که سوراخ نشده یا ترک بر نداشته باشد یا از محل بست بریده و یا سست نشده باشد. توصیه می‌گردد که شیلنگ‌های لاستیکی در صورت وجود هرگونه اشکالات ظاهری از قبیل ترک خوردگی تعویض گردد.

(۶) لوله‌های فلزی لوله‌کشی گاز در منزل نیز باید هر چند وقت یکبار بازدید گردد تا در صورت زخمی شدن یا کنده شدن رنگ آنها مجددآ رنگ‌آمیزی شوند.

پ-۱-۵ نشت گاز و استشمام بوی گاز

در صورت نشت گاز و یا استشمام بوی آن، قبل از هر کاری باید دقیق کرد که در آن محل هیچ گونه جرقه‌ای زده نشود، از روشن کردن کبریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل برقی، خودداری و دستورات زیر اجرا شوند:

(۱) فوراً شیر اصلی گاز بسته شود.

(۲) افراد خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند.

(۳) در و پنجره‌ها باز شوند.

- ۴) با تکان دادن حوله پنبه‌ای مرطوب جریان خروج هوای آلوده به گاز تسريع شود.
- ۵) چنانچه محل آلوده به گاز تاریک باشد، برای روشنایی محل از چراغ قوه که در خارج از فضای آلوده به گاز روشن شده، استفاده شود.
- ۶) در صورت بروز هر نوع آتش‌سوزی در ساختمان، چون وجود گاز در لوله احتمالاً باعث تشیدی آتش‌سوزی خواهد شد، فوراً شیر اصلی گاز به ساختمان که بعد از کنتور قرار دارد بسته شود تا جریان گاز به داخل ساختمان قطع گردد.
- ۷) در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به نشت گاز، بدون فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره تلفن‌های پست امداد شرکت گاز ناحیه تماس گرفته شود.
- ضمناً نصب و استفاده به موقع از خاموش‌کننده‌های استاندارد در آشپزخانه از ضایعات ناشی از آتش‌سوزی‌ها، جلوگیری می‌کند.

پ-۱-۶ وسایل پیشگیری از خطرات گاز

- استفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با استاندارد ملی و یا استانداردهای معتبر جهانی مطابقت داشته باشند، جهت بالا بردن ضریب ایمنی مفید است:
- ۱) گازیاب (آشکارساز گاز طبیعی)
- ۲) آشکارساز گاز مونوکسید کربن
- ۳) شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی (که در اثر شکستگی لوله و یا پارگی شیلنگ گاز عمل می‌نماید).
- ۴) شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

پ-۱-۷ سایر موارد

- ۱) باید توجه داشت که برای پیدا کردن محل نشت گاز هرگز از شعله کبریت و امثال آن استفاده نشود و تنها با استفاده از محلول صابون و یا مایع ظرفشویی نسبت به نشت یابی اقدام گردد. تشکیل شدن حباب علامت نشت گاز است.
- ۲) از جابه‌جا کردن وسایل گازسوزی که مستقیماً به‌لوله ثابت متصل است باید خودداری کرد، ولی چنانچه این امر لازم باشد برای تغییر محل لوله گاز آن، به مؤسسه مجاز مراجعت شود.
- ۳) گازبندی اتصالات گاز پس از هر تغییر وضعیت ضرورت دارد.
- ۴) وسایل گازسوزی که به طور ثابت و دائمی در یک محل نصب می‌شوند، باید به وسیله لوله فلزی به سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان وصل گرددند و از جابه‌جایی آن خودداری شود.
- ۵) در صورتی که قصد توسعه لوله‌کشی گاز باشد، حتماً این موضوع با شرکت گاز ناحیه در میان گذاشته شود تا ضمن دریافت راهنمایی‌های لازم، چنانچه نیاز به تعویض رگولاتور و کنتور گاز باشد اقدام گردد.

- ۶) گاهی ایجاد می‌کند که تغییرات جزیی در لوله‌کشی گاز منزل انجام شود یا به علت نقصی در سیستم لوله‌کشی، پاره‌ای تعمیرات صورت پذیرد، این تغییرات و تعمیرات هرچند به ظاهر ساده باشد، ولی باید توسط اشخاص متخصص یا مؤسسات صلاحیت‌دار انجام شود.
- ۷) اضافه کردن دستگاه‌های گازسوزی که در طرح اولیه پیش‌بینی نشده باشد، بدون اطلاع شرکت گاز ناحیه ممنوع است.
- ۸) معایب و نواقص قسمت‌های مختلف دستگاه‌های گازسوز هرقدر هم که جزیی باشد، مهم است و برای تعمیر آنها باید فوراً با نمایندگی فروش دستگاه‌های مزبور و یا تعمیر کاران مجاز تماس گرفته شود.
- ۹) اجاق گاز باید همیشه تمیز گردد، برای این کار باید شیر مصرف را بست و سپس مشعل‌ها و ضمایم آن را برداشته و کاملاً تمیز کرد و پس از خشک کردن، آنها را در محل خود قرار داد.
- ۱۰) از نصب آبگرمکن گازی در اتاقی که به‌طور عادی در آن هوا جریان ندارد خودداری شود زیرا باعث کمبود اکسیژن شده و می‌تواند ایجاد خفگی نماید.
- ۱۱) نصب هرگونه وسیله گازسوز در حمام ممنوع است.
- ۱۲) مسدود شدن دودکش و سایل گازسوز سبب سوخت ناقص گاز و ایجاد گاز خطرناک و مسموم کننده مونوکسید کربن می‌شود که این امر باعث خفگی در اثر گاز گرفتگی می‌گردد.
- ۱۳) باید همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز بازرسی و از محکم بودن آن اطمینان حاصل شود.
- ۱۴) در صورتی که بعد از فصل سرما، بخاری جمع‌آوری شود، حتماً انتهای شیر با درپوش مسدود گردد و در هنگام وصل مجدد از افراد با صلاحیت کمک خواسته شود.
- ۱۵) هرچند گاه یکبار کلاهک دودکش‌های وسایل گازسوز بازرسی گردد و چنانچه کلاهک آن افتاده باشد، در محل خود نصب شود.
- ۱۶) کلاهک علاوه بر اینکه از نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیا و ورود پرنده‌گان به داخل دودکش جلوگیری می‌کند، در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز مؤثر است.
- ۱۷) انتهای دودکش‌های تویی کار باید حداقل یک‌متراز سطح پشت‌بام بالاتر باشد.
- ۱۸) لازم است که هوای کافی برای سوختن گاز، به‌خاری گازسوز برسد. وجود روزنه‌های زیر درها برای این منظور مفید خواهد بود.
- ۱۹) در صورتی که وسیله گازسوز با شعله آبی و پایدار نسوزد و شعله آن زرد و قرمز و یا دارای پرش باشد، باید آن را جدی گرفت، زیرا ممکن است این نقص ناشی از نرسیدن هوا یا تنظیم نبودن فشار گاز باشد.
- ۲۰) در صورتی که جهت هوارسانی به وسیله گازسوز از کanal مرتبط با هوای آزاد استفاده شود، مسدود کردن دریچه‌های طرفین کanal ممنوع است.

(۲۱) در صورتی که در نقشه تأیید شده لوله کشی گاز ساختمان نصب آبگرمکن زمینی پیش‌بینی شده است، به هیچ وجه نباید به جای آن از آبگرمکن دیواری استفاده شود و یا از دودکش آبگرمکن زمینی برای آبگرمکن دیواری استفاده نمود.

پیوست ۲ نمونه محاسبات

پ-۲-۱ تعیین اندازه قطر لوله گاز

اندازه قطر قسمت‌های مختلف لوله‌کشی (شکل پ-۲-۱) برای دستگاه‌های گازسوز (جدول پ-۲-۱) که در فواصل معین از کنتور قرار می‌گیرند به روش ذیل محاسبه می‌شود:

(الف) طول لوله‌کشی گاز از رگولاتور تا دورترین نقطه مصرف محاسبه می‌شود. دورترین مصرف‌کننده از رگولاتور شومینه (FP) می‌باشد و فاصله آن تا رگولاتور طبق نقشه گستردگی در شکل (پ-۲-۲) ۳۲/۸ متر است.

(ب) با توجه به اینکه لوله و اتصالات لوله‌کشی از جنس فولاد می‌باشد، از جدول ۲-۴-۱۷ مربوط به ظرفیت لوله‌های فولادی استفاده می‌کنیم. از روی ستون اول (طول لوله) نزدیکترین طول بزرگتر از ۳۲/۸ متر را انتخاب می‌کنیم. این طول در جدول ۳۵ متر است. توجه داشته باشید که برای تعیین قطر کلیه قسمت‌های لوله‌کشی از همین ردیف که مربوط به ۳۵ متر است، استفاده می‌شود.

(پ) برای پیدا کردن اندازه قطر لوله قطعات مختلف لوله‌کشی از نقطه (A) شروع می‌کنیم. مصرف گاز در نقطه (A) برابر است با $0.07\text{ مترمکعب در ساعت}$. در جدول ۲-۴-۱۷ در همان ردیف مربوط به ۳۵ متر، مقدار $0.07\text{ مترمکعب در ساعت}$ را جستجو می‌کنیم و چون این عدد در این ردیف وجود ندارد، اولین عدد بزرگتر از آنکه $0.07\text{ مترمکعب در ساعت}$ را داشد را انتخاب کرده و اندازه قطر لوله را که در بالای ستون مربوط به رقم $1/2$ نوشته شده است می‌خوانیم. این اندازه $\frac{1}{2}\text{ اینچ}$ است. پس، اندازه

قطر قطعه AB برابر $\frac{1}{2}\text{ اینچ}$ خواهد شد. به همین ترتیب برای سایر قطعات عمل می‌کنیم.


اینک برای قطعه BC مقدار جریان حجمی را که برابر با مصرف دستگاه‌های شومینه (FP) و کباب‌پز (RC) می‌باشد، بدست می‌آوریم. این مقدار $0.06\text{ مترمکعب در ساعت}$ است که پس از انجام عملیات ذکر شده فوق، اندازه قطر این قطعه نیز $\frac{1}{2}\text{ اینچ}$ به دست می‌آید. مصرف نقطه H برابر است با 0.01 .


مترمکعب در ساعت و لذا اندازه قطر قسمت CH برابر با $\frac{1}{2}$ اینچ می‌باشد. در قسمت CD مقدار ظرفیت لوله برابر است با: $(0/7 + 0/6) = 0/1$ مترمکعب در ساعت و اندازه قطر لوله این قسمت از ستون مربوطه $\frac{1}{2}$ اینچ به دست می‌آید. مصرف نقطه I برابر $\frac{3}{5}$ مترمکعب در ساعت و طبق روش فوق اندازه قطر لوله قطعه DI برابر ۱ اینچ خواهد شد. در قسمت DE مقدار ظرفیت لوله برابر است با $(3/5 + 0/7) = 4/2$ مترمکعب در ساعت و اندازه قطر لوله این قسمت از ستون مربوطه ۱ اینچ به دست می‌آید. مصرف نقطه J برابر است با $0/7$ مترمکعب در ساعت و لذا اندازه قطر قسمت EJ برابر با $\frac{1}{2}$ اینچ خواهد شد.

برای پیدا کردن اندازه قطر قطعه EF باید ظرفیت کل را حساب نمود. این مقدار برابر است با: $(4/2 + 0/7) = 4/9$ مترمکعب در ساعت که با به کار بردن روش فوق اندازه قطر لوله این قطعه، ۱ اینچ خواهد شد.

جدول پ-۲-۱ میزان مصرف دستگاه‌های گازسوز نمونه

دستگاه گازسوز	علامت اختصاری	میزان مصرف
پکیج دیواری	P	۳/۵ متر مکعب در ساعت
اجاق گاز خانگی فردار	GC	۰/۷ متر مکعب در ساعت
روشنایی	Li	۰/۱ متر مکعب در ساعت
شومینه گازی	FP	۰/۳ متر مکعب در ساعت
کباب پز	RC	۰/۳ متر مکعب در ساعت

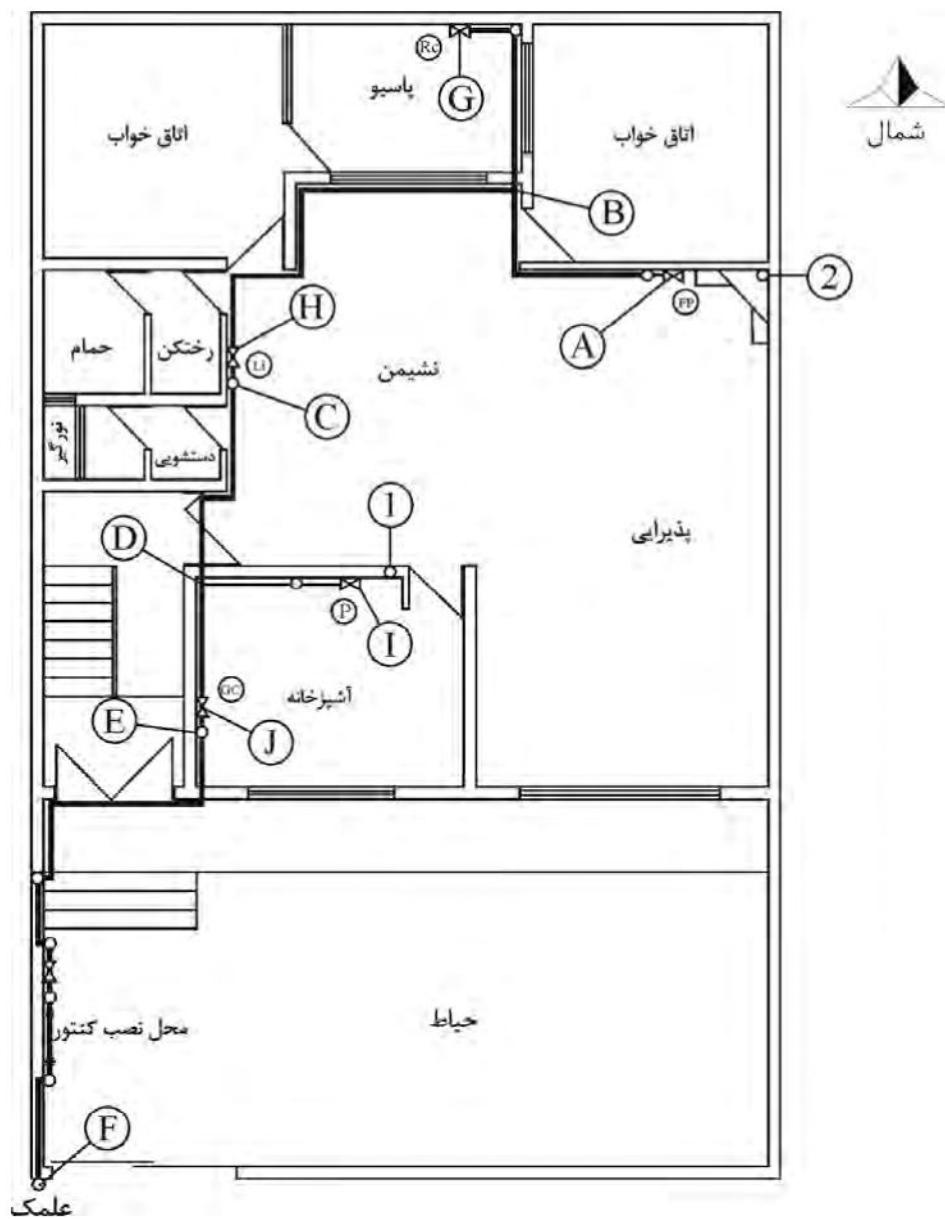

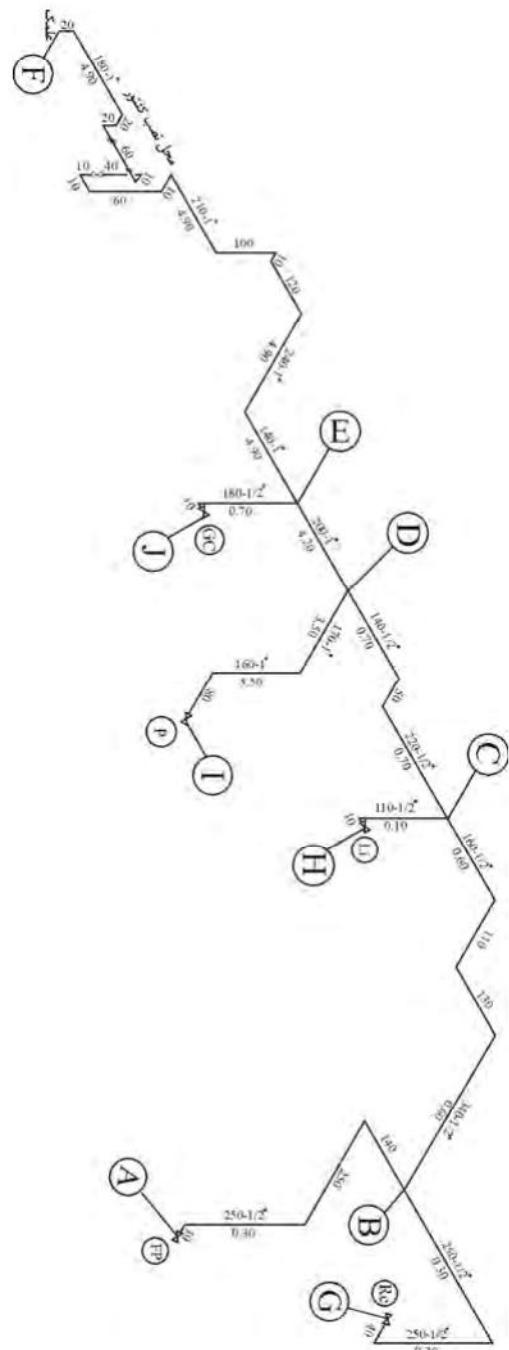

شکل پ-۲-۲ نقشه ایزومتریک لوله‌کشی گاز نمونه.

پیوست ۳ ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز

پ-۳-۱ کلیات

علاوه بر رعایت مفاد مندرج در فصول ۷-۱۷، ۸-۱۷ و ۹-۱۷، رعایت موارد ذیل الزامی است.

الف- تأمین هوای مورد نیاز برای احتراق و خروج محصولات احتراق کلیه وسایل گازسوزی که در حدود شمول مقررات ایمنی این مبحث قرار می‌گیرند، باید الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان و آبین نامه طراحی و اجرای دودکش از انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را رعایت نمایند.

تبصره: در طراحی، نصب و راه اندازی دودکش‌های وسایل گازسوز باید به دستورالعمل کارخانه سازنده محصول گازسوز استاندارد مراجعه نمود.

ب - استفاده از وسایل ایمنی زیر چنانچه با استاندارد ملی یا استانداردهای معترض جهانی مطابقت داشته باشد، توصیه می‌شود.

گازیاب یا آشکار ساز گاز طبیعی

آشکارساز گاز منواکسید کربن

شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی

شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

نحوه نصب و انتخاب محل نصب وسایل ایمنی یاد شده فوق باید توسط کارشناسان متخصص مرتبط صورت پذیرد.

پ-۳-۲ بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات

در این بخش از مقررات، پیش بینی‌های ایمنی مربوط به اجرای لوله کشی گاز مشترکین عمدۀ شرح داده می‌شود. بدیهی است این مقررات نمی‌تواند شامل مقررات جامع ایمنی باشد.

پ-۲-۳ بازرسی جهت پیدا کردن محل نشت گاز

برای تجسس و پیداکردن محل نشت گاز به هیچ وجه نباید از کبریت، شمع، فندک، و هرگونه شعله دیگر استفاده شود، برای انجام این منظور باید از وسائل مناسب نشان دهنده نشت گاز استفاده به عمل آید یا اینکه باید محل اتصال لوله‌ها و سایر نقاط مشکوک به نشت گاز را با آب و صابون و یا مایع مشابه آن مورد آزمایش قرار داد.

پ-۲-۴ اقدامات فوری در موارد نشت گاز

در صورتی که دراثر بازرسی معلوم شدکه گاز در داخل ساختمانی پخش شده است، حتی امکان باید اقدامات زیر را فوراً و هم زمان انجام داد:

الف: اطاق، ساختمان و یا محوطه آلوده به گاز از کلیه ساکنین آن تخلیه گردد.

ب : درها و پنجره‌های محلی را که گاز در آن جمع شده است، باز کرده و با استفاده از حوله مرتبط جریان خروج گاز را تسريع نمود.

پ : از هرگونه امکانات برای از بین بدن کلیه منابع تولید احتراق باید استفاده شود. دقت گردد که از کشیدن سیگار، روشن کردن کبریت، قطع و وصل کلیدها و وسایل برقی یا باز کردن در کوره‌ها و غیره جلوگیری به عمل آید. در صورت امکان جریان اصلی برقی از محل دورتری قطع شود تا کلیدهای خودکار برقی نیز در محوطه خطرناک نتوانند به طور خودکار عمل نمایند.

در چنین موقع اضطراری در صورت لزوم می‌توان از چراغ قوه دستی که در خارج از محیط آلوده روشن شده باشد، استفاده نمود.

ت : جریان گاز به محوطه مربوط قطع شود.

ث : ساختمان‌های مجاور نیز از نظر آلوده شدن به گاز بازرسی گردد.

ج : مراتب به شرکت ملی گاز ایران اطلاع داده شود .

پ-۳-۲ استعمال دخانیات و بکاربردن شعله باز

هنگام کار بر روی لوله‌هایی که قبلاً محتوى گاز بوده و یا دارای گاز می‌باشند، باید از کشیدن سیگار، به کار بدن شعله گاز، فانوس و به طور کلی به کار بدن هر نوع وسیله‌ای که تولید احتراق یا حرارت کند و همچنین از انجام عملیات جوشکاری اکیداً اجتناب شود مگر اینکه قبلاً احتیاطهای ایمنی لازم برای جلوگیری از خطر آتش سوزی به عمل آمده باشد.

پ-۲-۴-۲-۳ وقفه در کار

در مواردی که در کار تعمیرات یا تغییرات بر روی یک سیستم لوله کشی موجود وقفهای پیش آید، قبل از ترک محل باید شرایط سیستم را به وضع بدون خطری درآورد.

پ-۲-۳-۵ قطع شدن گاز

الف - قبل از قطع جریان گاز سیستم لوله کشی جز در موقع اضطراری و فوری باید تمام مصرف کنندگان را که از آن شبکه استفاده می‌کنند از قطع جریان گاز مطلع نمود.

ب - شیر اصلی لوله را قبل از بستن شیرهای کلیه مشعلها و پیلوت‌هایی که از آن لوله گاز می‌گیرند باید بست مگر در موارد اضطراری و فوری، پس از بستن شیر اصلی باید از طریق آزمایش اطمینان حاصل نمود که جریان گاز کاملاً قطع شده است.

این آزمایش را می‌توان با تحت نظر گرفتن شماره انداز کنتور و یا با استفاده از یک فشارسنج یا وسیله‌ای مشابه آن انجام داد.

در صورت وجود چند کنتور باید دقیق نمود که حتماً شیر گاز مربوط به کنتور موردنظر بسته باشد برای باز کردن مجدد گاز باید پیش بینیهای مذکور به عمل آید.

پ-۲-۳-۶ تغییرات در سیستم‌های لوله کشی موجود

تغییرات در سیستم‌های لوله کشی موجود باید هنگامی انجام گیرد که اطمینان حاصل شود جریان گاز به آن سیستم کاملاً قطع شده است. در اجرای این تغییرات باید به شرایط انجام کار، طول لوله‌ای که باید گاز آن تهويه شود، فشار سیستم مربوطه وغیره توجه کافی مبذول گردد.

گرفتن انشعباب جدید به وسیله جوشکاری از سیستم لوله کشی گاز در حال کار و یا اتصال وسایل مورد نیاز به شرطی که این کار طبق روش صحیح و به وسیله افرادی متخصص و کاملاً مجرب و کارآزموده و با اطلاع و مجوز اداره گاز ناحیه انجام گیرد، مجاز می‌باشد.

پ-۲-۳-۷ پیش بینی‌های ایمنی برای جلوگیری از اشتعال اتفاقی در ضمن انجام تغییرات در سیستم لوله کشی

در مواردی که اشتعال مخلوط گاز و هوا در محوطه ممکن است باعث آسیب رساندن به افراد یا اموال شود باید احتیاط‌های لازم برای جلوگیری از چنین اشتعال یا انفجار به عمل آید. در ادامه چند نمونه از این موارد برای مثال شرح داده می‌شود.

الف- از استعمال دخانیات و استفاده از شعله باز در آن محوطه جلوگیری به عمل آید.
ب- دو طرف محل بریده شده از لوله‌های گاز را به وسیله یک نوار اتصال فلزی به یکدیگر وصل نمائید.

پ- برای جلوگیری از ایجاد جرقه در اثر الکتریسیته ساکن طبق نظر متخصصین مربوطه احتیاطهای لازم به عمل آید.

ت- آتش خاموش کن‌های دستی با ظرفیت و اندازه مناسب تهیه و در نقاطی که در دسترس همه افراد آن محوطه باشد نصب شود.

پ-۲-۳-۸ تخلیه هوا، تزریق گاز و راه اندازی

تخلیه هوا، تزریق گاز و راه اندازی باید مطابق با دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران صورت گیرد.

پیوست ۴ جداول ها

جدول شماره پ-۴-۱ ✓

وزن هر متر کیلوگرم	ضخامت		قطر خارجی		اندازه اسمی	
	میلیمتر	اینج	میلیمتر	اینج	متریک	
۱/۲۸	۲/۸	.۱۰۹	۲۱/۳	.۸۴۰	$\frac{1}{2}$	۱۵
۱/۷۰	۲/۹	.۱۱۳	۲۶/۷	.۰۵۰	$\frac{3}{4}$	۲۰
۲/۵۲	۳/۴	.۱۳۳	۳۲/۴	.۳۱۵	۱	۲۵
۳/۴۳	۳/۶	.۱۴۰	۴۲/۲	.۶۰	$1\frac{1}{4}$	۳۲
۴/۰۷	۳/۷	.۱۴۵	۴۸/۳	.۹۰	$1\frac{1}{2}$	۴۰
۵/۴۲	۳/۹	.۱۵۴	۶۰/۳	.۳۷۵	۲	۵۰
۶/۸۱	۴/۰	.۱۵۶	۷۳/۰	.۸۷۵	$2\frac{1}{2}$	۶۵
۹/۱۷	۴/۴	.۱۷۲	۸۸/۹	.۵۰	۳	۸۰
۱۱/۹۲	۴/۴	.۱۷۲	۱۱۴/۳	.۵۰	۴	۱۰۰
۱۷/۷۸	۴/۴	.۱۷۲	۱۶۸/۳	.۶۲۵	۶	۱۵۰
۲۴/۸۴	۴/۷	.۱۸۸	۲۱۹/۱	.۶۲۵	۸	۲۰۰
۳۶/۹۴	۵/۶	.۲۱۹	۲۷۳/۱	.۷۵۰	۱۰	۲۵۰
۵۰/۱۱	۶/۴	.۲۵۰	۳۲۳/۹	.۷۵۰	۱۲	۳۰۰

۱ قطر اسمی لوله فقط به عنوان شناسه به کار می رود.

۲ رواداری (تلرنس) ابعاد $+15\%$ و -10% و رواداری وزن $+10\%$ و -5% می باشد.

۳ استفاده از لوله های رده ۴۰ (STANDARD WEIGHT) نیز قابل قبول می باشد.

جدول شماره پ-۴-۲

IPS STANDARDS	IGS STANDARDS	نوع کالا
IPS – M – TP – 310		نوار زیر
IPS – M – TP – 321		پرایمر نوار زیر
IPS – M – TP – 311	IGS- M -TP-025	نوار رو
IPS – M – TP – 313	IGS-TP-014(1) – p4	نوار سرجوش
IPS – M – TP – 322	IGS-TP-014(1) – p4	پرایمر نوار سرجوش
IPS – M – TP – 314	IGS-TP-014(1) – p5	نوار سرجوش پایه قیری
IPS – M – TP – 323	IGS-TP-014(1) – p5	پرایمر سرجوش پایه قیری
IPS – M – TP – 316		نوار راکشیلد
IPS – M – TP – 295	IGS-TP-011-1(1)	قیر پایه نفتی
IPS – M – TP – 285	IGS-TP-011-1(1)	پرایمر قیر پایه نفتی
	IGS- M -TP-016(1)	قیر پایه نفتی اصلاح شده و پرایمر مربوطه
IPS – M – TP – 240		قیر ذغال سنگی
IPS – M – TP – 280		پرایمر قیر ذغال سنگی
IPS – M – TP – 275		پرایمر مصنوعی
IPS – M – TP – 300		نوار پشم شیشه داخلی (INNERWRAP)
IPS – M – TP – 306		نوار پشم شیشه قیر انود با قیر پایه نفتی (OUTER WRAP)
IPS – M – TP – 305		نوار پشم شیشه قیر انود با قیر پایه ذغال سنگی (OUTER WRAP)
IPS – M – TP – 750 (8)	IGS- M -PL-006(1)	اتصال عایقی
	IGS – TP – 010 – 1&2	پوشش پلی اتیلن سه لایه
	IGS- M -TP-014 - 6(1)	نوار انقباضی حرارتی سرجوش
	IGS-TP-014-1	پوشش دوجزئی پلی یورتان

جدول شماره پ-۴-۳ ضرایب تصحیح برای گاز طبیعی با چگالی‌های مختلف

۰/۵	۰/۵۵	۰/۶	۰/۶۵	۰/۷	چگالی
۱/۱۴	۱/۰۹	۱/۰۴	۱	۰/۹۶	ضریب

جدول شماره پ-۴-۴ ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز

طبیعی با چگالی ۰/۶۵ و فشار اولیه ۲ پوند بر اینچ مربع (۱۳۷۹۰ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)									طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	
۱۶۵۷	۷۲۵	۴۱۸	۲۷۶	۱۸۰	۹۳	۶۲	۳۰	۱۶	۱۵
۱۶۵۷	۷۲۵	۳۷۵	۲۱۷	۱۲۴	۶۴	۴۳	۲۱	۱۱	۲۰
۱۶۵۷	۶۲۰	۳-۱	۱۷۵	۹۹	۵۲	۳۴	۱۷	۹	۴۵
۱۵۶۹	۵۳۱	۲۵۸	۱۵۰	۸۵	۴۴	۳۰	۱۴	۸	۶۰
۱۳۹۰	۴۷۰	۲۲۹	۱۳۲	۷۵	۳۹	۲۶	۱۳	۷	۷۵
۱۲۶۰	۴۲۶	۲-۷	۱۲۰	۶۸	۳۵	۲۴	۱۲	۶	۹۰
۱۰۷۸	۳۶۵	۱۷۷	۱-۳	۵۸	۳۰	۲۰	۱۰	۵	۱۲۰
۹۵۶	۳۲۳	۱۵۷	۹۱	۵۲	۲۷	۱۸	۹	۴/۶	۱۵۰
۸۱۸	۲۷۷	۱۳۴	۷۸	۴۴	۲۳	۱۵	۷	۴	۲۰۰
۷۲۵	۲۴۵	۱۱۹	۶۹	۳۹	۲۰	۱۳	۶/۵	۳/۵	۲۵۰
۹۵۷	۲۲۲	۱-۸	۹۳	۳۶	۱۸/۵	۱۲	۶	۲/۲	۳۰۰
۶۰۶	۲-۴	۹۹	۵۸	۳۳	۱۷	۱۱	۵/۵	۲/۹	۳۵۰
۵۶۲	۱۹-	۹۲	۵۴	۳۱	۱۵/۵	۱۰/۵	۵/۱	۲/۷	۴۰۰
۵۲۷	۱۷۹	۸۷	۵-	۲۹	۱۴/۵	۱۰	۴/۸	۲/۵	۴۵۰
۴۹۸	۱۶۹	۸۲	۴۷	۲۷	۱۴	۹/۵	۴/۵	۲/۴	۵۰۰
۴۷۳	۱۶-	۷۸	۴۵	۲۶	۱۳/۵	۹	۴/۳	۲/۳	۵۵۰
۴۵۱	۱۵۳	۷۴	۴۳	۲۵	۱۳	۸	۴/۱	۲/۲	۶۰۰

یادآوری:

- ۱ ظرفیتهای جدول فوق براساس حداکثر سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- ۲ برای سایر چگالی‌ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره ب-۴-۵- ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز

طبیعی با چگالی ۰/۶۵ و فشار اولیه ۱۵ پوند بر اینچ مربع (۳۴۴۷۴ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)										طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$2\frac{1}{2}$	۲	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$		
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۶	۳۲۰	۲۱۰	۱۲۷	۹۳	۵۱	۲۷	۱۵	
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۶	۳۲۰	۲۱۰	۱۱۳	۷۵	۳۶	۱۹	۳۰	
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۶	۳۲۰	۱۸۰	۹۲	۶۱	۲۹	۱۰/۵	۴۵	
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۸۴	۲۷۷	۱۵۶	۸۰	۵۳	۲۵	۱۳/۵	۶۰	
۱۹۲۵	۸۴۲	۴۲۳	۲۴۸	۱۴۰	۷۱	۴۷	۲۲	۱۲	۷۵	
۱۹۲۵	۸۲۳	۳۹۵	۲۲۶	۱۲۷	۶۵	۴۳	۲۰	۱۱	۹۰	
۱۹۲۵	۷۱۳	۳۴۲	۱۹۶	۱۱۰	۵۶	۳۷	۱۸	۹/۵	۱۲۰	
۱۹۱۸	۶۳۷	۳۰۶	۱۷۵	۹۹	۵۰	۳۳	۱۶	۸/۵	۱۵۰	
۱۶۶۱	۵۵۲	۲۶۵	۱۵۲	۸۵	۴۴	۲۹	۱۴	۷/۵	۲۰۰	
۱۴۸۶	۴۹۴	۲۳۷	۱۳۶	۷۶	۳۹	۲۶	۱۲	۶/۵	۲۵۰	
۱۳۵۹	۴۵۱	۲۱۶	۱۲۴	۷۰	۳۶	۲۴	۱۱	۶	۳۰۰	
۱۲۵۹	۴۱۷	۲۰۰	۱۱۵	۶۴	۳۳	۲۲	۱۰/۵	۵/۵	۳۵۰	
۱۱۷۵	۲۹۰	۱۸۷	۱۰۷	۶۰	۳۱	۲۱	۱۰	۵	۴۰۰	
۱۱۰۷	۳۶۸	۱۷۶	۱۰۱	۵۷	۲۹	۲۰	۹/۵	۵	۴۵۰	
۱۰۰۱	۳۴۹	۱۶۷	۹۶	۵۴	۲۸	۱۹	۸/۵	۴/۵	۵۰۰	
۱۰۰۱	۳۳۳	۱۶۰	۹۱	۵۱	۲۷	۱۸	۸/۵	۴/۵	۵۵۰	
۹۵۹	۳۱۸	۱۵۳	۸۷	۴۹	۲۶	۱۷	۸	۴	۶۰۰	

یادآوری:

۱- ظرفیتهای جدول فوق براساس حداکثر سرعت ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.

۲- برای سایر چگالی‌ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۶-۴-ظرفیت لوله ها با قطر و طول مختلف بر حسب مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با

چگالی ۰/۶۵ فشار اولیه ۱۵ پوند بر اینچ مربع (۱۰۳۴۲۱ پاسکال) و حداکثر افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)									طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$2\frac{1}{2}$	۲	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	
۲۹.۶	۱۲۷۲	۷۳۳	۴۸۳	۳۱۵	۱۱۹	۱۴۰	۸۱	۵۰	۱۵
۲۹.۶	۱۲۷۲	۷۳۳	۴۸۳	۳۱۵	۱۹۱	۱۴۰	۷۶	۴۰	۳۰
۲۹.۶	۱۲۷۲	۷۳۳	۴۸۳	۳۱۵	۱۹۱	۱۳۰	۶۲	۳۳	۴۵
۲۹.۶	۱۲۷۲	۷۳۳	۴۸۳	۳۱۵	۱۷۰	۱۱۲	۵۴	۲۸	۶۰
۲۹.۶	۱۲۷۲	۷۳۳	۴۸۳	۲۹۶	۱۵۲	۱۰۰	۴۸	۲۵	۷۵
۲۹.۶	۱۲۷۲	۷۳۳	۴۷۸	۲۷۰	۱۳۹	۹۲	۴۴	۲۳	۹۰
۲۹.۶	۱۲۷۲	۷۲۳	۴۱۴	۲۲۴	۱۲۰	۷۹	۳۸	۲۰	۱۲۰
۲۹.۶	۱۲۷۲	۶۴۷	۳۷۰	۲۱۰	۱۰۷	۷۱	۳۴	۱۸	۱۵۰
۲۹.۶	۱۱۶۷	۵۶۰	۳۲۱	۱۸۱	۹۳	۶۱	۳۰	۱۶	۲۰۰
۲۹.۶	۱۰۴۴	۵۰۱	۲۸۷	۱۶۲	۸۳	۵۵	۲۶	۱۴	۲۵۰
۲۸۷۰	۹۵۳	۴۵۷	۲۶۲	۱۴۸	۷۶	۵۰	۲۴	۱۳	۳۰۰
۲۶۵۷	۸۸۲	۴۲۳	۲۴۲	۱۳۷	۷۰	۴۶	۲۲	۱۲	۳۵۰
۳۴۸۵	۸۲۵	۳۹۶	۲۲۷	۱۲۸	۶۶	۴۳	۲۱	۱۱	۴۰۰
۲۲۴۳	۷۷۸	۳۷۳	۲۱۴	۱۲۱	۶۲	۴۱	۱۰	۱۰	۴۵۰
۲۲۲۳	۷۳۸	۳۵۴	۲۰۳	۱۱۵	۵۹	۳۹	۱۹	۱۰	۵۰۰
۲۱۲۰	۷۰۴	۳۳۸	۱۹۳	۱۰۹	۵۶	۳۷	۱۸	۹	۵۵۰
۲۰۲۹	۶۷۴	۳۲۳	۱۸۵	۱۰۵	۵۴	۳۵	۱۷	۹	۶۰۰
۱۷۵۷	۵۸۴	۲۸۰	۱۶۰	۹۱	۴۷	۳۱	۱۵	۸	۸۰۰
۱۵۷۲	۵۲۲	۲۵۰	۱۴۳	۸۱	۴۲	۲۷	۱۳	۷	۱۰۰۰

یادآوری:

- ظرفیتهای فوق براساس حداکثر سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- برای سایر چگالی‌ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۴-۷ ظرفیت لوله ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز
طبیعی با چگالی ۰/۶۵ فشار اولیه ۳۰ بوند بر اینچ مربع (۲۰۶۸۴۳ پاسکال) و حداقل افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)									طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$2\frac{1}{2}$	۲	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۲۱۱	۱۲۲	۷۵	۱۵
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۲۱۱	۱۲۲	۶۹	۳۰
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۲۱۱	۱۰۸	۵۷	۴۵
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۸۸	۱۹۴	۹۳	۴۹	۶۰
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۶۳	۱۷۴	۸۳	۴۴	۷۵
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۷۲۷	۴۷۴	۲۴۰	۱۵۸	۷۶	۴۰	۹۰
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۷۱۶	۴۰۵	۲۰۸	۱۳۷	۶۶	۳۵	۱۲۰
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۱۱۰۴	۶۴۰	۳۶۲	۱۸۶	۱۲۳	۵۹	۳۱	۱۵۰
۴۳۷۶	۱۹۱۵	۹۶۸	۵۵۴	۳۱۴	۱۶۱	۱۰۶	۵۱	۲۷	۲۰۰
۴۳۷۶	۱۸۰۴	۸۶۵	۴۹۶	۲۸۰	۱۴۴	۹۵	۴۶	۲۴	۲۵۰
۴۳۷۶	۱۶۴۷	۷۹۰	۴۵۳	۲۵۶	۱۳۱	۸۷	۴۲	۲۲	۳۰۰
۴۳۷۶	۱۵۲۵	۷۳۱	۴۱۹	۲۲۷	۱۲۲	۸۰	۳۹	۲۰	۳۵۰
۴۲۹۴	۱۴۲۶	۶۸۴	۳۹۲	۲۲۲	۱۱۴	۷۵	۳۶	۱۹	۴۰۰
۴۰۴۸	۱۳۴۵	۶۴۵	۳۶۹	۲۰۹	۱۰۷	۷۱	۳۴	۱۸	۴۵۰
۲۸۴۱	۱۲۷۶	۶۹۱۲	۳۵۰	۱۹۸	۱۰۲	۶۷	۳۲	۱۷	۵۰۰
۳۶۶۲	۱۲۱۶	۵۸۲	۳۳۴	۱۸۹	۹۷	۶۴	۳۱	۱۶	۵۵۰
۳۵۰۶	۱۱۶۴	۵۸۹	۳۲۰	۱۸۱	۹۳	۶۱	۲۹	۱۰	۶۰۰
۳۰۳۶	۱۰۰۸	۴۸۴	۲۷۷	۱۵۷	۸۰	۵۳	۲۵	۱۳	۸۰۰
۲۷۱۶	۹۰۲	۴۲۳	۲۴۸	۱۴۰	۷۲	۴۷	۲۳	۱۲	۱۰۰۰

یادآوری:

- ظرفیتهای جدول فوق براساس حداقل سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- برای سایر چگالی‌ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۴-۸ ظرفیت لوله‌ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز
طبیعی به چگالی ۶۵ و فشار اولیه ۶۰ بوند بر اینچ مربع (۴۱۳۶۸۶ پاسکال) و حداقل افت فشار ۱۰ درصد

قطر اسمی لوله (اینچ)									طول لوله (متر)
۶	۴	۳	$\frac{1}{2}$	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۲۰۳	۱۲۵	۱۵
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۲۰۳	۱۲۵	۳-
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۱۹۶	۱۰۳	۴۵
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۸۱	۳۵۲	۱۷-	۸۹	۶-
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۷۹	۳۱۶	۱۵۲	۸-	۷۵
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۹۲	۴۳۸	۲۸۹	۱۳۹	۷۳	۹-
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۲۱۵	۷۳۸	۳۷۹	۲۵-	۱۲-	۶۳	۱۲-
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۸۴۴	۱۱۶۶	۶۶-	۳۳۹	۲۲۴	۱۰۷	۵۶	۱۵-
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۷۶۳	۱۰۱۰	۵۷۱	۲۹۴	۱۹۴	۹۳	۴۹	۲۰-
۷۳۵۰	۳۲۰۰	۱۵۷۷	۹۰۳	۵۱۱	۲۶۳	۱۷۳	۸۳	۴۴	۲۵-
۷۳۵۰	۳۰۰۰	۱۴۳۹	۸۲۵	۴۶۶	۲۴-	۱۵۸	۷۶	۴-	۳۰-
۷۳۵۰	۲۷۷۸	۱۳۳۳	۷۶۳	۴۳۲	۲۲۲	۱۴۶	۷-	۳۷	۳۵-
۷۳۵۰	۲۵۹۸	۱۲۴۷	۷۱۴	۴۰۴	۲۰۸	۱۳۷	۶۶	۳۵	۴۰-
۷۳۵۰	۲۱۴۵-	۱۱۷۵	۶۷۳	۳۸-	۱۹۶	۱۲۹	۶۲	۳۳	۴۵-
۶۹۹۸	۲۳۲۴	۱۱۱۵	۶۳۹	۳۶۱	۱۸۶	۱۲۲	۵۹	۳۱	۵۰-
۶۶۷۲	۲۲۱۶	۱۰۶۳	۶۰۹	۳۴۵	۱۷۷	۱۱۷	۵۶	۲۹	۵۵-
۶۳۸۸	۲۱۲۲	۱۰۱۸	۵۸۳	۳۳۰	۱۶۹	۱۱۲	۵۴	۲۸	۶۰-
۵۵۳۲	۱۸۳۷	۸۸۱	۵۰۵	۲۸۶	۱۴۷	۹۷	۴۷	۲۴	۸۰-
۴۹۴۸	۱۶۴۳	۷۸۸	۴۵۲	۲۵۵	۱۳۱	۸۷	۴۲	۲۲	۱۰۰-

یادآوری:

- ظرفیتهای جدول فوق براساس حداقل سرعت گاز ۲۰ متر در ثانیه محاسبه شده است.
- برای سایر چگالی‌ها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۳ داده شده است ضرب گردد.

جدول شماره پ-۹-۴

قطر نامی لوله به اینچ	۱ و $\frac{3}{4}$	۳ الی $1\frac{1}{4}$	۴	۶ و بالاتر
فوائل اتکا به متر	۲/۵	۳	۴	۵

جدول شماره پ-۴-۱۰ حريم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات

ردیف	شرح	حداقل فاصله در مسیرهای موازی	حداقل فاصله در مسیرهای متقطع	ملاحظات
۱	از جداره کابل‌های زیرزمینی برق با ولتاژ ۲۲۰ الی ۳۸۰ ولت	*	۵۰ سانتیمتر	* در موارد خاص و با تشخیص دستگاه نظارت و با استفاده از سازه مناسب بتنی بین کابل و لوله فلزی این فاصله تا ۵۰ سانتی متر قابل کاهش خواهد بود. † استفاده از سازه مناسب بتنی و رعایت موارد اینمی ضروری است.
۱	از جداره کابل‌های زیرزمینی برق با ولتاژ ۲۰ الی ۶۳ کیلوولت	۱ متر	*	* در موارد خاص و با تشخیص دستگاه نظارت و با استفاده از سازه مناسب بتنی بین کابل و لوله فلزی در محل تقاطع این فاصله تا ۵۰ سانتی متر قابل کاهش خواهد بود.
۳	از جداره کابل‌های زیرزمینی برق با ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت	۲ متر	*	* استفاده از سازه مناسب بتنی و رعایت موارد اینمی ضروری است.
۱	از پایه دکل‌ها و تیرهای برق و خطوط هوایی انتقال نیرو با ولتاژ ۲۲۰ الی ۳۸۰ ولت	۱ متر	۱ متر	در تمامی موارد، تمهیبات لازم جهت حذف جریان القای AC در زمان اجرا و بهره‌برداری، ضروری می‌باشد.
۲	از پایه دکل‌ها و تیرهای برق و خطوط هوایی انتقال نیرو با ولتاژ ۲۰ کیلوولت	۲ متر	۲ متر	
۳	از پایه دکل‌ها و تیرهای برق و خطوط هوایی انتقال نیرو با ولتاژ ۶۳ کیلوولت	۳ متر	۳ متر	
۴	از پست‌های برق ۲۰ کیلوولت	*	۲ متر	* از جداره لوله
۳	از جداره لوله‌های فلزی مدفون آب و فاضلاب و لوله‌های حامل مایعات سوختی که دارای سیستم حفاظت از زنگ می‌باشد.	۱ متر	۵۰ سانتیمتر	* با رعایت باندینگ در فواصل مورد نیاز برای خطوط فلزی گاز. * در تقاطع خطوط پلی اتیلن با لوله‌های حامل مواد قبل اشتعال رعایت فاصله یک متر ضروری است.

ادامه جدول شماره ب-۴-۱۰ حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع با تأسیسات

ردیف	شرح	حداقل فاصله در مسیرهای موازی	حداقل فاصله در مسیرهای منقاطع	ملاحظات
۴	از جداره لوله‌های غیر فلزی مدفون آب و فاضلاب با قطر ۱۰ اینچ و بالاتر	۱ متر	۴۰ سانتیمتر	* با رعایت موارد ایمنی و استفاده از سازه بتی مناسب
۵	از جداره لوله‌های غیر فلزی مدفون آب و فاضلاب با قطر کمتر از ۱۰ اینچ	۵۰ سانتیمتر	۴۰ سانتیمتر	* با رعایت موارد ایمنی و استفاده از سازه بتی مناسب در موارد خاص، در صورت محدودیت مکانی با نظر دستگاه نظارت تا ۳۵ سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود.
۶	از دیواره بیرونی حوضچه‌ها و چاههای آب و فاضلاب	۴۰ سانتیمتر		در موارد خاص با نظر دستگاه نظارت و رعایت تدبیر لازم از جمله تعویت طوقه چینی، حداقل فاصله تا ۲۰ سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود.
۷	از کف جوی‌های آب و کاتال-های جمع آوری آب‌های سطحی	۴۰ سانتیمتر	۴۰ سانتیمتر	در مورد کاتال اصلی و عمیق که در زمان احداث و قالب بندی امکان آسیب رسانی به لوله گاز و خاک سرندی اطراف آن را دارد، رعایت نکات اجرایی مناسب و ایمنی برای لوله گاز الزامی است.
۸	از کابل‌های زیرزمینی مخابرات غیر از فیبرهای نوری	۴۰ سانتیمتر	۶ سانتیمتر	در مورد خاص با نظر دستگاه نظارت تا ۳۵ سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود.
۹	از مستحبات	۱ متر		* برای لوله گاز حداکثر تا قطر ۸" صادق است. در موارد خاص و قطر بالاتر از ۸" این فاصله با نظر دستگاه نظارت تعیین می‌گردد.
۱۰	حریم علمکهای گاز از علمکهای تلفن	۳۰ سانتیمتر	۵۰ سانتیمتر	
۱۱	درخت کاری	۱/۲ متر		کاشت هرگونه درخت در فاصله کمتر از ۱/۲ متر از جداره لوله گاز ممنوع می‌باشد.

تمامی فواصل فوق از جداره خارجی لوله گاز می‌باشد.

جدول شماره ب-۱۱-۴

حداکثر اختلاف قطر و یا دوپهنهی لوله (میلیمتر)	حداقل و حداکثر قطر مجاز لوله (میلیمتر)	قطر خارجی اسمی لوله (میلیمتر)
۱,۲	۲۵,۰-۲۵,۳	۲۵
۱,۳	۳۲,۰-۳۲,۳	۳۲
۱,۵	۶۳,۰-۶۳,۴	۶۳
۱,۸	۹۰,۰-۹۰,۶	۹۰
۲,۲	۱۱۰,۰-۱۱۰,۷	۱۱۰
۲,۵	۱۲۵,۰-۱۲۵,۸	۱۲۵
۳,۲	۱۶۰,۰-۱۶۱,۰	۱۶۰
۴	۲۰۱,۰-۲۰۱,۲	۲۰۰
۴,۵	۲۲۵,۰-۲۲۶,۴	۲۲۵


جدول شماره ب-۱۲-۴

قطر خارجی اسمی لوله dn	تعداد قطاع	زاویه برش (درجه)	حداقل طول لوله در هر طرف اتصال
$25 \leq dn < 90$	۲	۱۸۰	$2dn$ میلیمتر یا 100
$90 \leq dn < 225$	۴	۹۰	$2dn$


جدول شماره ب-۱۳-۴

نام کالا	استاندارد IPS	استاندارد IGS
آندهای چدن پرسیلیس کروم دار	IPS-M-TP750/1	---
آندهای فداشونده از نوع منیزیم	IPS-M-TP750/3	---
اتصالات غایقی	IPS-M-TP750/8	IGS-M-PL-006(1)
کیت مخصوص فلنج های غایقی	IPS-M-TP750/9	IGS-M-TP-017(0)


پیوست ۵ شکل‌ها

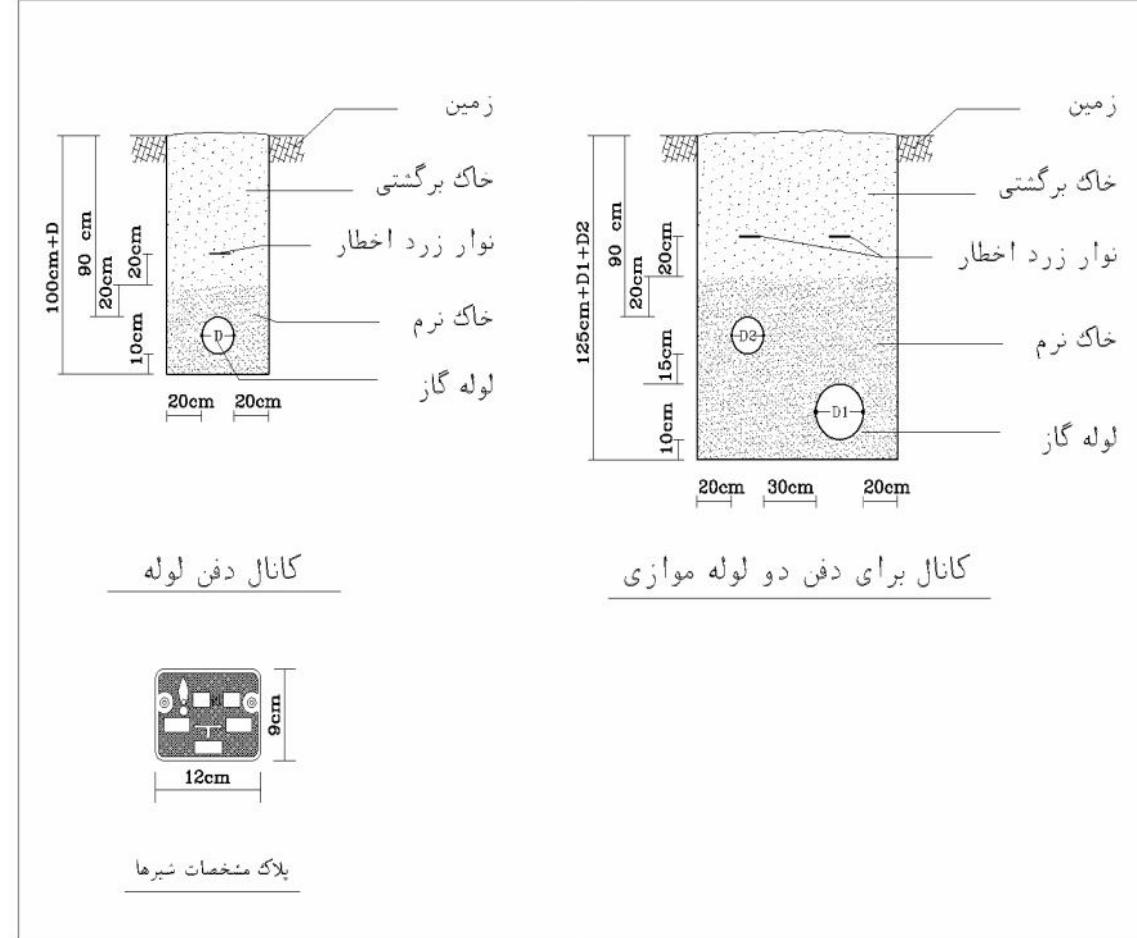


شکل شماره ب-۵-۱

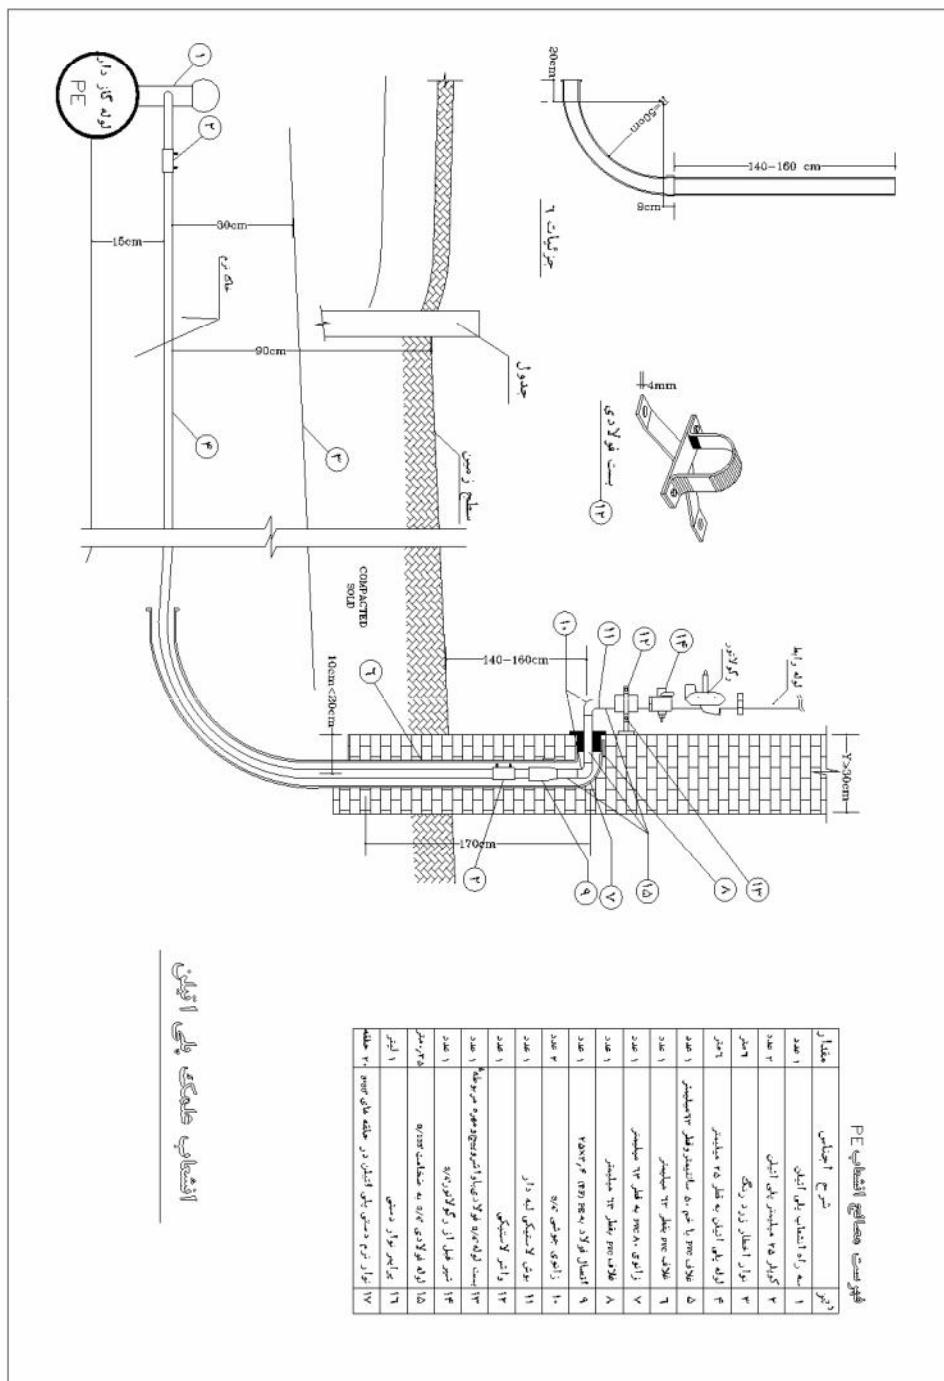

شکل شماره پ-۵-۲

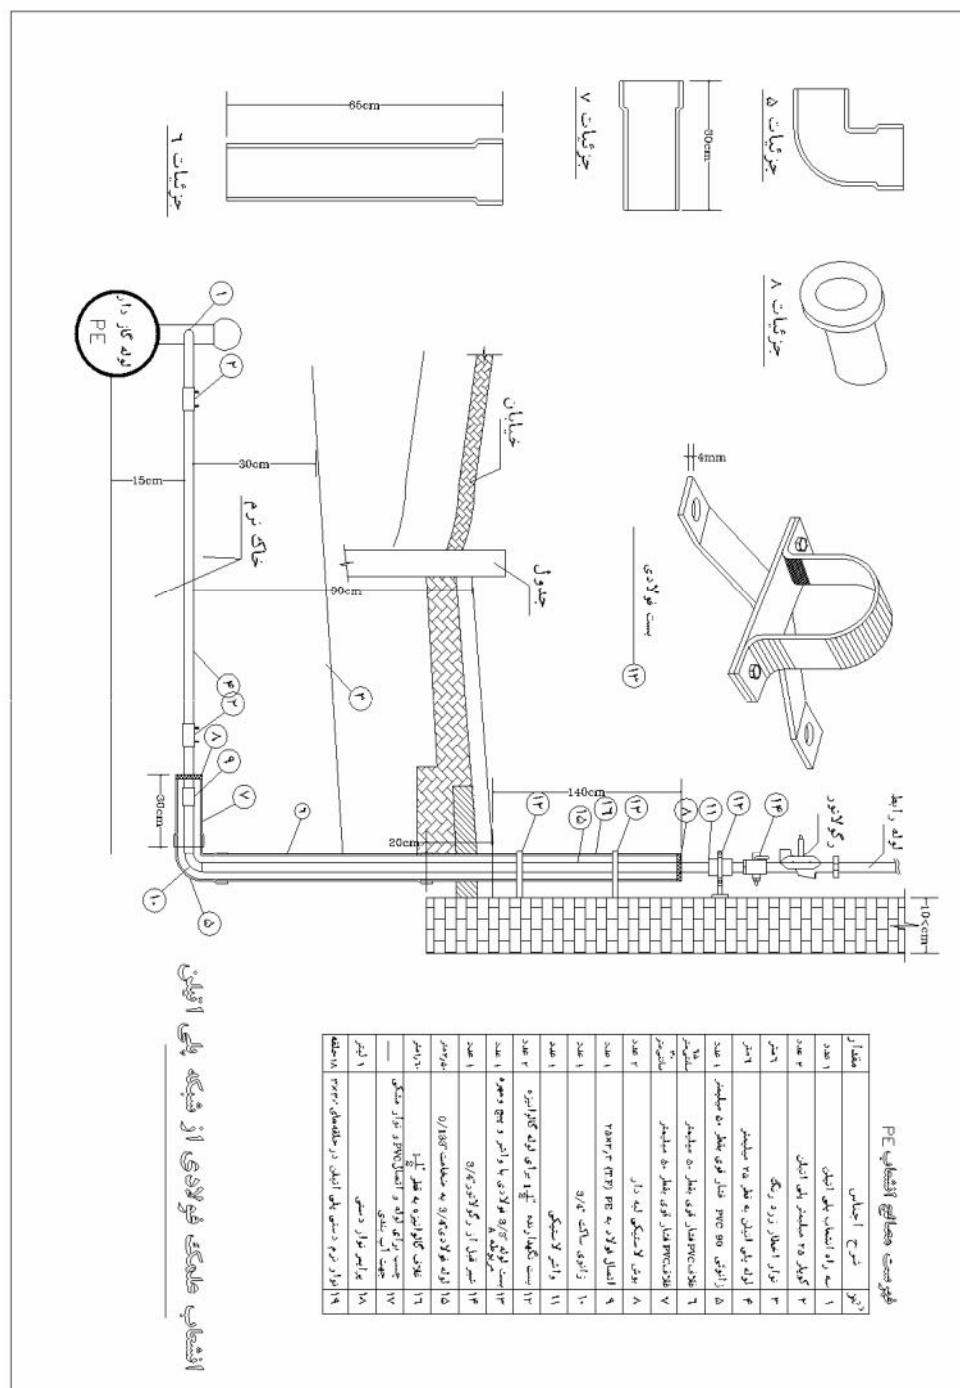

شکل شماره پ-۵-۳

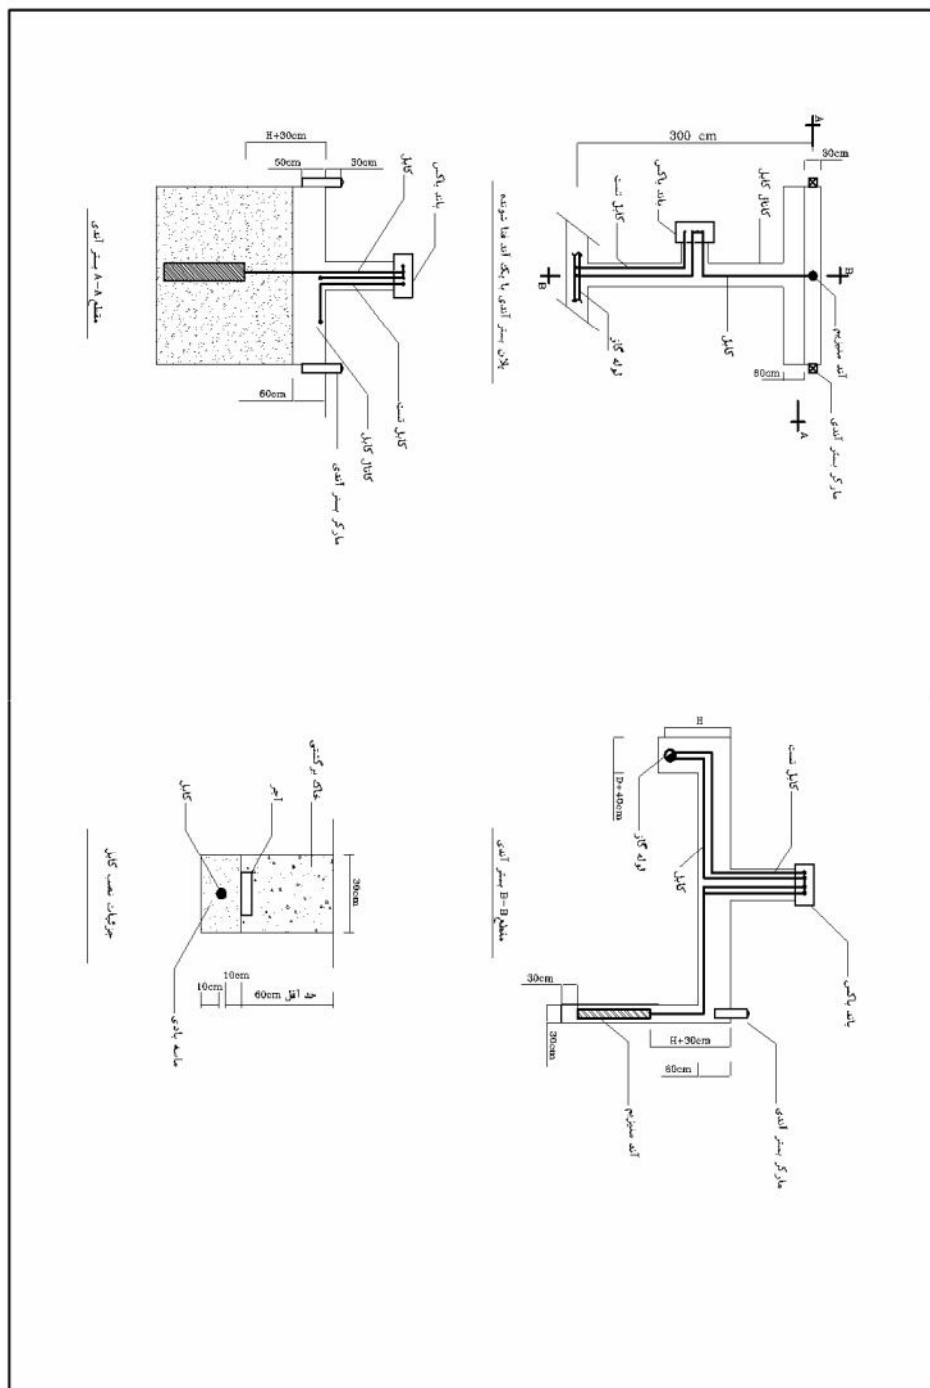

شکل شماره ب-۴-۵

واژه نامه

Air intake	دریچه تأمین هوا
Atmospheric burner	مشعل اتمسفریک
Ball valve	شیر توپی
Black carbon steel	فولاد سیاه
Burner	مشعل
Butt weld	جوش لب بهلب
Carbon steel	فولاد کربنی
Chimney-vent	دودکش
Coal tar enamel	عایق گرم
Coal tar coating	عایقکاری با قیر ذغال سنگی
Combustion air	هوای احتراق
Combustion chamber	محفظه احتراق
Combustion products	محصولات احتراق
Compression test machine	ماشین تست فشرده‌گی
Consumption point	نقطه مصرف
Controls	کنترل کننده‌ها
Cooling time	زمان سرد شدن
Curb stop valve	شیر پیاده‌رو
Dilution air	هوای رقیق لازم
Double wall vent	دودکش دوجداره
Draft hood	کلاهک تعديل جریان دودکش
Electro fusion	جوشکاری الکتروفیوژن
Electro-saddle fusion	زین مخصوص جوشکاری نوع الکتروفیوژن
Excess air	هوای اضافی
Exposed	روکار

Extrapolation	برون‌بایی
Flange insulating Kit	واشر عایق بین فلنچی
Flue collar	طوقه دودکش
Flue connector	لوله رابط دودکش
Flue gases	گازهای دودکش
Gas combustion	احتراق گاز
Gas meter	کتور گاز
Gasket	واشر لانی
Heating surface	سطح حرارتی
Hot tap	انشعاب گیری از لوله گازدار
Hot tie-in	جوشکاری اتصال نهایی
IGS	مجموعه استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
Inch of water	اینچ ستون آب
Interpolation	درون‌بایی
IPS	مجموعه استانداردهای وزارت نفت
Liquid natural gas	گاز طبیعی مایع
Meter stop valve	شیر قبل از رگولاتور (سماوری قفل‌شونده)
Miter	برش فارسی بر
Natural gas	گاز طبیعی
Plug valve	شیر سماوری
Power burner	مشعل نیرو
Purging	جایگزینی هوا با گاز و بالعکس
Regulator	تنظیم‌کننده فشار گاز
Sand blast	تمیز کاری سطح لوله با پاشش ماسه
Shot Blast	تمیز کاری با پاشش ساقمه فلزی
Single wall vent	دودکش یک‌جداره
Socket Type Fitting	اتصالات سوکتی الکتروفیوزن
Spigot	سیم

Standard weight pipe	لوله با ضخامت رده ۴۰
Stopping Device	وسیله متوقف کننده
Tie-in	اتصال نهائی
Transition fitting	اتصال رابط لوله فولادی به لوله پلی اتیلن
Vent, ventilator, exhaust fan	هواکش
Ventilation	سیستم هوایش
Ventilation air	هوای تهویه
Wrapping	عایقکاری با نوار